


PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

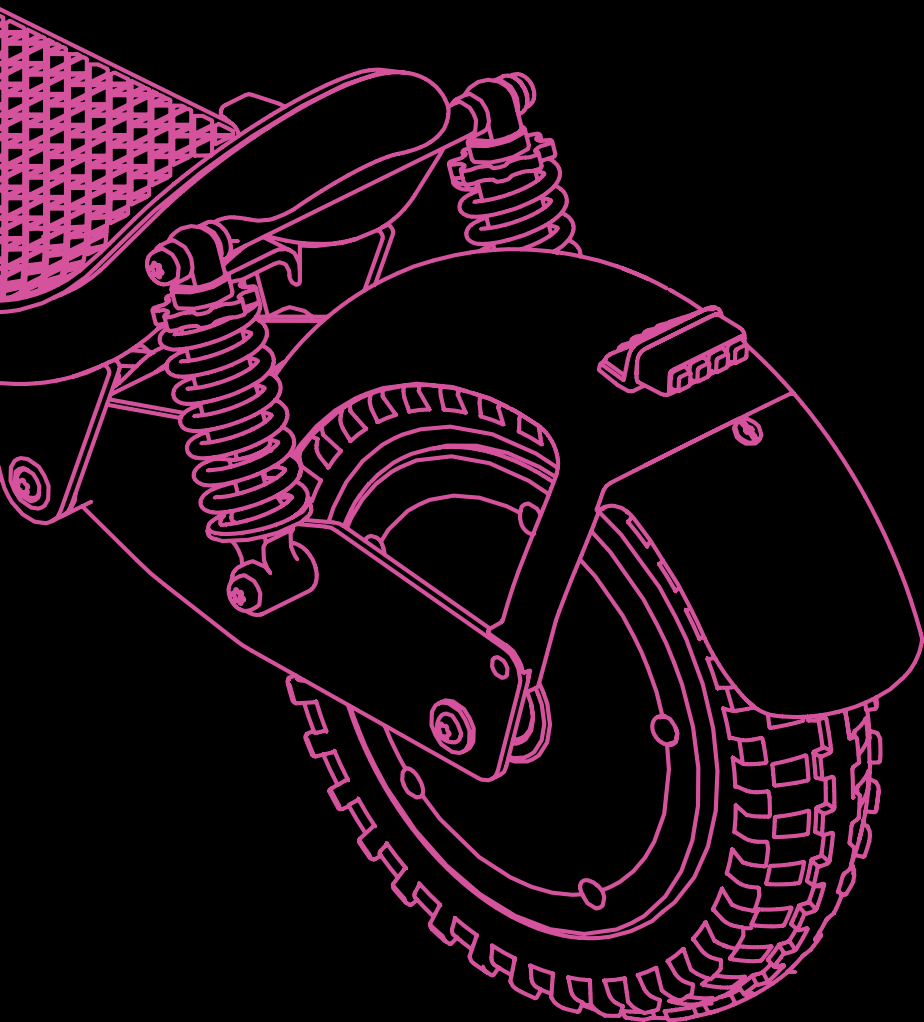


EN USER MANUAL
FR MANUEL D'UTILISATION
DE BEDIENUNGSANLEITUNG

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING
FI KÄYTTÖOPAS
RO MANUAL DE UTILIZARE

Scan the QR code below to startup safely, and get going:

<https://pureelec.info/setup>

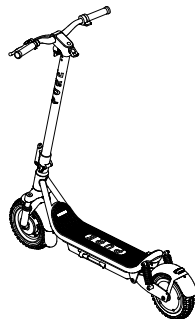

IMPORTANT

It is essential that you read, understand and comply with the safety notices before riding your scooter. Read carefully and keep for future reference.

- This e-scooter is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the scooter.
- **WARNING:** Keep plastic covering away from children to avoid suffocation
- The maximum load is 120kg.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Detachable supply unit: 
- This e-scooter contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Only Charge the battery between 5-40°C.
- Battery Specifications:

E-Scooter Model	Battery Model	Battery Capacity	Maximum Charging Voltage	End of Discharge Voltage
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

PATENTED GB2609658

CONTENTS

SECTION 1 – GETTING STARTED WITH YOUR PURE AIR⁵ SCOOTER	3
1.1 What's in the box	3
1.2 Setting up your new e-scooter	4
SECTION 2 – HOW TO USE YOUR E-SCOOTER SAFELY	6
2.1 Riding Instructions	6
2.2 Pure App	7
2.3 Essential Care Tips & Advice	8
2.4 Display	9
2.5 How to use the display	10
2.6 Battery and Charger	12
2.7 Water Resistance	13
SECTION 3 – LOOKING AFTER YOUR E-SCOOTER	14
3.1 Pre-ride checks	14
3.2 Maintenance & Support	14
3.3 Maintenance videos	14
3.4 Storage	15
3.5 Cleaning	15
3.6 Repairs	15
3.7 Safety measures	16
SECTION 4 – TROUBLESHOOTING	16
4.1 If your scooter doesn't turn on	16
4.2 Error messages	17
SECTION 5 – WARNINGS, WARRANTY AND TECHNICAL INFORMATION	18
5.1 Intended use	18
5.2 Riding safely	19
5.3 Warranty	21
5.4 Disposal	22
5.5 Serial number	22
5.6 Technical data	23

MEET YOUR PURE AIR⁵ SUSPENSION SCOOTER.

We know you're keen to set off, so we won't keep you.

This manual explains everything you need to know about your Pure Air⁵ Suspension e-scooter. We've also included some maintenance tips and tricks and safety advice to help you get the most out of your new e-scooter.

"I set up this company to help humankind. Pure's goal is to help bring about a personal transport revolution and have a positive impact on our planet, benefitting society now and for generations to come."

Adam Norris – Founder of Pure Electric

1.1 What's in the box

This package contains:

- 1x Pure Air⁵ Pro+ Suspension (or Pure Air⁵ Ultra Suspension)
- 1x Charger
- 1x User manual
- 1x Allen key (3mm)
- 4x M5 countersunk bolts


If one of these items is missing, contact your local support team immediately.

We recommend keeping your packaging for the length of your warranty.




Keep a hold of your box for the duration of your e-scooters warranty. After this date, please recycle it responsibly.

1.2 Setting up your new e-scooter

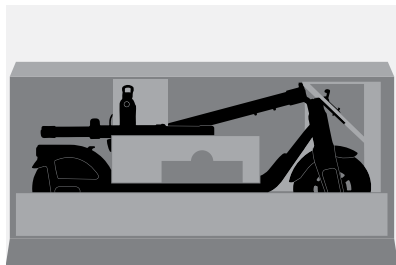

1. Set up in box


Keep the e-scooter within the opened box during set up. This will keep it firmly in place for the next steps.

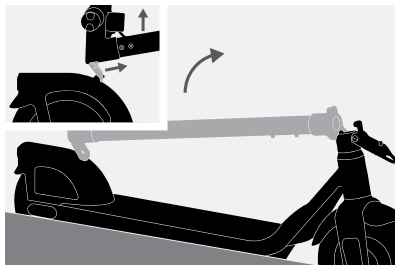

2. Raise the stem

Remove any remaining protective packaging from the e-scooter, then unfold it to its upright position, making sure the latch is down.

**We strongly recommend you keep the box for the length of your warranty, in case you need to return the e-scooter.*

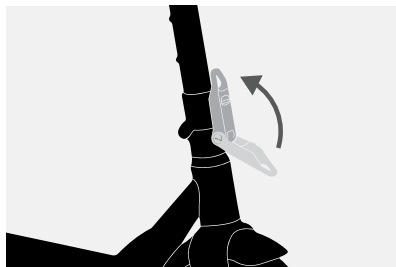

3. Secure the latch


Lift the latch mechanism until it clips securely into the stem.

Warning! – Do not ride the scooter if the latch is loose.




4. Lift the handlebar

Lift the handlebar onto the stem ensuring the internal wires are not trapped and the external brake cable is not twisted.

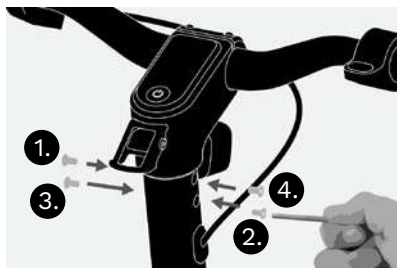

5. Fix the handlebar


Rotate the handlebar to align the holes in the stem with the handlebar. Locate the x4 stem bolts (within the sealed package) and the Allen key tool supplied in your accessories box. Using the Allen key, insert & tighten all the bolts (clockwise), until flush, in the order shown in the diagram.

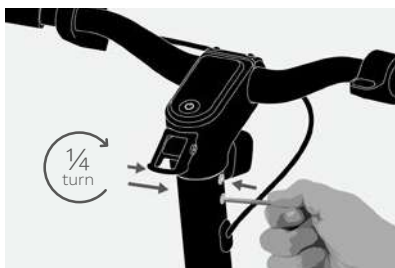

6. Tighten the bolts

Add an additional quarter turn to each bolt, in the order shown in the previous diagram. Re-tighten each bolt to ensure that they are **very firmly tightened** - to the maximum pressure you are able to achieve.

If using a torque wrench, tighten to 5Nm.

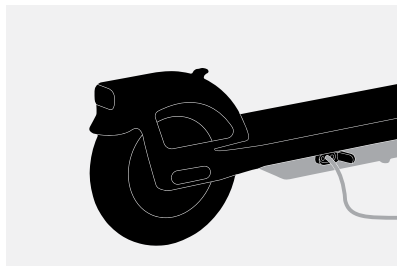

7. Fully charge

Charge your e-scooter until the charger status light changes from red to green. Recommended time - 6-10 hours.



8. Tyre pressure


Check the tyres are inflated to the optimum pressure of 36 PSI / 2.5 Bar.

Always use the valve extender with your pump. You will damage the tyre valves if you do not.

2.1 Riding instructions

1. First, turn on your e-scooter by pressing and holding the central multifunction button for 2 seconds. The display will switch on.
2. To start riding, lift up the kickstand, place one foot on the deck and push against the floor with your other foot to propel you forwards.
3. After you've pushed yourself forwards, press the throttle with your thumb steadily to start accelerating. You will need to achieve a speed of 3km/h before the throttle will engage.
4. Steer by turning the handlebars left and right. The steering mechanism is sprung-loaded to help it return to centre, and to make it easier to steer during prolonged use.
5. You can slow down the e-scooter by pulling the brake lever. Braking activates **both** the electrical rear brake and the front drum brake.
6. To come to a stop, slow to almost a standstill. Then, place one foot on the ground, leaning slightly onto that foot as you come to a complete stop.

Quick tips to get going:

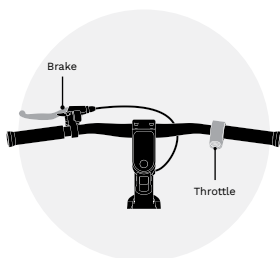

1. The controls

Use your right thumb to operate the throttle and your left hand for the brake and indicators.



2. Select mode

Switch on and double press the multifunction button to select your riding mode.



3. Push to start

Simply push off the ground, then press the throttle to activate the motor.

*indicators on selected models

2.2 Pure app

You can connect to your Bluetooth-enabled Pure e-scooter using the app for iOS and Android devices. This enables you to use your smartphone as a dashboard that displays speed and battery level, among other metrics.



Find out more and download here:

<https://pureelec.info/app>

Use the Pure app to unlock additional features:



Lock your e-scooter to prevent unauthorised use. The PIN is set to 888888 by default. Please ensure you change this to something unique and memorable to you.



Change the units for the speedometer between km/h and mph. Turn on the Cruise control. This allows you to release the throttle while riding on longer journeys.


2.3 Essential care tips & advice



Keep your tyres inflated


Your tubeless tyres naturally leak air pressure over time.

Pump up your tyres to 36psi / 2.5 bar before each ride to get fewer punctures and better e-scooter performance.

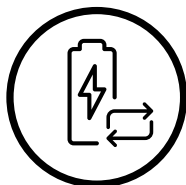


Maximise your e-scooter range

- Fully charge your new e-scooter until the light on your charger goes green. Recommended time - 6-10 hours.
- Try to ride it until the battery is nearly empty.
- Then fully re-charge the battery back to 100%
- Your battery range will now be maximised.

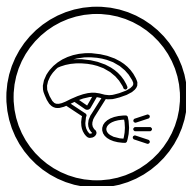


Ride safely & responsibly

Wear a helmet, use your lights and indicators*, and respect local laws

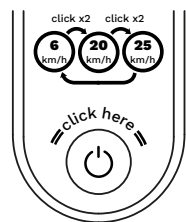

Select your maximum speed

Double press the power button to cycle through the 3 speed modes (indicated by the 'S' on screen)

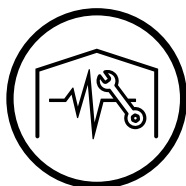


Regular maintenance

Maintaining your Pure Electric e-scooter regularly, by following the steps in this user manual helps reduce the risk of issues that would affect your e-scooters performance.

*indicators on selected models

2.4 Display

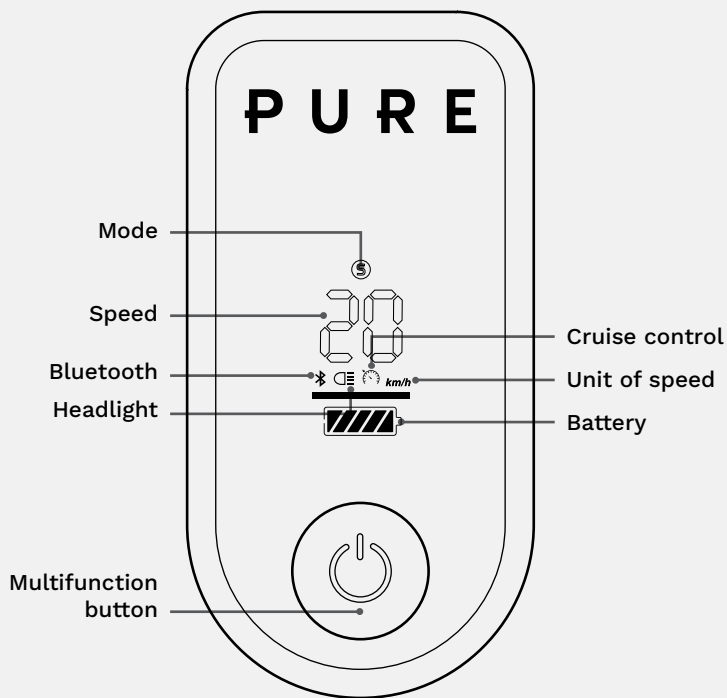

Turn on/off

Long Press on (multifunction button) for 2 seconds

Turns off after 5 minutes of inactivity

Headlights on/off

Short press on (multifunction button)

Change drive mode

Double press on (multifunction button)

Cycles through all 3 drive modes (Normal, High, Pedestrian)

2.5 How to use the display

On the display of your e-scooter, you will find one multifunction button positioned under the display.

Turning on/off

To turn the e-scooter on or off, press and hold the multifunction button for 2 seconds. After 5 minutes of inactivity when switched on, the e-scooter will automatically turn itself off to conserve the battery.

Headlights

When the e-scooter is switched on, a short press of the multifunction button will turn the headlights off and on.

Speed


The current speed is shown by the large digits in the centre of the display.

The throttle will not engage at speeds below 3km/h. If less than 3km/h shows on the display, push off the ground until 3km/h, after which the throttle will engage with a thumb press.

Drive mode

The drive mode is displayed with the  icon above the speed display. The first time you use the e-scooter, it is set to the 'normal' mode. Double pressing of the multifunction button will enable you to cycle through the drive modes.

The chosen drive mode is saved when the e-scooter is turned off.

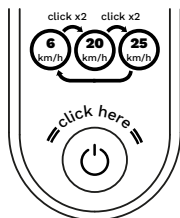

Mode	Pedestrian	Normal	High
Speed Limit	6 km/h	20 km/h	25 km/h
 Display	Off	White	Red
Mode info	Headlight flashes	Best range and everyday riding.	Best hill climbing and acceleration.

Indicators ◀ ▶

Indicator lights are triggered by a press of the left or right indicator buttons. Green arrows in the top corners of screen flash in sync with the indicators. Indicator lights are cancelled with a second short press of the button.

Indicators automatically self-cancel after 30 seconds.


*Indicators on selected models only.

Cruise control ⌚

Cruise control is turned off by default, and can only be turned on via the mobile app. When cruise control is enabled, the ⌚ icon flashes white.

When cruise control is enabled, holding the throttle at a constant speed for 5s will activate cruise control. The icon will show solid white and two beeps will occur. Your e-scooter will maintain a constant speed when you release the throttle.


Cruise control is deactivated by pressing the brake or throttle and is signalled by a single beep.

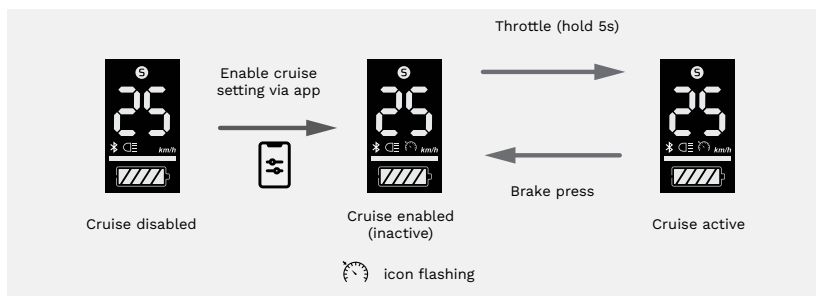

Battery Status

The remaining charge level is indicated with the battery status, positioned under the speed display.

The status is split into five bars as shown below.

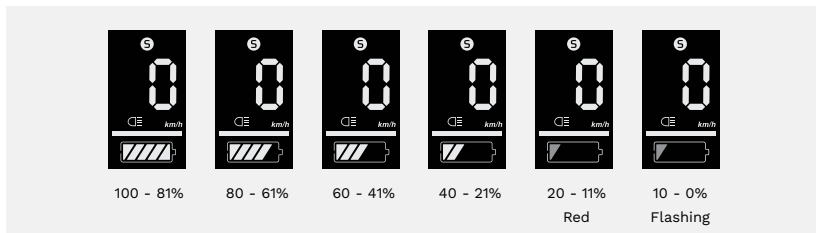

2.6 Battery and charger

Your e-scooter is powered by a lithium-ion battery. At Pure Electric, we prioritise your safety and the longevity of your e-scooter. While we lead in creating safe batteries, we strongly advise reading, understanding, and following these additional safety notices.

Before Charging

- If you notice any damage on the charger or cables, do not use it and contact Pure Electric.
- Only use the original charger provided with this e-scooter, or a genuine replacement from Pure Electric to charge your scooter.
- Charger model no. for Pure Air⁵ Pro+ : FY-42020000
- Charger model no. for Pure Air⁵ Ultra : FY1505462000
- Allow the scooter to cool down before charging.

How to charge your e-scooter

- Fully charge the battery before riding the e-scooter for the first time.
- The maximum charging voltage for Pure Air⁵ Pro+ Suspension is 42V DC, 3A.
- The maximum charging voltage for Pure Air⁵ Ultra Suspension is 54.6V DC, 3A.
- While charging, all normal e-scooter functions are disabled. When you press the multifunction button, a charging battery indicator will show.
- When the light on the charger changes from red to green, the charge cycle has completed.
- Unplug the charger when charging is finished.

Where to charge your e-scooter

- Only charge the e-scooter in temperatures between 5°C and 40°C.
- Always charge the battery in a dry and clean environment, out of direct sunlight.
- Always charge the e-scooter in a safe and well-ventilated area (e.g. away from flammable materials, children and pets). If possible, store in a garage or shed.
- Do not leave the e-scooter unattended while charging.
- Never charge the product while you are asleep.
- Never store or charge your scooter in fire escape routes.
- E-Scooter not intended for use at elevations higher than 2000m above sea level.

Battery Care

- If you are not going to use your e-scooter for a long period, we recommend giving the e-scooter a full charge at least once every month.
- Longer charging times or poor performance indicate battery issues. Contact your local Customer Service if you have concerns.

Warnings

- **WARNING** - Risk of fire - no user serviceable parts.
- Do not try to repair your battery or charger. Attempting to modify your battery, charger or firmware will void your warranty and may cause fire risk.
- This e-scooter contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

In Case of Emergency:

If your scooter exhibits any of the following signs: Smoke, Excessive Heat, Burning Smell, Hissing or Crackling Sounds, Leaking/Bulging; follow these steps:

- Stop using immediately
- If safe, disconnect the charger and remove the scooter from your home.
- Evacuate and contact emergency services.

2.7 Certifications

Water Resistance

This e-scooter is designed to be used in an outside environment and is waterproof to an **IP65 rating**. Therefore, you may use the e-scooter in the rain and ride through puddles, but should avoid partial or total submersion. Doing so will void your warranty. Further information on the scope of ingress protection that an IP65 rating provides can be found online and below.

- 6** Totally dust tight. Full protection against dust and other particulates, including a vacuum seal, tested against continuous airflow.
- 5** Protection against low-pressure jets (6.3mm) of directed water from any angle (limited ingress permitted with no harmful effects).

3 LOOKING AFTER YOUR E-SCOOTER

3.1 Pre-ride checks

Regular maintenance of your e-scooter helps to keep it safe to ride and lengthens its lifetime. Before you ride it each time:

- Check that all screws and bolts are tight, especially those of the handlebar, the hinge, the brakes and the front and rear wheel.
- Check your tyres and pressures, ensuring that they're in the optimum range stated on the side of the tyre wall (between 36-50psi).
- When you brake, your e-scooter uses regenerative braking on the rear wheel to recharge its battery. However, if your battery is fully charged, particularly at the start of a downhill ride, regenerative braking is reduced to protect the battery. Always ensure the drum brake on the front wheel is properly adjusted before you set off, guaranteeing consistent braking throughout your journey.

3.2 Maintenance

For maintenance support and advice, find more information at the Pure website, or find your local support team here:

<https://pureelec.info/contact>



- Thoroughly clean the e-scooter with a damp cloth after each use. (see 3.5 for more details).
- If you experience looseness in the latch, stem or footpad hinge mechanisms, contact your local support team immediately.
- Always check your tyre pressures before riding to ensure that they are within the recommended range of 36-50psi. Within this range, lower pressures will result in a more comfortable ride, while higher pressures will provide most efficient performance.

3.3 Maintenance Videos

For easy to follow videos, that help you carry out self maintenance of your e-scooter, simply scan the QR code:

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Storage

Store the e-scooter in a dry place, away from direct sunlight. If left unused, recharge the battery every month to maintain longevity of the battery and to avoid damage.

Never store the e-scooter in temperatures above 50°C, or below -20°C, as this will cause damage. The capacity of the battery decreases with cold temperatures, impacting the range.

3.5 Cleaning

In order to avoid corrosion, you should clean and dry your e-scooter after every use.

- Use a slightly damp sponge or cloth for cleaning and dry afterwards with a towel.
- **DO NOT** use excessive water or harsh substances such as degreasers as they may result in damage to the e-scooter and its battery.
- **NEVER** use a pressure washer to clean the e-scooter.

3.6 Repairs

If your e-scooter requires a repair covered under warranty, contact your local support team to arrange for its repair.

Alternatively, any local e-scooter repair shop will be able to help you with small non-warranty repairs (read the 'warranty section' for more information on what is and is not covered by your warranty), whenever you need them. Visit our 'Parts' page on the website to find common replacements, so you can bring along the exact part you need for the repair.

The opening, disassembly or modification of the e-scooter with non-licensed or non-official parts or accessories, and/or by a non-qualified person will lead to the warranty becoming invalid.

This e-scooter contains batteries that are not replaceable by the user. Batteries shall only be replaced by Pure Electric.

For queries around repairs, contact your local support team.

3.7 Safety messages

This e-scooter can be used by persons aged from 16 years and above.

It can also be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given proper supervision or instruction to use the e-scooter safely, and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the e-scooter. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

The e-scooter is only to be used with the power supply unit provided with the e-scooter.

It is the responsibility of the owner of this e-scooter to ensure that all users have read this manual prior to use. If you sell this e-scooter, you must enclose a copy of this manual with the sale.

Pure Electric Limited does not hold any accountability for damages, loss, injuries, fees and disputes of any kind which result due to disregard of the information in this user manual, or due to the disregard of any applicable local traffic laws or parking and disposal rules by the user.

This manual includes basic assembly and operating instructions for the e-scooter. If you have questions about the safe and appropriate use of this e-scooter, please contact your seller. In this manual, users are generally referred to as "you".

If you believe that your e-scooter does not contain all of its required parts, as outlined in section 1.1, or if you suspect that the e-scooter is damaged, please contact Pure Electric within 30 days of purchase.

4

TROUBLESHOOTING

4.1 If your scooter doesn't turn on:

Sometimes your e-scooter may enter a deep sleep mode. To awaken it, fully charge your e-scooter

- Plug the charger into your e-scooter, the charger light should change from green to red.
- Charge your e-scooter fully. When the light on the charger changes from red to green, the charge cycle has completed.

4.2 Error messages

Your e-scooter is programmed to show an error message in certain conditions. These messages indicate that the e-scooter is functioning abnormally.

The Pure support team will then help you with the next steps in getting your e-scooter back up and running again.

For reference:

Fault Code	Fault Reason	Customer Advice
E1	Rear Electronic Brake Failure	Do not ride. Contact your local support team.
E2	Throttle	Do not ride. Contact your local support team.
F2	Throttle	This error code indicates that Throttle was not in the '0' position when the Scooter was switched on. Check that the throttle is at '0'. F2 should clear. If the Throttle is sticking and not naturally returning to '0' or the fault persists do not ride the scooter and contact your local support team.
E3	System Communication	Do not ride. Contact your local support team.
E4	Over-current	Contact your local support team.
E5	Under-voltage	Contact your local support team.
E6	Over-voltage	If only present infrequently or immediately after charging and then the code disappears- this is expected. If more consistent- the unit requires inspection. Contact your local support team.
E7	Motor Speed	Contact your local support team.
E9	System Over Temperature	If only present infrequently, particularly after a long or up-hill ride and clears when allowed to cool- this is expected. If more consistent- the unit requires inspection. Contact your local support team.
E11	Motor Over Temperature	If only present infrequently, particularly after a long or up-hill ride and clears when allowed to cool- this is expected. If more consistent- the unit requires inspection. Contact your local support team.
E13	Battery Communication	Contact your local support team.

5

WARNINGS, WARRANTY AND TECHNICAL INFORMATION

5.1 Intended use



CAUTION

This e-scooter is designed and intended for personal use for short distance travel on tarmac and paved surfaces that provide necessary grip for tyres, and are typically used by personal mobility devices, such as bicycles and skateboards.

- This e-scooter should not be used on loose surfaces such as gravel or sand, or slippery surfaces such as wet stone, cobbles, ice and snow, or metal.
- Avoid kerbs and sudden changes in level.
- This e-scooter should only be used by one person at a time.
- This e-scooter may only be used by those over the age of 16 years.
- You must always follow the laws in the area in which you ride this e-scooter.
- The user's riding weight should not exceed 120kg, including backpacks and other items that might be carried on the rider.
- Exceeding the weight limit could lead to injury of the rider and/or damage to the e-scooter, and will void the warranty.
- Do not carry objects on the handlebars.
- The maximum user height is 2m.

In the UK, this e-scooter is classified as a 'Personal Light Electric Vehicle' by the Department for Transport. It is illegal to ride this e-scooter on the public highway in the UK without insurance. However, it is legal to use it on private land and property with the consent of the owner.

Regulations vary by location; ensure that you familiarise yourself and abide by the law at all times.

It is the user's responsibility to understand and observe the rules applicable to the environment in which they ride. This is true for all countries. These rules could include (but are not limited to):

- Minimum age requirements
- Speed limits
- Required protective equipment
- Road traffic laws.

Do not modify the e-scooter or use accessories which are not approved by Pure Electric.

Modifications could also interfere with safe operating and could result in serious injury and/or damage.

Replacing the handlebar grips will void the warranty unless the work carried out by a Pure Electric mechanic.

This scooter should not be used on off-road surfaces.

5.2 Riding safely

There are risks to driving any vehicle. This e-scooter is no exception. As with a bicycle, find a safe area to practice in and, if you can, have somebody help you with your first few rides. It is important that you become familiar with the controls of the e-scooter before riding in an environment where there is a risk of collision. Practice in a quiet area away from other vehicles and hazards.

Please ensure this manual is read and understood before riding.

1. Check the brakes, wheels and tyres before every ride. Never ride with damaged brakes. You can slow down the e-scooter by using the brake lever on the left side of the handlebar. The brake lever activates both the drum front brake and the electric brake of the rear wheel at the same time. Squeeze the brake lever gently to effectively use the brake in a stable way, and be aware that braking distances may be extended in wet weather.
2. Before each ride, ensure the steering system is working and that the latch for the folding mechanism is in place correctly, with the handle firmly tightened.
3. Wear flat closed shoes when using the e-scooter. Always keep both feet on the e-scooter while riding, unless you are just starting to accelerate or about to stop. Wait until you have come to a complete standstill before you get off the e-scooter.
4. We recommend wearing protective equipment (e.g. helmet, kneepads, etc.) when riding the e-scooter.
5. Hold the handlebar firmly with both hands at all times when riding.
6. It is your responsibility to ride the e-scooter using good judgement in order to reduce the risk of injury. Do not use the e-scooter when under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your judgement. Use common sense to detect and avoid hazards that pose a risk to you, others and others' property while you use the e-scooter.
7. The e-scooter is designed for outdoor use on smooth, stable surfaces. You should ride appropriately for the conditions you are riding in, and anticipate potential hazards at all times (e.g. light, weather, other traffic participants, etc.)
8. Both tyres must be in contact with the ground at all times in order to be able to provide adequate grip to ride safely (conditions permitting).
9. If your e-scooter breaks or shows wear, we strongly recommend having a service carried out.

Although this e-scooter is IP65 rated (see section 2.7), you should exercise caution when riding in wet conditions and dry the e-scooter after use. Do not use the e-scooter in temperatures below 0°C or above 40°C. This can have a negative effect on the performance and life of the battery and the motor.

- Always keep the e-scooter away from humidity in excess of 90%.
- Do not attempt to turn off the e-scooter while you are riding.
- Take extra caution when using the e-scooter in the dark.
- Avoid overcrowded areas.
- Notify your presence when approaching a pedestrian or cyclist when you are not seen or heard. This e-scooter is fitted with a bell for this purpose.
- Dismount your e-scooter when entering a pedestrian zone and cross the protected passages while walking.
- Do not change the use of this e-scooter from its intended use.
- This vehicle is not intended for acrobatic use.
- Regularly check the tightness of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake system.
- Eliminate any sharp edges caused by use.
- The kickstand must be folded up before stepping onto the scooter. Never step on the mudguards.

Any other relevant information may be added, at the discretion of Pure Electric.



WARNING

Caution, the brake may become hot in use. Do not touch after use.

The e-scooter must only be repaired with original spare parts from an authorised supplier or shop and by a licensed mechanic. The opening, disassembly or modification of the e-scooter with non-licensed or non-original parts or by a non-licensed person will lead to the warranty becoming invalid.

As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently

to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user.

Cracks, scratches and discolouration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.

5.3 Warranty

Overview

Your e-scooter is protected by a limited warranty against manufacturing defects in materials and workmanship. To keep your warranty valid, it's essential to follow all instructions, use only approved parts, and avoid misuse.

You will require your proof of purchase when making a claim under this warranty.

What is covered

We cover failures due to manufacturing defects in key components, including the chassis, motor, battery, braking system, wheels, handlebar assembly, and electronic controls. This includes internal faults such as electrical malfunctions, battery failure, and structural failure not caused by misuse.

What's Not Covered

The warranty does not cover:

- **Damage we deem is caused by misuse**, including crashes, impacts, overloading, stunts, or jumping.
- **Any claim where the scooter has been modified**, including fitting non-genuine or non-approved parts and accessories.
- **Water submersion** or prolonged exposure to moisture beyond everyday usage.
- **Use of incorrect tyres**, solid or foam-filled tyres, or use with underinflated tyres.
- **Using non-approved chargers**, or failure to return the charger when making a battery-related claim.
- **Cosmetic damage**, wear and tear including paint chips or scratches.
- **Improper maintenance** such as overtightened or stripped screws, opening or service completed by non approved service centre.
- **Normal battery degradation** over time or usage.

- **Consumable items**, including tyres and punctures, brake cables, friction surfaces (brake pads), grips, and reflectors.
- **Opening or service**, completed by a non approved service centre.

Failure to follow these instructions may void your warranty. If in doubt, please contact us or an authorised service partner before using or servicing your scooter.

For full warranty details please go to pureelectric.com/pages/warranty

Pure Electric business address (UK & EU):

UK Business

Pure Electric LTD.
4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK

Authorised EU Representative

Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, France

5.4 Disposal



This symbol on a product indicates that the product is in compliance with the European directive 2012/19 / EU. Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at the collect points provided for this purpose. Contact the local authorities or your dealer for recycling advice. Proper disposal of old appliances helps preserve the environment and health.

5.5 Serial number

The serial number can be found on the bottom of the battery box of your e-scooter, and on the outside of the box.


SERIAL NUMBER: - - - - -

MODEL: - - - - -

OWNER: - - - - -

5.6 Technical data

Model	PURE AIR⁵ PRO+ S U S P E N S I O N	PURE AIR⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Motor rated power	350W (924W Max)	500W (1201W Max)
Max. range	62Km	93.8km
Weight	21.4 kg	22.6 kg
Voltage	36V	48V
Battery capacity	12Ah (432Wh)	13Ah (624Wh)
Battery Model No.	LS3612D	JT-ESB13-15
Charging time	7.25 Hours	8 Hours
Gradeability (up to %)	14%	19%
Dimensions (folded)	54cm (H) x 61cm (W) x 118cm (L)	54cm (H) x 68cm (W) x 118cm (L)
Dimensions (unfolded)	125cm (H) x 61cm (W) x 118cm (L)	125cm (H) x 68cm (W) x 118cm (L)
Frame material	Steel	
Wheel diameter	10 inches / 25.4 cm	
Drive	Electric	
Top speed	≤ 25 km/h	
Brakes	Drum brake (front wheel) and regenerative brake (rear wheel)	
Battery	Lithium-ion battery	
A-weighted emission sound pressure level	< 70 dB (A)	
Bluetooth frequency band(s)	2400-2480MHz	
Maximum RF power	+4dBm	
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A	
Charger output	42V DC, 2.0A	54.6V DC, 2.0A

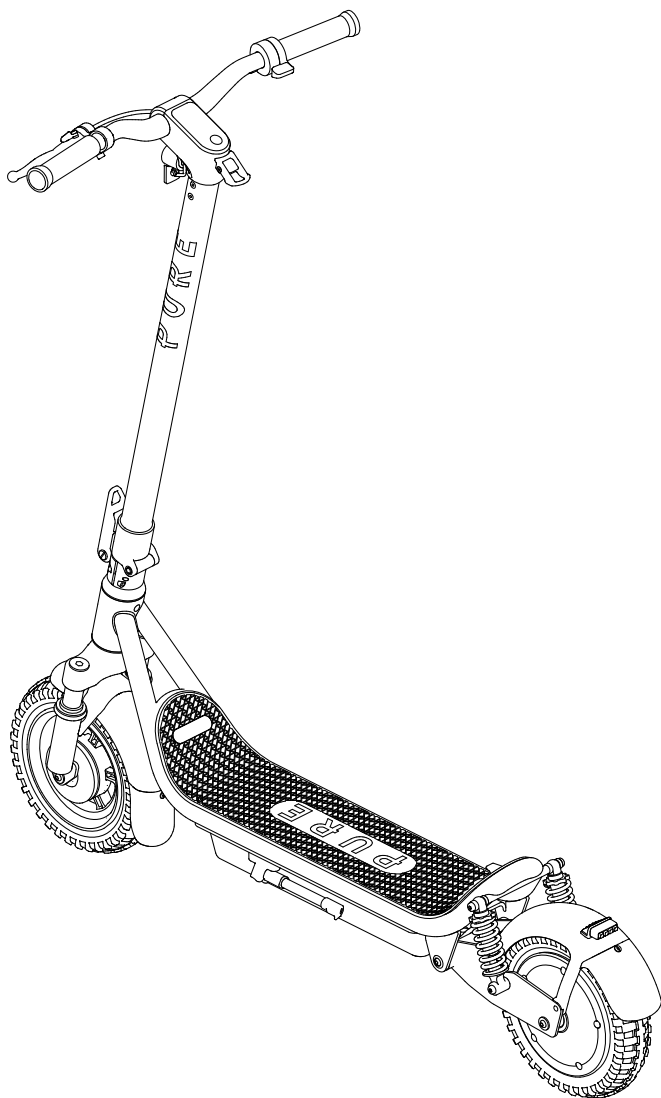


PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

MANUEL D'UTILISATION

Scannez le code QR ci-dessous pour démarrer en toute sécurité et lancez-vous :

<https://pureelec.info/setup>

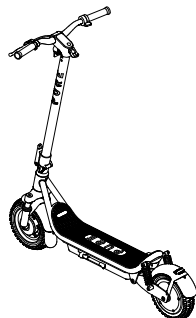

IMPORTANT

Il est essentiel que vous lisiez, compreniez et respectiez les instructions de sécurité avant de conduire votre trottinette. Lisez-les attentivement et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

- Cet trottinette électrique n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la trottinette électrique.
- AVERTISSEMENT: Maintenez le revêtement en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- La charge maximale est de 120 kg.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
- Unité d'alimentation amovible:
- Cet e-scooter contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Chargez uniquement la batterie de la trottinette électrique à des températures comprises entre 5 et 40 °C.
- La tension de charge maximale est de 42V DC, 3A.
- Spécifications de la batterie:

Modèle	Modèle de batterie	Capacité de la batterie	Tension de charge maximale	Tension de fin de décharge
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

BREVETÉ GB2609658

SOMMAIRE

SECTION 1 – PREMIERS PAS AVEC VOTRE TROTTINETTE PURE AIR⁵	27
1.1 Contenu de l'emballage	27
1.2 Déballage et préparation de votre nouvelle trottinette électrique	28
SECTION 2 – UTILISATION DE VOTRE TROTTINETTE EN TOUTE SECURITE	30
2.1 Instructions pour la conduite	30
2.2 App Pure	31
2.3 Conseils et astuces pour l'entretien essentiel	32
2.4 Écran	33
2.5 Utilisation de l'écran	34
2.6 Batterie et chargeur	36
2.7 Résistance à l'eau	37
SECTION 3 – ENTRETIEN DE VOTRE TROTTINETTE	38
3.1 Vérifications préalables	38
3.2 Entretien	38
3.3 Vidéos de maintenance	38
3.4 Stockage	39
3.5 Nettoyage	39
3.6 Réparations	39
3.7 Mesures de sécurité	40
SECTION 4 – DÉPANNAGE	40
4.1 Si votre trottinette ne s'allume pas	40
4.2 Messages d'erreur	41
SECTION 5 – AVERTISSEMENTS, GARANTIE ET INFORMATIONS	42
5.1 Utilisation prévue	42
5.2 Rouler en toute sécurité	43
5.3 Garantie	45
5.4 Élimination	46
5.5 Numéro de série	46
5.6 Données techniques	47

1 PRISE EN MAIN DE VOTRE TROTTEINETTE PURE AIR⁵ SUSPENSION

PRÉSENTATION DE VOTRE TROTTEINETTE ÉLECTRIQUE PURE AIR⁵

Nous savons que vous avez envie de commencer à en profiter, alors nous ferons vite. Ce manuel explique tout ce que vous devez savoir sur votre trottinette électrique Pure Air⁵. Nous avons également inclus quelques conseils et astuces d'entretien ainsi que des conseils de sécurité pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouvelle trottinette électrique.

« J'ai créé cette entreprise pour aider l'humanité. L'objectif de Pure est d'aider à provoquer une révolution du transport personnel et d'avoir un impact positif sur notre planète, au bénéfice de la société aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Adam Norris – Fondateur de Pure Electric

1.1 Contenu de la boîte

Cette boîte contient :

- 1x trottinette Pure Air⁵ Pro+ Suspension (ou Pure Air⁵ Ultra Suspension)
- 1x chargeur
- 1x manuel d'utilisation
- 1x clé allen (3 mm)
- 4x boulons à tête fraisée M5
- 1x Prolongateur de valve


Si votre boîte ne contient pas l'ensemble de ces éléments, contactez votre équipe d'assistance locale.

Nous vous recommandons de conserver votre emballage pendant toute la durée de votre garantie (deux ans à compter de la date de livraison).




Gardez votre boîte pendant toute la durée de la garantie de votre trottinette électrique. Passé ce délai, veuillez la recycler de manière responsable.

1.2 Montage de votre nouvelle trottinette électrique

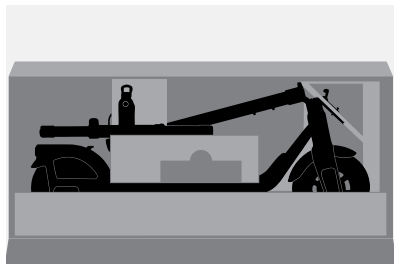

1. Réaliser le montage dans la boîte


Gardez la trottinette électrique dans sa boîte ouverte pendant le montage. Cela permettra de la maintenir bien en place pour les étapes suivantes.

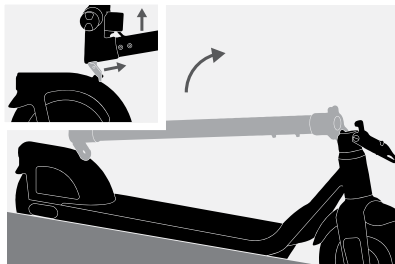

2. Relever la potence

Retirez tout emballage de protection restant de la trottinette électrique, puis déployez-la jusqu'à la position verticale, en veillant à ce que le loquet soit abaissé.

**Nous vous recommandons vivement de conserver la boîte pendant toute la durée de la garantie, au cas où vous devriez renvoyer la trottinette électrique.*

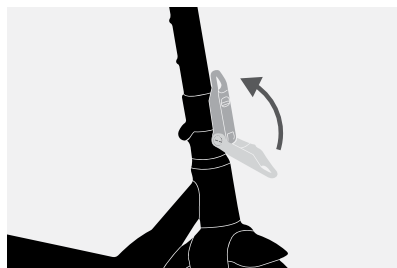


3. Verrouiller le loquet

Relevez le loquet et fixez-le solidement en position.




4. Soulever le guidon

Positionnez le guidon dans la potence en veillant à ce que les câbles internes ne soient pas coincés et à ce que le câble de frein externe ne soit pas tordu.

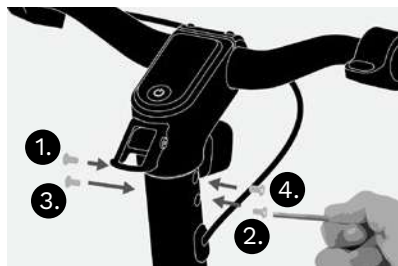

5. Attacher le guidon


Faites pivoter le guidon pour aligner ses trous avec ceux de la potence. Munissez-vous des 4 vis (dans le sachet) et de la clé Allen fournie dans votre boîte à accessoires. À l'aide de votre clé Allen, insérez et vissez complètement les vis (dans le sens des aiguilles d'une montre), dans l'ordre indiqué sur le schéma.

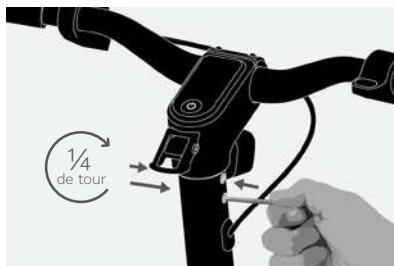

6. Serrer les boulons


Vissez chaque vis d'un quart de tour supplémentaire, dans l'ordre indiqué sur le schéma précédent. Resserez chaque vis au maximum, pour vous assurer qu'elles sont très fermement vissées.

Si vous utilisez une clé dynamométrique, serrez à 5 Nm.

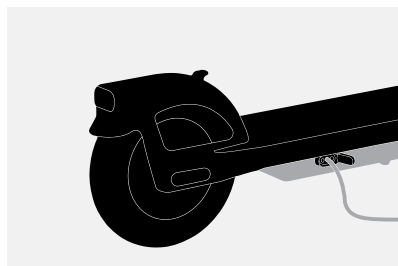

7. Charger complètement la batterie

Chargez votre trottinette électrique jusqu'à ce que le voyant d'état du chargeur passe du rouge au vert. Durée recommandée : 6 à 10 heures.

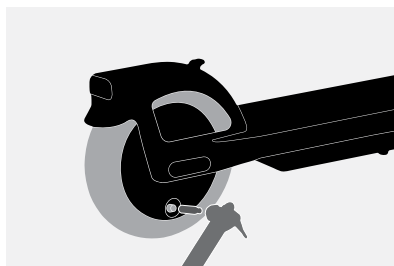

8. Vérifier la pression des pneus

Vérifiez que les pneus sont gonflés à la pression optimale de 36 psi / 2.5 Bar.

Utilisez toujours un prolongateur de valve avec votre pompe à air. Dans le cas contraire, cela endommagera les valves de vos pneus.


2

COMMENT UTILISER VOTRE TROTINETTE ÉLECTRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ

2.1 Instructions pour la conduite

1. Tout d'abord, allumez votre trottinette électrique en appuyant sur le bouton multifonction central et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. L'écran s'allume et un son (bip) est émis.
2. Pour commencer à rouler, placez un pied sur la plateforme, placez l'autre pied sur le sol et poussez avec celui-ci pour prendre de l'élan.
3. Une fois en mouvement, appuyez de manière régulière avec le pouce sur la gâchette de l'accélérateur afin de commencer à accélérer. Afin d'enclencher l'accélérateur, il vous faudra atteindre une vitesse de 3 km/h.
4. Dirigez la trottinette en tournant le guidon vers la gauche ou la droite. Le mécanisme de direction est équipé de ressorts permettant de faciliter le retour en position centrale et la conduite lors d'une utilisation prolongée.
5. Vous pouvez ralentir la trottinette électrique en freinant à l'aide de la manette de frein. Lors du freinage, **le frein** électrique arrière et le frein avant à tambour sont tous deux actionnés.
6. Pour vous arrêter complètement, ralentissez jusqu'à ce que la trottinette soit presque immobile. Posez ensuite un pied sur le sol, en prenant légèrement appui sur celui-ci pour marquer un arrêt complet.

Quelques conseils rapides pour bien se lancer :

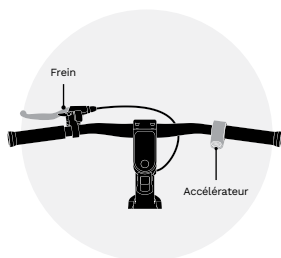

1. Les commandes

Utilisez votre pouce (main droite) pour actionner l'accélérateur, et votre main gauche pour actionner le frein et les indicateurs visuels.



2. Sélectionner le mode

Allumez la trottinette et faites un double appui sur le bouton multifonction central pour sélectionner votre mode de conduite.



3. Pousser pour démarrer

Pour activer le moteur, prenez un pas d'élan tout en appuyant sur la gâchette de l'accélérateur.

2.2 Pure app

Vous pouvez vous connecter à votre Pure trottinette compatible Bluetooth à l'aide de l'application pour appareils iOS et Android. Cela vous permet d'utiliser votre Smartphone comme tableau de bord pour afficher la vitesse, et le niveau de batterie entre autres informations.



En savoir plus et téléchargement ici

<https://pureelec.info/app>

Utilisez l'app Pure pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires :



Verrouillez votre trottinette pour bloquer toute tentative d'utilisation non autorisée. Le code PIN est défini par défaut à 888888. Veillez à le remplacer par quelque chose d'unique et de mémorable pour vous.



Changez les unités de mesure du compteur de vitesse entre km/h et mph. Activez le régulateur de vitesse. Cette fonction vous permet de relâcher l'accélérateur lors de trajets plus longs.


2.3 Astuces et conseils de soins essentiels



Maintenez vos pneus gonflés

La pression des pneus sans chambre à air diminue au fil du temps

Gonflez vos pneus à 2,5 bars / 36 PSI avant chaque trajet.

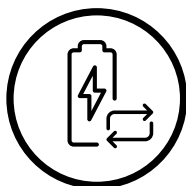


Maximisez l'autonomie de votre e-trottinette

- Chargez complètement la baerie de votre nouvelle e-trottinette (le voyant du chargeur doit passer au vert). Durée recommandée : 6 à 10 heures.
- Essayez de rouler jusqu'à ce que la baerie soit presque vide.
- Rechargez ensuite complètement la baerie à 100 %
- L'autonomie de votre baerie est désormais optimisée.
- Vous ne devez effectuer les étapes d'étalonnage qu'une seule fois.



Roulez en toute sécurité et de manière responsable


Portez un casque, utilisez des lumières, des indicateurs* et respectez les lois locales.

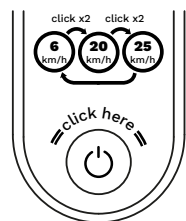

Sélectionnez votre vitesse maximale

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour choisir

votre vitesse parmi les trois modes proposés (indiqués par un **S** à l'écran).

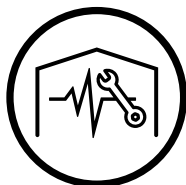


Entretien régulier

L'entretien régulier de votre trottinette électrique Pure Electric (en suivant les étapes de ce mode d'emploi) aide à réduire les risques de problèmes qui pourraient affecter les performances de votre trottinette électrique.

*clignotants sur certains modèles

2.4 Écran d'affichage

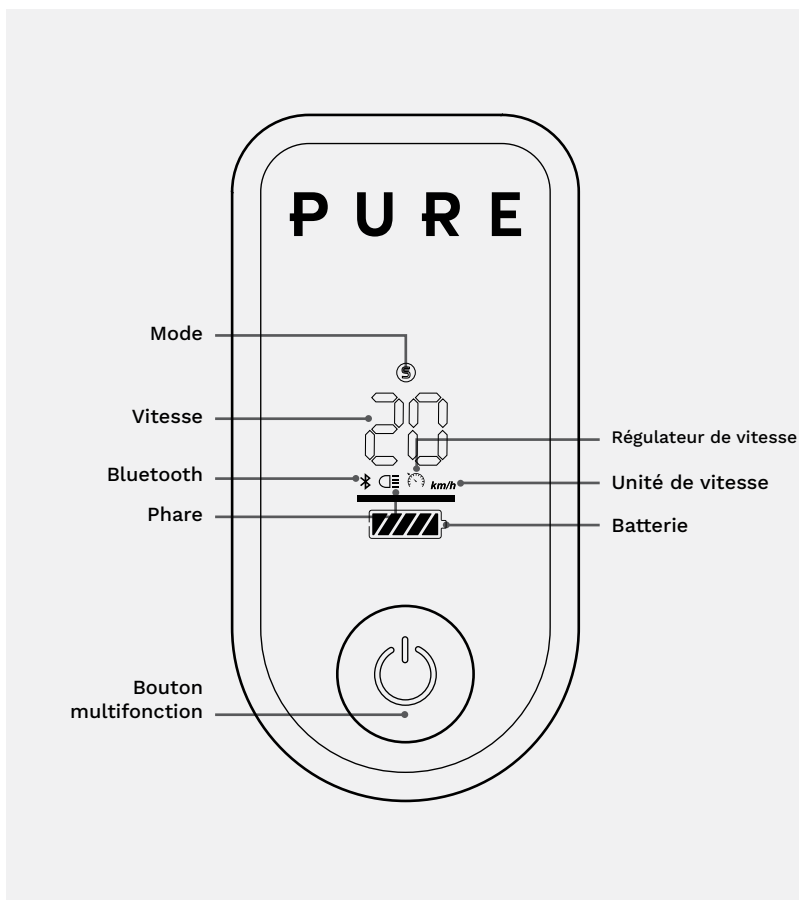

Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur (bouton multifonction) pendant 2 secondes S'éteint après 5 minutes d'inactivité

Phares allumés/éteints

Appuyez brièvement sur (bouton multifonction)

Modification du mode de conduite

Appuyez deux fois sur (bouton multifonction) Passe par les 3 modes de conduite (Normal, Elevé, Piéton)

2.5 Comment utiliser l'écran d'affichage

Sous l'écran d'affichage de votre trottinette électrique se trouve un bouton multifonction central.

Allumer/éteindre la trottinette

Pour allumer ou éteindre la trottinette électrique, appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes. Après 5 minutes d'inactivité, la trottinette électrique s'éteint automatiquement pour économiser la batterie. automatically turn itself off to conserve the battery.

Phare

Lorsque la trottinette électrique est allumée, un appui court sur le bouton multifonction permet d'éteindre et d'allumer le phare.

Vitesse


La vitesse atteinte est indiquée par un ou deux chiffres affichés en grand format au centre de l'écran.

L'accélérateur ne s'engage pas lorsque la vitesse est inférieure à 3 km/h. Si l'écran affiche moins de 3 km/h, prenez de l'élan pour atteindre cette vitesse minimale, après quoi vous pourrez actionner l'accélérateur en appuyant sur la gâchette à l'aide du pouce.

Mode de conduite

Le mode de conduite est illustré par l'icône  affichée au-dessus de la vitesse. La première fois que vous utiliserez la trottinette électrique, elle sera réglée sur le mode « normal ». Une double pression sur le bouton multifonction vous permettra de parcourir les différents modes de conduite.

Le mode de conduite choisi est enregistré lorsque la trottinette électrique est éteinte.

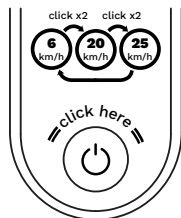

Mode	Piéton	Normal	Élevé
Limite de vitesse	6 km/h	20 km/h	25 km/h
 affiché	Off	Blanc	Rouge
Mode info	Le phare clignote	Pour une utilisation quotidienne	Pour une capacité accrue en pente et une accélération maximale

Indicateur ◀ ▶

Les indicateurs lumineux sont déclenchés en appuyant sur les boutons indicateur gauche ou indicateur droit. Des flèches vertes dans les coins supérieurs de l'écran clignotent en synchronisation avec les indicateurs. Les indicateurs lumineux sont annulés avec une deuxième courte pression sur le bouton.

Les indicateurs s'annulent automatiquement après 30 secondes.


*clignotants sur certains modèles

Régulateur de vitesse ⌚

Le régulateur de vitesse est désactivé par défaut et ne peut être activé que via l'application mobile. Lorsque le régulateur de vitesse est activé, l'icône de l'horloge clignote en blanc et deux bips sont émis.

Lorsque le régulateur de vitesse est activé, maintenir l'accélérateur à une vitesse constante pendant 5 secondes activera le régulateur de vitesse. L'icône du régulateur de vitesse apparaîtra alors en blanc fixe et la trottinette électrique maintiendra une vitesse constante si vous relâchez l'accélérateur.


Pour désactiver le régulateur de vitesse, appuyez sur le frein ou l'accélérateur. Un seul bip sera émis.

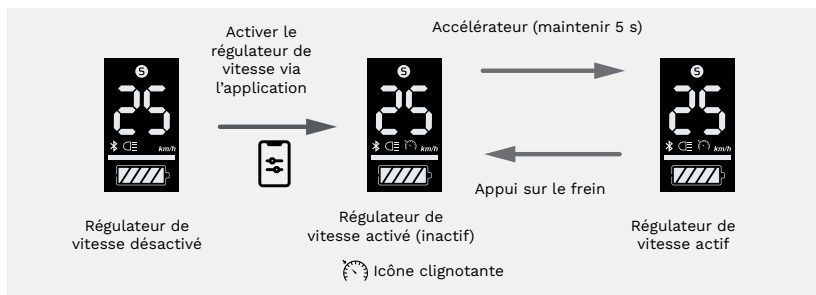

Batterie

Le niveau de charge restant est indiqué avec l'état de la batterie, sous l'affichage de la vitesse.

L'état est divisé en cinq barres comme indiqué ci-dessous.

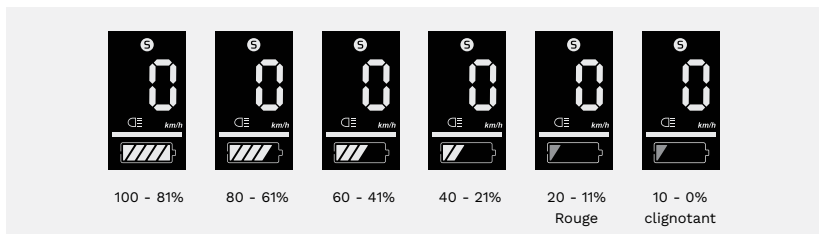

2.6 Batterie et chargeur

Votre trottinette électrique est alimentée par une batterie lithium-ion. Chez Pure Electric, nous donnons la priorité à votre sécurité et à la longévité de votre trottinette électrique. Bien que nous soyons leaders dans la création de batteries sûres, nous vous recommandons vivement de lire, de bien comprendre et de suivre les conseils de sécurité supplémentaires ci-dessous.

Avant la charge

- Si vous remarquez des dommages sur le chargeur ou ses câbles, ne les utilisez pas et contactez Pure Electric.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine fourni avec la trottinette ou un chargeur de remplacement d'origine Pure Electric pour charger votre trottinette.
- Chargeur modèle n° pour Pure Air⁵ Pro+ : FY-42020000
- Chargeur modèle n° pour Pure Air⁵ Ultra : FY1505462000
- Laissez la trottinette refroidir avant de la charger.

Comment charger une trottinette électrique.

- Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la trottinette pour la première fois.
- La tension de charge maximale est de 42V CC, 3A pour Pure Air⁵ Pro+.
- La tension de charge maximale est de 54.6V CC, 3A for Pure Air⁵ Ultra.
- Pendant la charge, toutes les fonctions normales de la trottinette sont désactivées. Si vous appuyez sur le bouton multifonction, il s'affiche un indicateur de charge de la batterie.
- Lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert, le cycle de charge est terminé.
- Débranchez le chargeur une fois la charge terminée.

Où charger la trottinette électrique

- Chargez la trottinette uniquement à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C.
- Chargez toujours la batterie dans un environnement sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Chargez toujours la trottinette dans un endroit sûr et bien ventilé (par ex. à l'écart des matériaux inflammables, des enfants et des animaux domestiques). Si possible, procédez dans un garage ou un abri.
- Ne laissez pas la trottinette charger sans surveillance.
- Ne laissez pas la trottinette charger pendant que vous dormez.

Ne bloquez pas les issues de secours là où vous chargez ou laissez votre trottinette.

La trottinette n'est pas conçue pour des utilisations à plus de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Entretien de la batterie

- Si la trottinette demeure inutilisée pendant de longues périodes, nous vous recommandons de la charger complètement au moins une fois par mois.
- Des temps de charge plus longs que d'habitude ou des performances médiocres sont indicatifs de problèmes de batterie. En cas de doute, contactez votre service après-vente.

Avertissements

- **ATTENTION - Risque d'incendie** - Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'essayez pas de réparer la batterie ou son chargeur. Toute tentative de modification de la batterie, du chargeur ou du micrologiciel peut entraîner un risque d'incendie et annulera la garantie.
- Cette trottinette contient une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.

En cas d'urgence

Si votre trottinette présente l'un des signes suivants : fumée, production de chaleur excessive, odeur de brûlé, sifflements ou crépitements, fuite/gonflement, suivez les étapes suivantes :

- Arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- Si cela est possible en toute sécurité, débranchez le chargeur et retirez la trottinette de votre domicile.
- Évacuez les lieux et contactez les services d'urgence.

2.7 Certifications

Étanchéité

Cette trottinette électrique est conçue pour être utilisée dans un environnement extérieur et est étanche conformément à l'indice de protection IP65. Par conséquent, vous pouvez utiliser la trottinette électrique sous la pluie et traverser des flaques d'eau, mais vous devez éviter une immersion partielle ou totale. Cela aurait pour effet d'annuler votre garantie. De plus amples informations sur l'étendue de la protection contre les infiltrations fournie par un indice IP65 sont disponibles en ligne et ci-dessous.

- | | |
|----------|--|
| 6 | Totalement étanche à la poussière. Protection complète contre la poussière et d'autres particules, y compris un joint sous vide, testée dans des conditions de flux d'air continu. |
| 5 | Protection contre les jets d'eau à basse pression (6,3 mm) dirigés sous n'importe quel angle (entrée limitée autorisée sans effets nocifs). |

3 ENTRETIEN DE VOTRE TROTINETTE

3.1 Vérifications préalables

L'entretien régulier de votre trottinette électrique permet de l'utiliser en toute sécurité et de maximiser sa durée de vie. Vérifiez les points suivants avant :

- Vérifiez que toutes les vis et tous les boulons sont correctement serrés, en particulier ceux du guidon, des charnières, des freins et des roues avant et arrière.
- Vérifiez que la pression des pneus est comprise dans la plage optimale, indiquée sur le côté de la paroi de chaque pneu, c'est-à-dire entre 36 et 50 psi (entre 2,5 et 3,5 bar).
- Votre trottinette électrique est dotée d'un système de freinage régénératif sur la roue arrière, ce qui lui permet de recharger sa batterie lorsque vous freinez. Toutefois, si votre batterie est entièrement chargée, le freinage régénératif est réduit pour protéger la batterie, en particulier au début d'une descente. Avant de partir, vérifiez toujours que le frein à tambour de la roue avant est correctement réglé, et ce, pour garantir un freinage fiable et régulier tout au long de votre trajet.

3.2 Entretien

Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour l'entretien, vous trouverez plus d'informations sur le site Pure, ou trouvez votre équipe d'assistance locale ici :

<https://pureelec.info/contact>

- Nettoyez soigneusement la trottinette électrique avec un chiffon humide après chaque utilisation (voir la section 3.5 pour plus de détails).
- Si vous constatez du jeu dans la bague de verrouillage, la potence ou les mécanismes de la charnière du repose-pieds, contactez immédiatement votre équipe d'assistance locale.
- Avant de rouler, vérifiez toujours que la pression de vos pneus est comprise dans la plage recommandée, à savoir entre 36 et 50 psi (entre 2,5 et 3,5 bar). Les pressions faibles de cette plage offriront une conduite plus confortable, tandis que les pressions élevées assureront les meilleures performances de conduite.

3.3 Vidéos de maintenance

Scannez le code QR ci-contre pour visionner nos tutoriels intuitifs qui vous expliqueront comment effectuer vous-même l'entretien ordinaire de votre trottinette électrique :

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Stockage

Rangez la trottinette électrique dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, rechargez-la une fois par mois pour maintenir la longévité de la batterie et éviter tout dommage.

Ne stockez jamais la trottinette électrique à des températures supérieures à 50 °C ou inférieures à -20 °C, car cela risquerait l'endommager. La capacité de la batterie se détériore lorsqu'elle est exposée à des températures froides, ce qui diminue l'autonomie de votre trottinette.

3.5 Nettoyage

Pour éviter la corrosion, veillez à nettoyer et sécher votre trottinette après chaque utilisation.

- Utilisez une éponge ou un chiffon légèrement humide pour le nettoyage, puis séchez avec une serviette.
- **N'UTILISEZ PAS** une quantité d'eau excessive ou des substances agressives telles que des dégraissants, car cela pourrait endommager la trottinette électrique et sa batterie.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** de nettoyeur haute pression pour nettoyer la trottinette.

3.6 Réparations

Si votre trottinette électrique nécessite une réparation couverte par la garantie, contactez votre équipe d'assistance locale.

Pour les petites réparations sans garantie (lisez la section « garantie » pour plus d'informations sur ce qui est couvert ou non par votre garantie), vous pouvez également vous adresser à un atelier de réparation de trottinettes électriques local, chaque fois que vous en avez besoin. Visitez la page « Accessoires & pièces » sur notre site Web pour trouver des pièces de rechange courantes et apporter au réparateur la pièce exacte dont vous avez besoin.

L'ouverture, le démontage ou la modification de la trottinette électrique avec des pièces ou des accessoires non autorisés ou non officiels et/ou par une personne non qualifiée entraînera l'annulation de la garantie.

Cette trottinette électrique contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. Les batteries doivent être exclusivement remplacées par Pure Electric.

Pour toute demande concernant des réparations, contactez votre équipe d'assistance locale.

3.7 Mesures de sécurité

Cette trottinette électrique peut être utilisée par des personnes âgées de 16 ans ou plus.

Elle peut également être utilisée par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont correctement surveillées ou ont été instruites sur l'utilisation en toute sécurité de la trottinette électrique et comprennent les dangers impliqués.

La trottinette électrique ne doit pas être utilisée par des enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.

La trottinette électrique ne doit être utilisée qu'avec le chargeur fourni avec celle-ci.

Le propriétaire de cette trottinette électrique est tenu de s'assurer que tous les utilisateurs ont lu ce manuel avant utilisation. Si vous vendez votre trottinette électrique, vous devez impérativement y joindre une copie de ce manuel.

Pure Electric Limited n'assume aucune responsabilité quant aux dommages, pertes, blessures, frais et litiges de quelque nature que ce soit résultant du non-respect par l'utilisateur des informations contenues dans ce manuel d'utilisation ou des lois et réglementations locales applicables en matière de circulation, de stationnement et de mise au rebut.

Ce manuel comprend les instructions de montage et d'utilisation de base de la trottinette. Si vous avez des questions sur l'utilisation sûre et appropriée de cette trottinette électrique, veuillez contacter votre revendeur. Dans ce manuel, les utilisateurs sont généralement désignés par le pronom « vous ».

Si vous pensez que votre trottinette électrique ne contient pas toutes les pièces nécessaires, comme indiqué à la section 1.1, ou qu'elle est endommagée, veuillez contacter Pure Electric dans les 30 jours suivant l'achat.

4 DÉPANNAGE

4.1 Si votre trottinette ne s'allume pas

Votre trottinette peut parfois entrer en mode de veille profonde. Pour la réactiver, chargez-la entièrement.

- Branchez le chargeur dans votre trottinette électrique. Le voyant du chargeur passera alors du vert au rouge.
- Chargez votre trottinette entièrement. Lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert, le cycle de recharge est terminé.

4.2 Messages d'erreur

Votre trottinette électrique est programmée pour afficher un message d'erreur dans certaines conditions. Ces messages indiquent que la trottinette ne fonctionne pas correctement.

L'équipe d'assistance Pure vous aidera alors dans les étapes suivantes pour remettre votre trottinette électrique en état normal de fonctionnement.

Pour information :

Code d'erreur	Description	Marche à suivre
E1	Défaillance du frein électrique arrière	N'utilisez pas la trottinette. Contactez votre équipe d'assistance locale.
E2	Accélérateur	N'utilisez pas la trottinette. Contactez votre équipe d'assistance locale.
F2	Accélérateur	Ce code d'erreur indique que l'accélérateur (poignée d'accélération) n'était pas en position « 0 » lorsque la trottinette a été allumée. Vérifiez que l'accélérateur est en position « 0 ». Lorsque c'est le cas, le code F2 devrait s'effacer. Si l'accélérateur tend à se bloquer et peine à revenir naturellement à « 0 » ou si le défaut persiste, n'utilisez pas la trottinette et contactez votre équipe d'assistance locale.
E3	Communication du système	N'utilisez pas la trottinette. Contactez votre équipe d'assistance locale.
E4	Surcourant	Contactez votre équipe d'assistance locale.
E5	Sous-tension	Contactez votre équipe d'assistance locale.
E6	Sur tension	Si ce code d'erreur n'apparaît que rarement ou immédiatement après une recharge pour disparaître peu après, il s'agit alors d'une situation normale. Si le défaut apparaît plus fréquemment, il faut alors faire inspecter votre trottinette. Contactez votre équipe d'assistance locale.
E7	Vitesse du moteur	Contactez votre équipe d'assistance locale.
E9	Surchauffe du système	Si ce code d'erreur n'apparaît que rarement, en particulier après un long trajet ou une montée, puis disparaît lorsque vous laissez refroidir, il s'agit alors d'une situation normale. Si le défaut apparaît plus fréquemment, il faut alors faire inspecter votre trottinette. Contactez votre équipe d'assistance locale.
E11	Surchauffe du moteur	Si ce code d'erreur n'apparaît que rarement, en particulier après un long trajet ou une montée, puis disparaît lorsque vous laissez refroidir, il s'agit alors d'une situation normale. Si le défaut apparaît plus fréquemment, il faut alors faire inspecter votre trottinette. Contactez votre équipe d'assistance locale.
E13	Communication avec la batterie	Contactez votre équipe d'assistance locale.

5

AVERTISSEMENTS, GARANTIE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

5.1 Utilisation prévue



ATTENTION

Cette trottinette électrique est destinée à un usage personnel et conçue pour les déplacements sur de courtes distances, sur des surfaces asphaltées et pavées assurant l'adhérence nécessaire aux pneus et typiquement utilisées par les équipements de mobilité personnelle, tels que les vélos et les planches à roulettes.

- Cette trottinette électrique ne doit pas être utilisée sur des surfaces meubles telles que le gravier ou le sable, ou sur des surfaces glissantes telles que les pavements mouillés, les pavés, le verglas, la neige ou le métal.
- Évitez les trottoirs et les changements de niveau soudains.
- Cette trottinette électrique ne doit être utilisée que par une seule personne à la fois.
- Cette trottinette électrique ne peut être utilisée que par des personnes âgées d'au moins 16 ans.
- Respectez toujours le code de la route et les réglementations en vigueur dans la zone où vous conduisez cette trottinette électrique.
- Le poids total de l'utilisateur (y compris le sac à dos et tout autre article porté par le passager) ne doit pas dépasser 120 kg.
- Le dépassement de la limite de poids constitue un risque de blessures pour le passager et/ou de dommages pour la trottinette électrique et entraînera l'annulation de la garantie.

- Ne portez pas d'objet sur le guidon.
- La taille maximale autorisée de l'utilisateur est de 2 m.

Au Royaume-Uni, cette trottinette électrique est classée comme un « véhicule électrique léger personnel » par le ministère des Transports. Il est illégal de conduire cette trottinette électrique sur la voie publique au Royaume-Uni sans assurance. Il est cependant légal de l'utiliser sur des propriétés et des terrains privés avec le consentement du propriétaire.

Les réglementations varient d'un endroit à l'autre. Veuillez à prendre connaissance de celles-ci et à toujours les respecter.

L'utilisateur est tenu de comprendre et d'observer les règles applicables à l'environnement dans lequel il circule. Ceci est valable pour tous les pays. Les règles applicables peuvent inclure (mais sans s'y limiter) :

- L'âge minimal obligatoire ;
- Les limitations de vitesse ;
- Les équipements de protection obligatoires ;
- Le code de la route.

Ne modifiez pas la trottinette électrique et n'utilisez pas d'accessoires non approuvés par Pure Electric.

Toute modification risque de compromettre la sécurité et d'entraîner des blessures graves et/ou des dommages.

Cette trottinette ne doit pas être utilisée sur des surfaces accidentées.

5.2 Rouler en toute sécurité

La conduite de n'importe quel véhicule implique des risques. Cette trottinette électrique ne fait pas exception. Comme pour un vélo, trouvez un endroit sûr pour vous entraîner et demandez, si possible, de l'aide à une personne lors de vos premières utilisations. Avant de rouler dans un environnement présentant un risque de collision réel, vous devez impérativement vous familiariser avec les commandes de la trottinette. Entraînez-vous dans un endroit tranquille, loin des autres véhicules et des dangers.

Assurez-vous d'avoir lu et compris ce manuel avant de rouler.

1. Vérifiez les freins, les roues et les pneus avant chaque utilisation. Ne roulez jamais avec des freins endommagés. Vous pouvez ralentir votre trottinette en actionnant le levier de frein sur la poignée gauche du guidon. Le levier de frein actionne en même temps le frein avant à tambour et le frein arrière électrique. Serrez doucement le levier de frein pour l'actionner de manière stable et rappelez-vous que les distances de freinage s'allongent par temps humide.
2. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le système de direction fonctionne correctement et que le loquet du mécanisme de pliage est bien verrouillé, avec la poignée fermement serrée.
3. Portez des chaussures fermées et plates pour utiliser votre trottinette. Gardez toujours les deux pieds sur la trottinette électrique pendant que vous roulez, sauf si vous commencez tout juste à accélérer ou êtes sur le point de vous arrêter. Attendez d'être entièrement à l'arrêt avant de descendre de la trottinette.
4. Nous vous recommandons de porter des équipements de protection (p. ex., casque, genouillères, etc.) lorsque vous utilisez votre trottinette.
5. Lorsque vous roulez, veillez à toujours tenir fermement le guidon avec les deux mains.
6. Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette avec discernement, et ce, afin de réduire le risque de blessure. N'utilisez jamais la trottinette électrique sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments susceptibles d'altérer vos capacités. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les situations à risque qui représentent un danger pour vous, pour les personnes et pour les biens d'autrui.
7. La trottinette électrique est conçue pour une utilisation en extérieur, sur des surfaces lisses et stables. Veillez à rouler de manière adaptée aux conditions de circulation et à anticiper les dangers potentiels à tout moment (p. ex., lumière, météo, autres usagers, etc.).
8. Les deux pneus doivent être à tout moment en contact avec le sol de manière assurer une adhérence adéquate nécessaire à une conduite en toute sécurité (si les conditions le permettent).
9. Si votre trottinette électrique tombe en panne ou présente des signes d'usure, nous vous recommandons fortement de la faire réviser ou réparer.

Bien que cette trottinette électrique soit classée IP65 (voir section 2.6), vous devez faire preuve de prudence lorsque vous roulez sous la pluie et sécher la trottinette électrique après utilisation. N'utilisez pas la trottinette électrique à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C, car cela peut altérer les performances et la durée de vie de la batterie et du moteur.

- Gardez toujours la trottinette électrique à l'abri d'une humidité supérieure à 90 %.
- N'éteignez pas la trottinette pendant que vous roulez.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez votre trottinette dans l'obscurité.
- Évitez les lieux à forte affluence.
- Signalez votre présence à l'approche d'un piéton ou d'un cycliste qui ne vous a pas vu ou entendu. Cette trottinette est équipée d'une sonnette à cet effet.



ATTENTION

Le frein tend à chauffer lorsqu'il est utilisé. Évitez de le toucher après utilisation.

La trottinette électrique doit être réparée uniquement par un mécanicien qualifié et avec des pièces de rechange d'origine provenant d'un fournisseur ou d'un revendeur autorisé. L'ouverture, le démontage ou la modification de la trottinette électrique avec des pièces non autorisées ou non officielles et/ou par une personne non qualifiée entraînera l'annulation de la garantie.

Comme pour tout composant mécanique, les véhicules sont sujets à

- Descendez de votre trottinette lorsque vous entrez dans une zone piétonne et traversez les passages piétons en marchant.
- N'utilisez pas cette trottinette électrique autrement que conformément à l'utilisation prévue.
- Ce véhicule n'est pas destiné à un usage acrobatique.
- Vérifiez régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, en particulier les axes des roues, le système de pliage, le système de direction et le système de freinage.
- Éliminez les bords coupants engendrés par l'utilisation.
- Repliez la béquille avant de monter sur la trottinette. Ne montez jamais sur les garde-boue.

Toute autre information pertinente peut être ajoutée à la discrétion de Pure Electric.

des contraintes et à une usure élevées. Les différents matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue d'un composant a été dépassée, celui-ci est alors susceptible de se casser soudainement, ce qui représente un risque de blessure pour l'utilisateur.

Les fissures, les rayures et la décoloration dans les zones soumises à des contraintes élevées indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie prévue et doit être remplacé.

5.3 Garantie

Généralités

Votre trottinette électrique est protégée par une garantie limitée contre les défauts de fabrication du matériel et de main d'œuvre. Pour conserver la validité de votre garantie, il est essentiel de suivre toutes les instructions, d'utiliser uniquement des pièces approuvées et d'éviter les mauvaises utilisations. Une preuve d'achat vous sera demandée en cas de réclamation sous garantie.

Ce qui est couvert

Nous couvrons les pannes dues à des défauts de fabrication des composants essentiels, à savoir le châssis, le moteur, la batterie, le système de freinage, les roues, le guidon et les contrôles électroniques. Sont inclus les défauts internes tels que les dysfonctionnements électriques, les pannes de batterie et les pannes structurelles qui ne sont pas dues à une mauvaise utilisation.

Ce qui n'est pas couvert :

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages que nous estimons provoqués par une mauvaise utilisation, dont les accidents, les chocs, les surcharges, les acrobaties ou les sauts.
- Toute réclamation alors que la trottinette a été modifiée, y compris lorsque des pièces et des accessoires qui ne sont pas authentiques ou approuvés ont été installés.
- Immersion dans l'eau ou exposition prolongée à l'humidité au-delà de l'utilisation quotidienne.
- Utilisation de pneus incorrects, pneus solides ou gonflés à la mousse ou utilisation avec des pneus d'une pression insuffisante.
- Utilisation de chargeurs non approuvés, ou chargeur non retourné en cas de réclamation liée à la batterie.
- Damage esthétique, usure et détérioration, y compris peinture écaillée ou rayures.
- Un entretien incorrect, tel que des vis trop serrées ou dénudées, ouverture ou intervention par un centre technique non agréé.
- Dégradation normale de la batterie au fil du temps ou des utilisations.

- **Pièces consommables, y compris les pneus et les crevaisons, les câbles de frein, les surfaces de frottement (plaquettes de frein), poignées et réflecteurs.**
- **Ouverture ou intervention effectuées par un centre technique non agréé.**

Le non-respect de ces instructions peut annuler votre garantie. En cas de doute, veuillez nous contacter ou contacter un partenaire technique agréé avant d'utiliser ou d'intervenir sur votre trottinette.

Pour plus de détails concernant la garantie, rendez-vous sur pureelectric.com/pages/warranty

Sièges de Pure Electric (Royaume-Uni et UE) :

Siège du Royaume-Uni
Pure Electric LTD.
4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY,
Royaume-Uni

Représentant UE autorisé
Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, France

5.4 Élimination



Ce symbole indique que le produit sur lequel il est apposé est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Les produits électriques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler aux points de collecte prévus à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour savoir comment recycler votre produit. Il est essentiel d'éliminer correctement vos anciens appareils pour préserver l'environnement et la santé.

5.5 Numéro de série

Le numéro de série se trouve au bas de la boîte de la batterie de votre trottinette électrique et sur l'extérieur de la boîte.


NUMÉRO DE SÉRIE :

MODÈLE :

PROPRIÉTAIRE :

5.6 Données techniques

Modèle	PURE AIR⁵ PRO+ S U S P E N S I O N	PURE AIR⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Puissance nominale du moteur	350W (924W max)	500W (1201W max)
Autonomie maximale	62Km	93.8km
Poids	21.4 kg	22.6 kg
Tension	36V	48V
Capacité de la batterie	12Ah (432Wh)	13Ah (624Wh)
Modèle de la batterie	LS3612D	JT-ESB13-15
Temps de charge	7.25 heures	8 heures
Franchissement des côtes (% maximal)	14%	19%
Dimensions (repliée)	54cm (H) x 61cm (W) x 118cm (L)	54cm (H) x 68cm (W) x 118cm (L)
Dimensions (dépliée)	125cm (H) x 61cm (W) x 118cm (L)	125cm (H) x 68cm (W) x 118cm (L)
Matériau du cadre	Acier	
Diamètre des roues	10 pouces / 25.4 cm	
Entraînement	Électrique	
Vitesse maximale	≤ 25 km/h	
Freins	Frein à tambour (roue avant) Frein électromagnétique (roue arrière)	
Batterie	Batterie lithium-ion	
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A	< 70 dB (A)	
Bande(s) de fréquence Bluetooth	2400-2480MHz	
Puissance RF maximale	+4dBm	
Charger input	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A	
Charger output	42V DC, 2.0A	54.6V DC, 2.0A

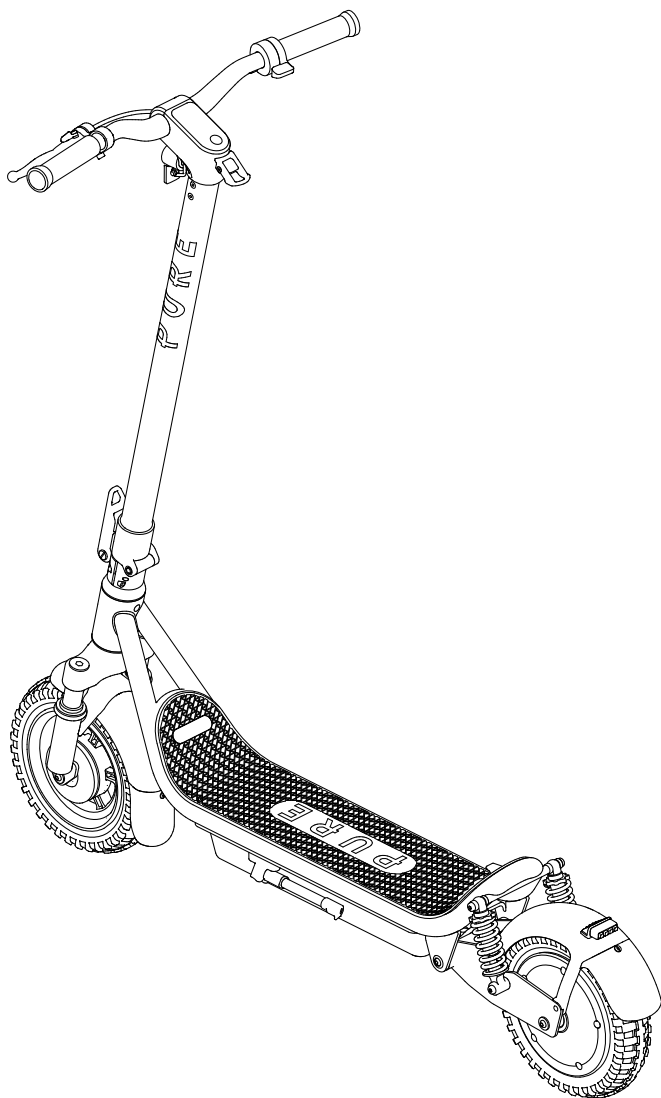


PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

BEDIENUNGSANLEITUNG

Scanne den nachfolgenden QR-Code, um sicher zu starten, und lege los:

<https://pureelec.info/setup>

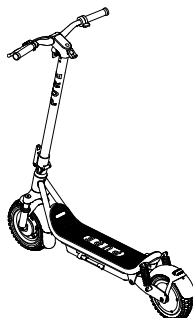

WICHTIG

Bevor du mit deinem Scooter fährst, musst du unbedingt die Sicherheitshinweise lesen, verstehen und befolgen. Lies sie sorgfältig durch und bewahre sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieser E-Scooter ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit dem Scooter spielen.
- **WARNUNG:** Die Plastikabdeckung von Kindern fernhalten, um ein Ersticken zu vermeiden.
- Die Höchstlast beträgt 120 kg.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen der Batterie darf nur das abnehmbare Netzteil verwendet werden, das mit dem Gerät geliefert wird.
- Abnehmbares Netzteil:
- Dieser E-Scooter enthält Akkus, die ausschließlich von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.
- Den Akku nur zwischen 5-40°C aufladen.
- Die maximale Ladespannung beträgt 42V DC, 3A.
- Akku-Spezifikationen:

E-Scooter-Modell	Akku-Modell	Akku-Kapazität	Maximale Ladespannung	Einde ontladspannung
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

PATENTIERT GB2609658

INHALT

ABSCHNITT 1 – EINSTIEG IN DEINEN PURE AIR⁵ SUSPENSION	51
1.1 Inhalt der Verpackung	51
1.2 Einrichtung deines neuen E-Scooters	52
ABSCHNITT 2 – SICHERE VERWENDUNG DEINES E-SCOOTERS	54
2.1 Anweisungen zum Fahren	54
2.2 Pure-App	55
2.3 Wichtige Pflegetipps und Empfehlungen	56
2.4 Display	57
2.5 Bedienung des Displays	58
2.6 Akku und Ladegerät	60
2.7 Wasserdichtigkeit	61
ABSCHNITT 3 – PFLEGE DEINES E-SCOOTERS	62
3.1 Kontrollen vor der Verwendung	62
3.2 Instandhaltung	62
3.3 Videos zur Instandhaltung	62
3.4 Lagerung	63
3.5 Reinigung	63
3.6 Reparaturen	63
3.7 Sicherheitsvorkehrungen	64
ABSCHNITT 4 – STÖRUNGSBEHEBUNG	64
4.1 Wenn sich dein E-Scooter nicht einschalten lässt	64
4.2 Fehlermeldungen	65
ABSCHNITT 5 – WARNHINWEISE, GARANTIE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN	66
5.1 Verwendungszweck	66
5.2 Sicher fahren	67
5.3 Garantie	69
5.4 Entsorgung	70
5.5 Seriennummer	70
5.6 Technische Daten	71

LERNE DEINEN AIR⁵ SUSPENSION SCOOTER KENNEN.

Wir wissen, dass du dich darauf freust, loszulegen, also wollen wir dich nicht aufhalten.

Diese Anleitung erklärt dir alles, was du über deinen Pure Air⁵ Suspension E-Scooter wissen musst. Damit du das Beste aus deinem neuen E-Scooter herausholen kannst, haben wir auch einige Tipps und Tricks zur Instandhaltung sowie Sicherheitshinweise zusammengestellt.

"Ich habe dieses Unternehmen gegründet, um der Menschheit zu helfen. Das Ziel von Pure ist eine Revolution des Individualverkehrs, die einen positiven Einfluss auf unseren Planeten hat und der Gesellschaft heute und in der Zukunft zugutekommt."

Adam Norris - Gründer von Pure Electric

1.1 Inhalt der Verpackung

Diese Verpackung enthält:

- 1x Pure Air⁵ Pro+ Suspension oder Pure Air⁵ Ultra Suspension
- 1x Ladegerät
- 1x Gebrauchsanleitung
- 1x Inbusschlüssel (3 mm)
- 4x M5 Senkschrauben


Wenn eines dieser Elemente fehlt, wenden Sie sich umgehend an Ihr lokales Support-Team.

Wir empfehlen, die Verpackung für die gesamte Dauer der Garantie aufzubewahren.




Bewahre die Verpackung während der gesamten Garantiezeit deines E-Scooters auf. Nach Ablauf dieses Zeitraums entsorge sie bitte verantwortungsbewusst.

1.2 Einrichtung deines neuen E-Scooters

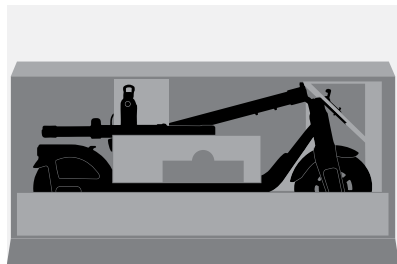

1. Anordnung in der Verpackung


Den E-Scooter während des Aufbaus in der geöffneten Verpackung aufbewahren. Dadurch bleibt er für die nächsten Schritte sicher an seinem Platz.

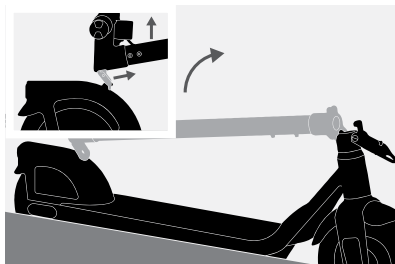

2. Die Lenkstange anheben

Die restliche Schutzverpackung vom E-Scooter entfernen, dann den E-Scooter in die aufrechte Position aufklappen und darauf achten, dass der Riegel unten ist.

**Wir empfehlen dir dringend, die Verpackung während der Garantiezeit aufzubewahren, falls du den E-Scooter zurückgeben musst.*

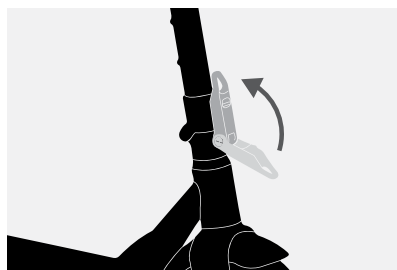

3. Den Riegel befestigen


Hebe den Riegel an, bis er sicher in der Lenkstange einrastet.

Warnung! – Nicht mit dem Scooter fahren, wenn der Riegel nicht arretiert ist.




4. Den Lenker anheben

Hebe den Lenker auf die Lenkstange und stelle sicher, dass die inneren Kabel nicht eingeklemmt sind und das äußere Bremskabel nicht verdreht ist.

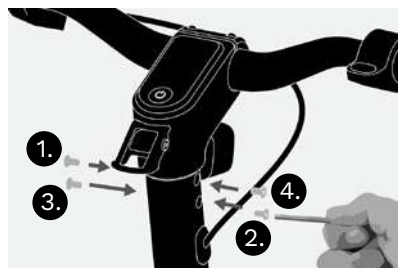


5. Den Lenker befestigen

Drehe den Lenker, um die Löcher in der Lenkstange auf den Lenker auszurichten. Suche die vier Lenkstangenbolzen (in der versiegelten Verpackung) und den Inbusschlüssel in deiner Zubehörbox. Zieh mit dem Inbusschlüssel alle Schrauben (im Uhrzeigersinn) fest, bis sie bündig sind, und zwar in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.

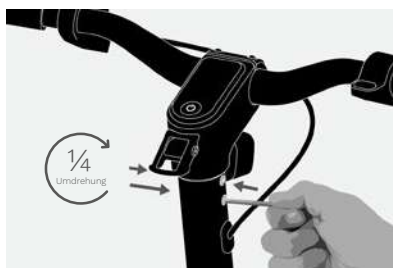


6. Die Schrauben festziehen

Dreh jede Schraube um eine weitere Viertelumdrehung, so wie es in der Abbildung gezeigt ist. Zieh alle Schrauben nochmal fest, um ganz sicher zu gehen, **dass sie wirklich fest sitzen** – und zwar so fest wie möglich. Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, zieh auf 5 Nm fest.

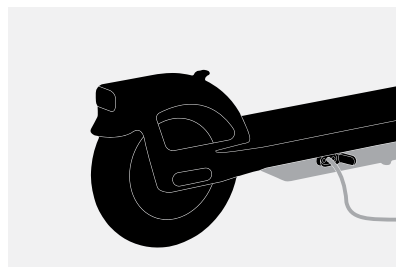

7. Vollständig aufladen

Lade deinen E-Scooter so lange auf, bis die Statusanzeige des Ladegeräts von rot auf grün wechselt. Empfohlene Zeit: 6 - 10 Stunden.

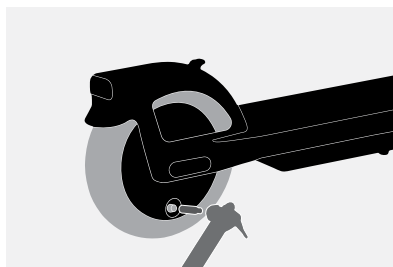

8. Reifendruck


Stelle sicher, dass die Reifen auf den optimalen Druck von 36 PSI / 2,5 bar befüllt sind.

Verwende stets den Ventilverlängerer mit deiner Pumpe. Andernfalls werden die Ventile der Reifen beschädigt.

2.1 Anweisungen zum Fahren

1. Zunächst schaltest du deinen E-Scooter ein, indem du die zentrale Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Das Display schaltet sich ein.
2. Zum Losfahren klappt du den Ständer hoch, stellst einen Fuß auf das Brett und drückst mit dem anderen Fuß gegen den Boden, um dich vorwärts zu bewegen.
3. Hast du dich nach vorne gestoßen, drückst du zum Beschleunigen mit deinem Daumen gleichmäßig den Beschleunigungshebel. Du musst eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreichen, bevor der Beschleunigungshebel einrastet.
4. Die Lenkung erfolgt durch Drehen des Lenkers nach links und rechts. Der Lenkmechanismus ist federbelastet, damit er in die Mitte zurückkehrt und der Scooter bei längerem Gebrauch leichter zu lenken ist.
5. Durch Betätigen des Bremshebels kannst du den E-Scooter abbremsen. Der Bremsvorgang aktiviert sowohl die elektrische Hinterradbremse als auch die vordere Trommelbremse.
6. Zum Anhalten verlangsamt du bis fast zum Stillstand. Dann stellst du einen Fuß auf den Boden und stützt dich leicht auf diesen Fuß, um zum Stillstand zu kommen.

Schnelle Tipps, damit du loslegen kannst:

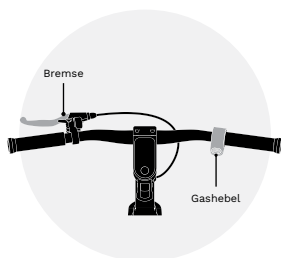

1. Die Bedienelemente

Betätige mit dem rechten Daumen den Gashebel und mit der linken Hand die Bremse und die Blinker.



2. Modus wählen

Schalte die Multifunktionstaste ein und drücke sie zweimal, um den Fahrmodus auszuwählen.



3. Zum Starten abstoßen

Stoße dich einfach vom Boden ab und drücke dann den Gashebel, um den Motor zu aktivieren.

2.2 Pure-App

Über die App für iOS- und Android-Geräte können Sie eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Pure E-Scooter herstellen. So können Sie Ihr Smartphone als Dashboard verwenden, auf dem unter anderem die Geschwindigkeit und der Ladezustand des Akkus angezeigt werden.



Weitere Informationen und Download hier:

<https://pureelec.info/app>

Nutze die Pure-App, um zusätzliche Funktionen zu nutzen:



Schließen Sie Ihren E-Scooter ab, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern. Die PIN ist standardmäßig auf 888888 eingestellt. Achten Sie darauf, dass Sie diese in eine einzigartige und für Sie leicht zu merkende PIN ändern.



Ändern der Einheiten des Tachometers zwischen km/h und mph. Einschalten des Tempomats. Dies ermöglicht es dir, bei längeren Fahrten den Gashebel mph loszulassen.


2.3 Wichtige Pflegetipps und Empfehlungen



Sorge dafür, dass deine Reifen aufgepumpt sind


Mit der Zeit verlieren deine schlauchlosen Reifen naturgemäß Luftdruck.

Pumpe deine Reifen vor jeder Fahrt auf 36 ps/2,5 bar auf, um Reifenpannen zu vermeiden und die Leistung des E-Scooters zu verbessern.

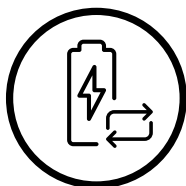


Maximiere die Reichweite deines E-Scooters

- Lade deinen neuen E-Scooter vollständig auf, bis die Leuchte an deinem Ladegerät grün leuchtet. Empfohlene Zeit: 6 - 10 Stunden.
- Versuche, so lange damit zu fahren, bis der Akku fast leer ist.
- Dann lade den Akku wieder vollständig auf 100 % auf
- Die Reichweite deines Akkus ist nun maximiert.

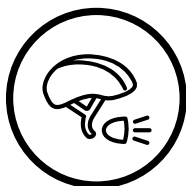


Fahre sicher und verantwortungsbewusst

Trage einen Helm, benutze Beleuchtung und Blinker und halte dich an die örtlichen Vorschriften.

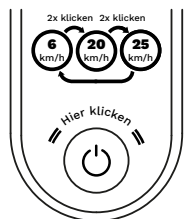

Wähle deine Höchstgeschwindigkeit

Durch doppeltes Drücken der Einschalttaste kannst du zwischen den 3 Geschwindigkeitsmodi wechseln (auf dem Display mit einem „S“ gekennzeichnet).

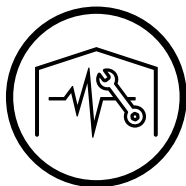


Regelmäßige Instandhaltung

Eine regelmäßige Instandhaltung deines Pure Electric-E-Scooters gemäß den Schritten in dieser Gebrauchsanleitung verringert das Risiko von Problemen, die die Leistungsfähigkeit deines E-Scooters beeinträchtigen könnten.

*Blinker an ausgewählten Modellen

2.4 Display

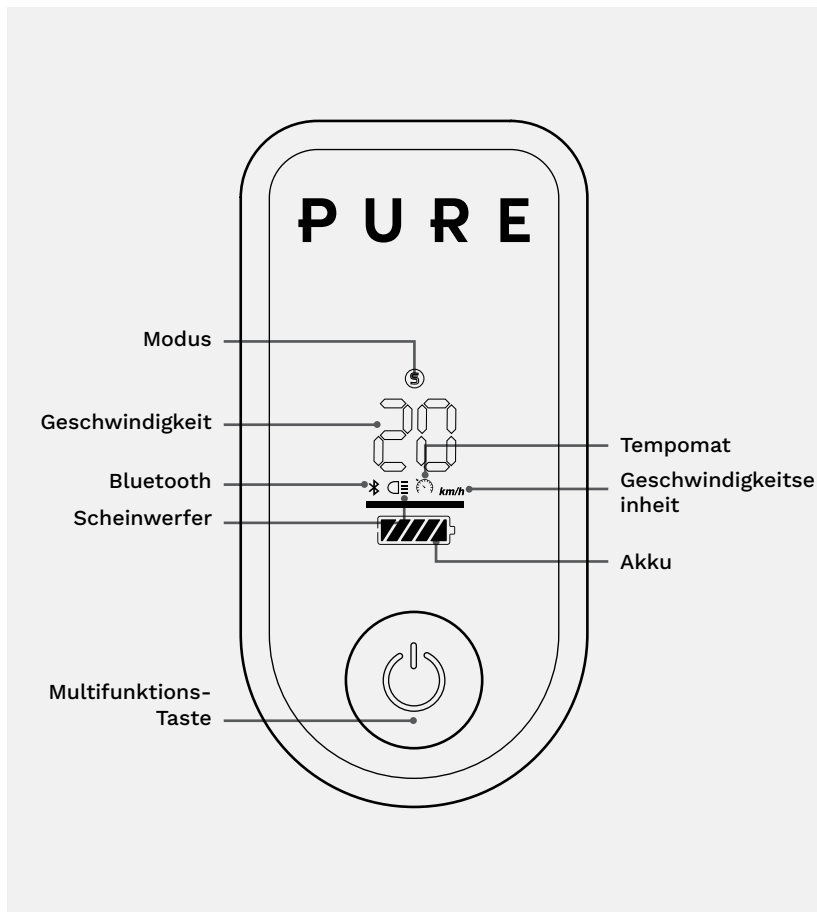

Ein-/Ausschalten

Langer Druck auf (Multifunktions-taste) für 2 Sekunden. Schaltet nach 5 Minuten Inaktivität ab

Scheinwerfer ein/aus

Kurzes Drücken auf (Multifunktions-taste)

Fahrmodus ändern

Doppeltes Drücken auf (Multifunktions-taste)
Wechselt zwischen allen 3 Fahrmodus (Normal, Hoch, Fußgänger)

2.5 Wie du das Display verwendest

Am Display deines E-Scooters findest du eine Multifunktionstaste, die unter dem Display angebracht ist.

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- oder Ausschalten des E-Scooters drückst du die Multifunktionstaste und hältst sie 2 Sekunden lang gedrückt. Nach fünf Minuten Inaktivität im eingeschalteten Zustand schaltet sich der E-Scooter automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Scheinwerfer

Wenn der E-Scooter eingeschaltet ist, werden die Scheinwerfer durch einen kurzen Druck auf die Multifunktionstaste off und eingeschaltet.

Geschwindigkeit


Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch die großen Ziffern in der Mitte des Displays angezeigt.

Bei Geschwindigkeiten unter 3 km/h lässt sich der Gashebel nicht betätigen. Zeigt das Display weniger als 3 km/h an, stoße dich vom Boden ab, bis 3 km/h angezeigt werden. Danach lässt sich der Gashebel durch Drücken des Daumens betätigen.

Fahrmodus

Der Fahrmodus wird mit dem Symbol  über der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt.

Bei der ersten Benutzung des E-Scooters ist er auf den „normalen“ Modus eingestellt. Durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste kannst du zwischen den Fahrmodi wechseln. Der ausgewählte Fahrmodus wird gespeichert, wenn der E-Scooter ausgeschaltet wird.

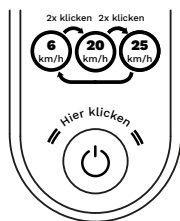

Modus	Fußgänger	Normal	Hoch
Geschwindigkeitsbegrenzung 	6 km/h	20 km/h	25 km/h
Display	Aus	Weiß	Rot
Mode info	Scheinwerfer blinkt	Beste Reichweite und tägliche Fahrt.	Beste Steigfähigkeit und Beschleunigung.

Blinker ◀ ▶

Die Blinker werden durch Drücken der linken oder rechten Blinker-Taste betätigt. In den oberen Ecken des Bildschirms blinken grüne Pfeile synchron mit den Blinkern. Die Blinker werden durch erneutes kurzes Drücken der Taste ausgeschaltet. Die Blinker schalten sich nach 30 Sekunden automatisch ab.


*Blinker nur an ausgewählten Modellen.

Tempomat

Der Tempomat ist standardmäßig ausgeschaltet und lässt sich nur über die mobile App einschalten. Ist der Tempomat aktiviert, blinkt das Symbol  weiß.


Ist der Tempomat aktiviert, wird er durch 5 Sekunden langes Betätigen des Gashebels bei einer konstanten Geschwindigkeit aktiviert. Das Symbol ist durchgehend weiß und es ertönen zwei Pieptöne. Dein E-Scooter hält eine konstante Geschwindigkeit, wenn du den Gashebel loslässt.

Der Tempomat wird durch Drücken der Bremse oder des Gashebels deaktiviert und durch ein einzelnes Tonsignal signalisiert.

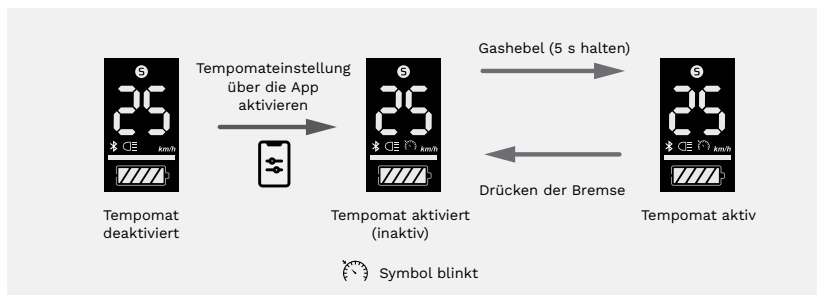

Akkustand

Der verbleibende Akkustand wird mit dem Akkustatus unter der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt. Der Status ist in fünf Balken unterteilt, wie unten dargestellt.

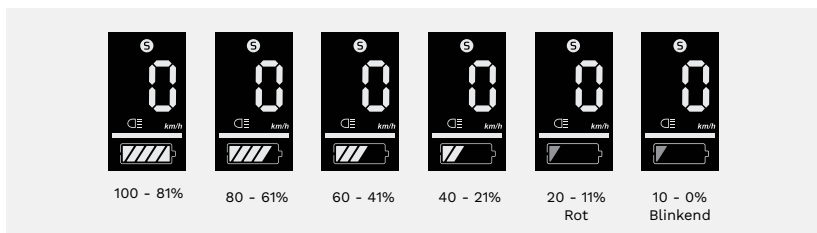

2.6 Akku und Ladegerät

Dein E-Scooter wird durch einen Lithium-Ionen-Akku angetrieben. Für uns bei Pure Electric stehen deine Sicherheit und die Langlebigkeit deines E-Scooters an erster Stelle. Auch wenn wir bei der Entwicklung sicherer Akkus führend sind, empfehlen wir dir dringend, diese zusätzlichen Sicherheitshinweise zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

Vor dem Aufladen

- Wenn du eine Beschädigung am Ladegerät oder an den Kabeln feststellst, darfst du das Ladegerät nicht weiter benutzen, sondern musst dich an Pure Electric wenden.
- Verwende zum Aufladen deines E-Scooters ausschließlich das mit deinem E-Scooter mitgelieferte Original-Ladegerät oder ein Original-Ersatzgerät von Pure Electric.
- Ladegerät Modell-Nr. für Pure Air5 Pro+ : FY-42020000
- Ladegerät Modell-Nr. für Pure Air5 Ultra : FY1505462000
- Lasse den Scooter vor dem Aufladen abkühlen.

So lädst du deinen E-Scooter auf

- Lade den Akku vollständig auf, ehe du das erste Mal mit dem E-Scooter fährst.
- Die maximale Ladespannung für Pure Air5 Pro+ beträgt 42V DC, 3A
- Die maximale Ladespannung für Pure Air5 Ultra beträgt 54.6V DC, 3A
- Während des Ladevorgangs sind alle normalen Funktionen des E-Scooters deaktiviert. Durch Drücken der Multifunktionstaste wird eine Anzeige zum Aufladen des Akkus eingeblendet.
- Sobald das Licht am Ladegerät von rot auf grün wechselt, ist der Ladezyklus abgeschlossen.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, ziehe den Stecker des Ladegeräts.

Wo du deinen E-Scooter aufladen kannst

- Lade den E-Scooter nur bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C auf.
- Lade den Akku stets in einer trockenen und sauberen Umgebung auf und schütze ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lade den E-Scooter stets in einem sicheren und gut belüfteten Bereich auf (z. B. fern von brennbaren Materialien, Kindern und Tieren). Wenn möglich, lagere den E-Scooter in einer Garage oder einem Schuppen.
- Lass den E-Scooter beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt.
- Lade das Produkt niemals auf, während du schläfst.
- Lasse deinen Scooter nie in Fluchtwegen stehen oder aufladen.
- Der E-Scooter ist nicht für den Einsatz in Höhenlagen über 2000 m über dem Meeresspiegel geeignet.

Pflege des Akkus

- Wir empfehlen, den E-Scooter mindestens einmal im Monat aufzuladen, wenn du ihn über einen längeren Zeitraum nicht nutzt.
- Eine längere Ladezeit oder eine schlechte Leistung deuten auf Probleme mit dem Akku hin. Wende dich bei Bedenken an den Händler, bei dem du ihn gekauft hast.

Warnhinweise

- **WARNUNG** - Brandgefahr - keine durch den Benutzer zu wartenden Teile.
- Versuche nicht, deinen Akku oder dein Ladegerät zu reparieren. Wenn du versuchst, den Akku, das Ladegerät oder die Software zu verändern, wird deine Garantie nichtig und es besteht ein erhöhtes Risiko.
- Dieser E-Scooter enthält Akkus, die ausschließlich von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.

Im Notfall:

Wenn dein Scooter eines der folgenden Anzeichen aufweist: Rauch, übermäßige Hitze, Brandgeruch, Zischen oder Knistern, Undichtigkeiten oder Blasenbildung; befolge diese Schritte:

- Stelle die Benutzung sofort ein
- Wenn es ungefährlich ist, trenne das Ladegerät ab und entferne den Scooter aus deiner Wohnung.
- Verlasse die Wohnung und verständige den Rettungsdienst.

2.7 Wasserdichtigkeit

Dieser E-Scooter ist für den Gebrauch im Freien konzipiert und wasserdicht nach **IP65**. Daher kannst du den E-Scooter im Regen benutzen und durch Pfützen fahren, aber vermeide es, ihn ganz oder teilweise ins Wasser zu tauchen. Hierdurch erlischt deine Garantie. Weitere Informationen zum Schutzgrad IP65 findest du online und im Folgenden.

- 6** Absolut staubdicht. Vollständiger Schutz gegen Staub und andere Partikel, einschließlich einer Vakuumabdichtung, die gegen kontinuierlichen Luftstrom getestet wurde.
- 5** Schutz gegen Niederdruck-Wasserstrahl (6,3 mm) aus jedem Winkel (ein begrenztes Eindringen ist ohne schädliche Auswirkungen möglich).

3.1 Kontrollen vor der Verwendung

Die regelmäßige Instandhaltung deines E-Scooters trägt zur Fahrsicherheit bei und verlängert seine Nutzungsdauer. Vor jeder Fahrt:

- Überprüfe, ob ALLE Schrauben und Bolzen fest angezogen sind, vor allem diejenigen des Lenkers, des Scharniers, der Bremsen und des
- Kontrolliere deine Reifen und den Reifendruck und achte darauf, dass er im optimalen Bereich liegt, der auf der Reifenwand angegeben ist (zwischen 36-50psi).
- Beim Bremsen nutzt dein E-Scooter die regenerative Bremse am Hinterrad, um den Akku aufzuladen. Ist dein Akku jedoch vollständig aufgeladen, vor allem zu Beginn einer Abfahrt, wird die regenerative Bremsung zum Schutz des Akkus reduziert. Stelle immer sicher, dass die Trommelbremse am Vorderrad richtig eingestellt ist, bevor du losfährst, um ein gleichmäßiges Bremsen während der gesamten Fahrt zu gewährleisten.

3.2 Instandhaltung

Unterstützung und Beratung zur Wartung sowie weitere Informationen finden Sie auf der Pure-Website oder wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team:

<https://pureelec.info/contact>



- Reinige den E-Scooter nach jeder Benutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch. (siehe 3.5 für weitere Details).
- Bei einer Lockerung des Riegels, der Stange oder des Scharniermechanismus des Fußbrettes wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Kontrolliere vor der Fahrt stets den Reifendruck, um sicherzustellen, dass er innerhalb des empfohlenen Bereichs von 36-50 psi liegt. In diesem Bereich sorgen niedrigere Drücke für ein angenehmeres Fahrgefühl, während höhere Drücke die beste Leistung bringen.

3.3 Videos zur Instandhaltung

Um einfach verständliche Videos anzusehen, die dir bei der selbständigen Instandhaltung deines E-Scooters helfen, scanne einfach den QR-Code:

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Lagerung

Lagere den E-Scooter an einem trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt. Wenn der Akku nicht benutzt wird, lade ihn jeden Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und Schäden zu vermeiden.

Lagere den E-Scooter niemals bei Temperaturen über 50°C oder unter -20°C, da dies zu Beschädigungen führen kann. Bei kalten Temperaturen nimmt die Kapazität des Akkus ab, was sich auf die Reichweite auswirkt.

3.5 Reinigung

Zur Vermeidung von Korrosion solltest du deinen E-Scooter nach jeder Benutzung reinigen und abtrocknen.

- Verwende zur Reinigung einen angefeuchteten Schwamm oder ein Tuch und trockne ihn anschließend mit einem Handtuch ab.
- **NICHT** zu viel Wasser oder scharfe Substanzen wie Entfetter verwenden, da sie den E-Scooter und seinen Akku beschädigen können.
- **NIEMALS** einen Hochdruckreiniger für die Reinigung des E-Scooters verwenden.

3.6 Reparaturen

Ist eine Reparatur deines E-Scooters erforderlich, die unter die Garantie fällt, wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um die Reparatur zu veranlassen.

Alternativ kann jede E-Scooter-Werkstatt vor Ort dir bei kleinen, nicht von der Garantie abgedeckten Reparaturen helfen (lies den Abschnitt „Garantie“, um zu erfahren, was von der Garantie abgedeckt ist und was nicht), wann immer du sie brauchst. Auf unserer Website findest du unter „Ersatzteile“ die gängigsten Ersatzteile, damit du genau das Teil dabei hast, das du für die Reparatur brauchst.

Das Öffnen, Auseinandernehmen oder Verändern des E-Scooters mit nicht zugelassenen oder nicht offiziellen Teilen oder Zubehör und/oder durch eine nicht qualifizierte Person hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Dieser E-Scooter enthält Akkus, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden können. Die Akkus dürfen ausschließlich durch Pure Electric ersetzt werden.

Bei Fragen zu Reparaturen wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team

3.7 Sicherheitsvorkehrungen

Dieser E-Scooter darf von Personen ab 16 Jahren und älter benutzt werden.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können ihn auch benutzen, wenn sie angemessen beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, um den E-Scooter sicher zu benutzen, und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem E-Scooter spielen. Die Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Der E-Scooter darf ausschließlich mit dem im Lieferumfang des E-Scooters enthaltenen Netzteil verwendet werden.

Der Eigentümer des E-Scooters ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer diese Anleitung vor der Benutzung gelesen haben. Beim Verkauf dieses E-Scooters musst du diese Anleitung dem Verkauf beifügen.

Pure Electric Limited haftet nicht für Schäden, Verluste, Verletzungen, Kosten und Streitigkeiten jeglicher Art, die durch die Missachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen oder durch die Missachtung geltender örtlicher Verkehrsvorschriften oder Park- und Entsorgungsvorschriften durch den Benutzer entstehen.

Diese Anleitung enthält grundlegende Anweisungen für den Zusammenbau und die Bedienung des E-Scooters. Bei Fragen zur sicheren und richtigen Verwendung des E-Scooters wende dich bitte an deinen Verkäufer. In dieser Anleitung werden die Benutzer im Allgemeinen als „du“ bezeichnet.

Falls du glaubst, dass dein E-Scooter nicht alle im Abschnitt 1.1 beschriebenen Teile enthält oder falls du eine Beschädigung des E-Scooters vermutest, wende dich bitte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf an Pure Electric.

4

STÖRUNGSBEHEBUNG

4.1 Wenn sich dein E-Scooter nicht einschalten lässt:

Manchmal kann es vorkommen, dass dein E-Scooter in einen Deep Sleep-Modus wechselt. Um ihn wieder zu aktivieren, lade deinen E-Scooter vollständig auf

- Schließe das Ladegerät an deinen E-Scooter an. Die Leuchte des Ladegeräts sollte von grün auf rot wechseln.
- Lade deinen E-Scooter vollständig auf. Sobald das Licht am Ladegerät von rot auf grün wechselt, ist der Ladezyklus abgeschlossen.

4.2 Fehlermeldungen

Dein E-Scooter ist so programmiert, dass er unter bestimmten Bedingungen eine Störungsmeldung anzeigt. Diese Meldungen weisen darauf hin, dass der E-Scooter nicht korrekt funktioniert.

Das Support-Team von Pure hilft dir dann bei den nächsten Schritten, um deinen E-Scooter wieder betriebsbereit zu machen.

Als Referenz:

Störungscode	Störungsgrund	Kundenhinweis
E1	Rückseitige Elektronik Bremsenstörung	Nicht fahren. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E2	Gashebel	Nicht fahren. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
F2	Gashebel	Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass der Gashebel beim Einschalten des Scooters nicht auf „0“ stand. Überprüfe, dass der Gashebel auf „0“ steht, dann sollte F2 gelöscht werden. Wenn der Gashebel klemmt und nicht von selbst in die 0-Stellung zurückkehrt oder die Störung weiterhin besteht, fahre nicht mit dem Scooter und wende dich an den Händler, bei dem du ihn gekauft hast.
E3	System-kommunikation	Nicht fahren. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E4	Überstrom	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E5	Unterspannung	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E6	Überspannung	Tritt der Code nur selten oder unmittelbar nach dem Aufladen auf und verschwindet dann wieder, ist das normal. Tritt es häufiger auf, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E7	Motordrehzahl	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E9	Systemüber-temperatur	Tritt dies nur selten auf, vor allem nach langen Fahrten oder Steigungen, und verschwindet wieder, wenn das System abkühlt - ist das normal. Tritt es häufiger auf, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E11	Motor-Übertemperatur	Tritt dies nur selten auf, vor allem nach langen Fahrten oder Steigungen, und verschwindet wieder, wenn das System abkühlt - ist das normal. Tritt es häufiger auf, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E13	Akku-kommunikation	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.

5.1 Verwendungszweck



VORSICHT

Dieser E-Scooter ist für die persönliche Nutzung für kurze Strecken auf asphaltierten und gepflasterten Untergründen konzipiert, die den Reifen den notwendigen Grip bieten und gewöhnlich von persönlichen Fortbewegungsmitteln wie Fahrrädern und Skateboards genutzt werden.

- Dieser E-Scooter darf nicht auf losem Untergrund wie Schotter oder Sand oder auf rutschigen Oberflächen wie nassem Stein, Kopfsteinpflaster, Eis und Schnee oder Metall benutzt werden.
- Vermeide Bordsteinkanten und plötzliche Höhenunterschiede.
- Dieser E-Scooter darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Dieser E-Scooter darf nur von Personen ab 16 Jahren genutzt werden.
- Befolge stets die Vorschriften in dem Gebiet, in dem du mit dem E-Scooter fährst.
- Das Gewicht des Fahrers darf 120 kg nicht überschreiten, wobei Rucksäcke und andere Gegenstände, die der Fahrer mit sich führt, inbegriffen sind.
- Ein Überschreiten des Gewichtslimits kann zu Verletzungen des Fahrers und/oder zu Schäden am E-Scooter führen und lässt die Garantie erlöschen.
- Transportiere keine Gegenstände an den Griffen.

- Die maximale Größe des Benutzers beträgt 2 m.

In Großbritannien wird dieser E-Scooter vom Verkehrsministerium als „Personal Light Electric Vehicle“ klassifiziert. Es ist verboten, diesen E-Scooter ohne Versicherung auf öffentlichen Straßen in Großbritannien zu fahren. Auf Privatgrundstücken ist es jedoch erlaubt, das Gerät mit Zustimmung des Eigentümers zu benutzen.

Je nach Ort sind die Vorschriften unterschiedlich; mach dich mit ihnen vertraut und befolge die Gesetze jederzeit.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, die für sein Umfeld gelten, in dem er fährt. Das gilt für alle Länder. Diese Vorschriften können unter anderem Folgendes umfassen (sind aber nicht darauf beschränkt):

- Anforderung an das Mindestalter
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Erforderliche Schutzausrüstung
- Straßenverkehrsordnung.

Führe keine Veränderungen am E-Scooter durch und verwende kein Zubehör, das nicht von Pure Electric zugelassen ist.

Veränderungen können die sichere Funktion beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen.

Dieser Scooter darf nicht auf unbefestigten Oberflächen benutzt werden.

5.2 Sicher fahren

Das Fahren jedes Fahrzeugs ist mit Risiken verbunden. Dieser E-Scooter ist keine Ausnahme. Wie auch beim Fahrrad solltest du dir einen sicheren Ort zum Üben suchen und, wenn es möglich ist, jemanden bitten, dir bei den ersten Fahrten zu helfen. Es ist wichtig, dass du dich mit den Bedienelementen des E-Scooters vertraut machst, ehe du in einer Umgebung fährst, in der das Risiko eines Zusammenstoßes besteht. Übe in einem ruhigen Bereich abseits von anderen Fahrzeugen und Gefahren.

Lies diese Anleitung vor der Fahrt sorgfältig durch und vergewissere dich, dass du sie verstanden hast.

1. Kontrolliere die Bremsen, Räder und die Reifen vor jeder Fahrt. Fahre nie mit beschädigten Bremsen. Mit dem Bremshebel auf der linken Seite des Lenkers kannst du den E-Scooter abbremsen. Der Bremshebel aktiviert gleichzeitig die Trommelbremse vorne und die elektrische Bremse am Hinterrad. Betätige den Bremshebel vorsichtig, um die Bremse effektiv und stabil zu nutzen, und sei dir bewusst, dass sich der Bremsweg bei nassem Wetter verlängern kann.
2. Überprüfe vor jeder Fahrt, ob das Lenksystem funktioniert und ob der Riegel für den Klappmechanismus richtig sitzt und der Griff fest arretiert ist.
3. Trage flache und geschlossene Schuhe, wenn du den E-Scooter benutzt. Halte beim Fahren immer beide Füße auf dem E-Scooter, es sei denn, du fährst gerade los oder willst anhalten. Wenn du vom E-Scooter absteigst, warte, bis er vollständig zum Stehen gekommen ist.
4. Wir empfehlen dir, beim Fahren mit dem E-Scooter eine Schutzausrüstung (z. B. Helm, Knie Schonener usw.) zu tragen.
5. Halte den Lenker während der Fahrt jederzeit mit beiden Händen fest.
6. Du bist dafür verantwortlich, den E-Scooter mit gutem Urteilsvermögen zu fahren, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Benutze den E-Scooter nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen können. Wende deinen gesunden Menschenverstand an, um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, die dich, andere und fremdes Eigentum gefährden können, wenn du den E-Scooter benutzt.
7. Der E-Scooter ist für den Gebrauch im Freien auf glatten, stabilen Oberflächen konzipiert. Du musst dich den Bedingungen anpassen, unter denen du fährst, und jederzeit mit möglichen Gefahren rechnen (z. B. Licht, Wetter, andere Verkehrsteilnehmer usw.).
8. Um sicher fahren zu können, müssen beide Reifen jederzeit den Boden berühren (sofern die Bedingungen es zulassen) und ausreichend Grip haben.
9. Falls dein E-Scooter kaputt geht oder Verschleißerscheinungen aufweist, ist es dringend zu empfehlen, eine Wartung durchführen zu lassen.

Auch wenn dieser E-Scooter der Schutzart IP65 entspricht (siehe Abschnitt 2.6), musst du vorsichtig sein, wenn du bei Nässe fährst, und den E-Scooter nach dem Gebrauch trocknen. Verwende den E-Scooter nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C. Dies kann negative Auswirkungen auf die Leistung und Lebensdauer des Akkus und des Motors haben.

- Achte darauf, dass der E-Scooter nicht in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 90 % steht.
- Versuche nicht, den E-Scooter während der Fahrt abzuschalten.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du den E-Scooter im Dunkeln benutzt.
- Meide Bereiche, die überfüllt sind.
- Mach dich bemerkbar, wenn
- du dich einem Fußgänger oder Radfahrer näherst, wenn du nicht gesehen oder gehört wirst. Zu diesem Zweck ist dieser E-Scooter mit einer Klingel ausgestattet.



WARNUNG

Vorsicht, die Bremse kann bei Gebrauch heiß werden. Nach dem Gebrauch nicht berühren.

Der E-Scooter darf ausschließlich mit Original-Ersatzteilen von einem autorisierten Lieferanten oder Geschäft und durch einen zugelassenen Mechaniker repariert werden. Das Öffnen, Auseinandernehmen oder Verändern des E-Scooters mit nicht zugelassenen oder nicht offiziellen Teilen oder Zubehör und/oder durch eine nicht qualifizierte Person hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Wie alle mechanischen Komponenten ist auch ein Fahrzeug hohen

- Steig beim Eintritt in eine Fußgängerzone von deinem E-Scooter ab und durchquere die geschützten Passagen im Gehen.
- Nutze den E-Scooter nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Fahrzeug ist nicht für akrobatischen Einsatz gedacht.
- Überprüfe den Anzug der verschiedenen verschraubten Elemente regelmäßig, insbesondere die Radachsen, das Klappsystem, das Lenksystem und das Bremssystem.
- Beseitige alle durch die Benutzung entstandenen scharfen Kanten.
- Der Ständer muss hochgeklappt sein, bevor du auf den Scooter steigst. Steige niemals auf die Schutzbleche.

Nach Ermessen von Pure Electric können weitere relevante Informationen hinzugefügt werden.

Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Die verschiedenen Materialien und Komponenten können unterschiedlich

auf Abnutzung oder Belastung reagieren. Wenn die zu erwartende Nutzungsdauer einer Komponente überschritten ist, kann sie plötzlich brechen und damit das Risiko von Verletzungen für den Benutzer bergen.

Risse, Kratzer und Farbveränderungen in den stark beanspruchten Bereichen deuten auf eine Überschreitung der Lebensdauer der Komponente hin und sie sollte ersetzt werden.

5.3 Garantie

Übersicht

Dein E-Scooter verfügt über eine eingeschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsmängel. Damit die Garantie gültig bleibt, musst du alle Anweisungen befolgen, nur zugelassene Teile verwenden und eine unsachgemäße Verwendung vermeiden. Für die Inanspruchnahme dieser Garantie benötigst du deinen Kaufbeleg.

Was ist von der Garantie abgedeckt

Wir übernehmen die Kosten für Defekte aufgrund von Herstellungsmängeln an wichtigen Teilen, wie Fahrgestell, Motor, Akku, Bremssystem, Rädern, Griffen und elektronischen Bedienelementen. Dazu gehören auch interne Mängel wie elektrische Störungen, Akku-Defekte und strukturelle Mängel, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Was ist nicht von der Garantie abgedeckt

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- **Schäden, die nach unserer Einschätzung auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, wie Stürze, Stöße, Überlastung, Stunts oder Sprünge.**
- **Jegliche Ansprüche, wenn der Scooter verändert wurde, einschließlich der Verwendung von nicht originalen oder nicht zugelassenen Teilen und Zubehör.**
- **Eintauchen in Wasser oder längerer Kontakt mit Feuchtigkeit, über den normalen Gebrauch hinaus.**
- **Verwendung falscher Reifen, Vollgummireifen oder Schaumreifen oder Nutzung mit zu geringem Reifendruck.**
- **Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Versäumnis, das Ladegerät bei Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Akku zurückzugeben.**
- **Kosmetische Schäden, Verschleiß einschließlich Lackschäden oder Kratzer.**
- **Unsachgemäße Wartung, z. B. zu fest angezogene oder beschädigte Schrauben, Öffnen oder Wartung durch nicht autorisierte Servicestellen.**
- **Normaler Verschleiß des Akkus durch Alterung oder Gebrauch.**

- **Verschleißteile, einschließlich Reifen und Durchstiche, Bremszüge, Reibflächen (Bremsbeläge), Griffe und Reflektoren.**
- **Öffnen oder Wartung durch eine nicht zugelassene Servicestelle.**

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Erlöschen der Garantie führen. Im Zweifelsfall wende dich bitte an uns oder einen autorisierten Servicepartner, bevor du deinen Scooter benutzt oder wartest.

Die vollständigen Garantiebedingungen findest du unter pureelectric.com/pages/warranty

Geschäftssitz von Pure Electric (UK & EU):


UK-Standort

Pure Electric LTD.
4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK

Bevollmächtigter EU-Vertreter

Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, France

5.4 Entsorgung

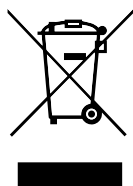

Dieses Symbol auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Elektrische Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recycle sie bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wende dich an die Behörden vor Ort oder an deinen Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit bei.

5.5 Seriennummer

Die Seriennummer ist auf der Unterseite des Akkus deines E-Scooters und auf der Außenseite der Verpackung zu finden.


SERIENNUMMER:

MODELL:

EIGENTÜMER:

5.6 Technische Daten

Modell	PURE AIR⁵ PRO + S U S P E N S I O N	PURE AIR⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Nennleistung des Motors	350W (924W Spitze)	500W (1201W Spitze)
Max. Reichweite	62Km	93.8km
Gewicht	21.4 kg	22.6 kg
Spannung	36V	48V
Akku-Kapazität	12Ah 36V (432Wh)	13Ah 48V (624Wh)
Akku-Modell Nr.	LS3612D	JT-ESB13-15
Ladedauer	7.25 Stunden	8 Stunden
Steigfähigkeit (bis zu %)	14%	19%
Maße (zusammengeklappt)	54cm (H) x 61cm (B) x 118cm (L)	54cm (H) x 68cm (B) x 118cm (L)
Maße (auseinandergeklappt)	125cm (H) x 61cm (B) x 118cm (L)	125cm (H) x 68cm (B) x 118cm (L)
Rahmenmaterial	Stahl	
Raddurchmesser	10 Zoll / 25,4 cm	
Antrieb	Elektrisch	
Höchstgeschwindigkeit	≤ 25 km/h	
Bremsen	Trommelbremse (Vorderrad) und regenerative Bremse (Hinterrad)	
Akku	Lithium-Ionen-Akku	
A-gewichteter Emissionsschalldruckpegel	< 70 dB (A)	
Bluetooth	2400-2480MHz	
Frequenzbereich(e)	+4dBm	
Maximale RF-Leistung	100-240V AC, 50-60Hz, 2,5A	
Ladegerät-Eingang	42V DC, 2.0A	54.6V DC, 2.0A

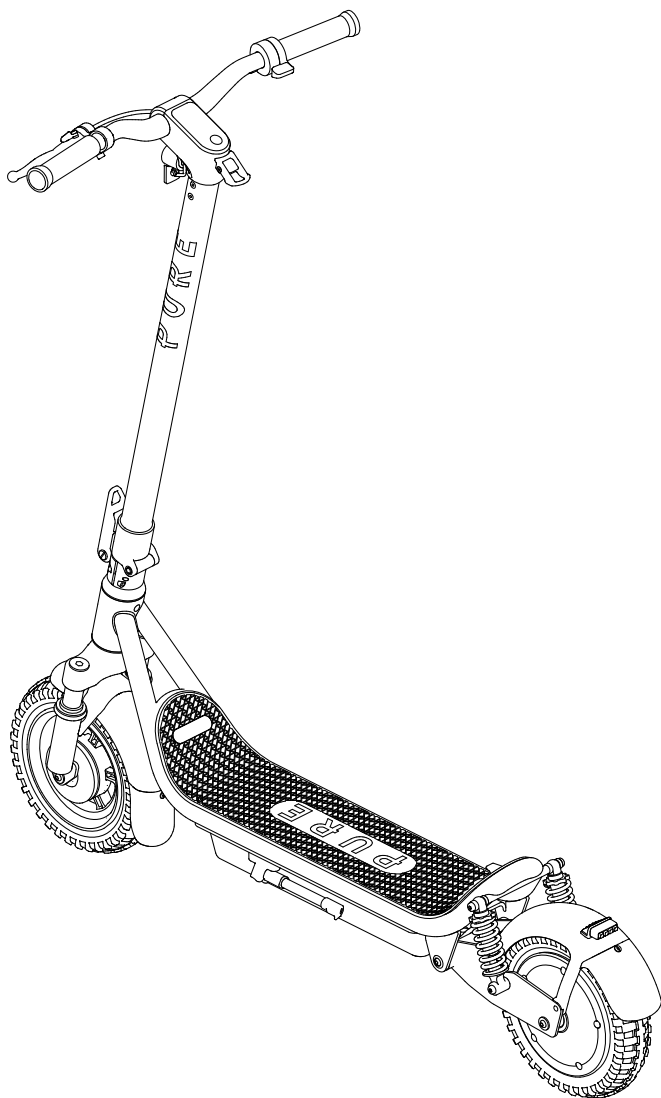


PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Scan de onderstaande QR-code voor een veilige start en om te gaan rijden:

<https://pureelec.info/setup>

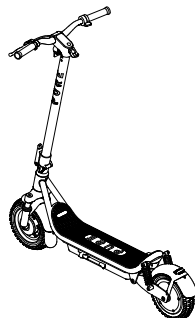

BELANGRIJK

Het is essentieel dat u de veiligheidsinformatie leest, begrijpt en eraan voldoet voordat u op uw scooter rijdt. Lees het aandachtig en bewaar het voor toekomstig gebruik.

- Deze e-step is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de step spelen.
- **WAARSCHUWING** Houd plastic verpakking uit de buurt van kinderen, om verstikking te voorkomen
- De maximale belasting is 120 kg.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd.
- Afneembare voedingseenheid:
- Deze e-scooter bevat accu's die alleen door vakmensen kunnen worden vervangen.
- Laad de batterij alleen op tussen 5-40°C.
- Batterijspecificaties:

Modelle	Batterij Modelle	Batterijcapaciteit	Maximale laadspanning	Einde ontladingspanning
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

GEPATENTEERD GB2609658

CONTENTS

HOOFDSTUK 1 – AAN DE SLAG MET JE PURE AIR⁵	75
1.1 Wat zit er in de doos	75
1.2 Je nieuwe e-step in elkaar zetten	76
HOOFDSTUK 2 – VEILIG GEBRUIK VAN JE E-STEP	78
2.1 Instructies voor het rijden	78
2.2 Pure App	79
2.3 Essentiële verzorgingstips en -advies	80
2.4 Display	81
2.5 Gebruik van het display	82
2.6 Accu en oplader	84
2.7 Waterbestendigheid	85
HOOFDSTUK 3 – JE E-STEP ONDERHOUDEN	86
3.1 Controles voorafgaand aan de rit	86
3.2 Onderhoud	86
3.3 Onderhoud video's	86
3.4 Opslag	87
3.5 Schoonmaak	87
3.6 Reparaties	87
3.7 Veiligheidsmaatregelen	88
HOOFDSTUK 4 – PROBLEEMOPLOSSING	88
4.1 Als je scooter niet aanslaat	88
4.2 Foutmeldingen	89
HOOFDSTUK 5 – WAARSCHUWINGEN, GARANTIE EN TECHNISCHE INFORMATIE	90
5.1 Doel van gebruik	90
5.2 Veilig rijden	91
5.3 Garantie	93
5.4 Verwijdering	94
5.5 Serienummer	94
5.6 Technische gegevens	95

1 AAN DE SLAG MET UW PURE AIR⁵

HIER IS UW E-STEP - PURE AIR⁵ SUSPENSION

In deze handleiding vindt u alles wat u moet weten over uw e-step Pure Air⁵ Suspension. We hebben ook wat tips en trucs voor onderhoud opgenomen, zodat u uw nieuwe step optimaal kunt benutten.

"Ik heb dit bedrijf opgericht om de mensheid te helpen. Het doel van Pure is een revolutie teweeg te brengen in individueel vervoer en een positief effect te hebben op onze planeet, waarvan de maatschappij nu en nog generaties lang profiteert."

Adam Norris – oprichter van Pure Electric

1.1 Wat zit er in de doos?

Dit pakket bevat:

- 1x Pure Air⁵ Pro+ Suspension of Pure Air⁵ Ultra Suspension
- 1x Oplaadeenheid
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Inbussleutel (3 mm)
- 4x Verzonken bouten M5
- 1x Ventielverlengstuk


Als een van deze onderdelen ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale ondersteuningsteam.

We raden u aan de verpakking te bewaren in de geldigheidsperiode van de garantie (twee jaar na datum van levering).




Bewaar uw doos gedurende de garantieperiode van uw e-scooter. Na deze datum verzoeken we u om het verantwoord te recyclen.

1.2 Uw nieuwe e-step gereedmaken voor gebruik

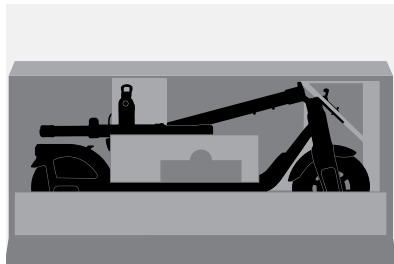

1. Gereedmaken in de doos


Houd de e-step in de geopende doos terwijl u de step gereed maakt. Dan blijft de step stevig op zijn plaats tijdens de volgende stappen.

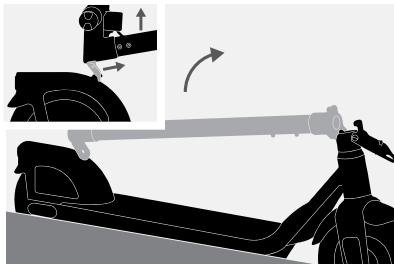

2. Stuurstang omhoog brengen

Verwijder alle resterende beschermende verpakking van de e-step en plooi deze open tot in verticale positie terwijl de sluiethendel naar beneden wijst

**We raden u met aandrang aan de doos te bewaren gedurende de geldigheidsperiode van de garantie, voor het geval dat u de e-step moet retourneren.*

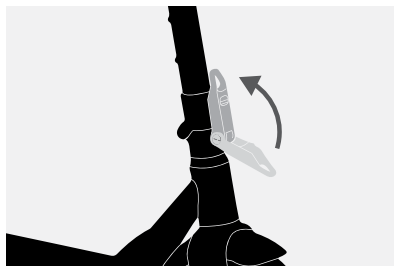


3. Grendel borgen

Breng de grendel omhoog en klem deze stevig op zijn plaats.




4. Stuur omhoog brengen

Til het stuur op de stuurstang en zorg dat de interne bedrading niet klem komt te zitten en de externe remkabel niet verdraaid wordt.

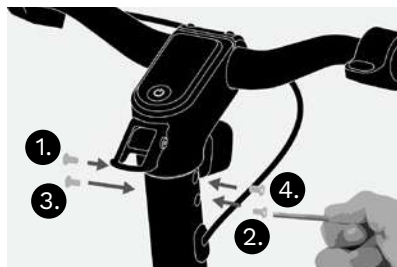

5. Stuur vastzetten


Verdraai het stuur om de openingen in de stuurstang uit de lijnen met het stuur. Zoek de 4 bouten voor de stuurpen (in de verzegelde verpakking) en de bijgeleverde inbusleutel in de accessoiresdoos. Gebruik de inbusleutel om alle bouten (met de klok mee) vast te draaien tot ze gelijk zijn aan het oppervlak van de stuurpen, in de volgorde die in het diagram is weergegeven.

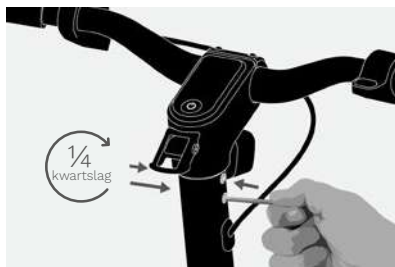

6. Bouten vastdraaien


Draai vervolgens elke bout nog een extra kwartslag aan, in dezelfde volgorde als in het vorige diagram. Draai elke bout opnieuw aan om ervoor te zorgen dat ze **heel stevig zijn aangedraaid** - met de maximale kracht die u kunt uitoefenen.

Als u een momentsleutel gebruikt, draai dan aan tot 5Nm.

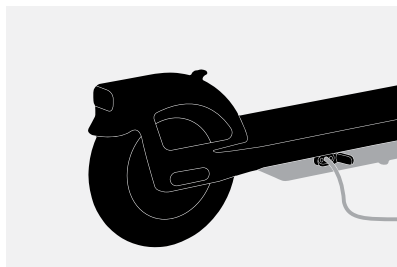

7. Volledig opladen

Laad de e-step volledig op tot het lampje op de lader van rood naar groen kleurt. Aanbevolen tijd - 6-10 uur.

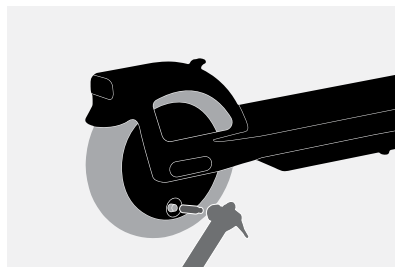

8. Bandenspanning


Laad de accu van uw e-step totdat het statuslampje van de oplader verandert van rood in groen. Controleer of de banden zijn opgepompt tot de maximale druk van 36 psi / 2.5 Bar.

Sluit altijd een ventielverlanger aan op uw luchtpomp. Als u dit niet doet, beschadigt u de ventielen van de banden.

2.1 Rij-instructies

1. Zet eerst uw e-step aan door de multifunctionele knop in het midden in te drukken en gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. De display wordt geactiveerd en u hoort een piep.
2. Plaats om te gaan rijden een voet op het platform en zet met uw andere voet af om naar voren te rijden.
3. Druk nadat u zich hebt afgezet met uw duim enige tijd op de gashendel om te gaan versnellen. U moet een snelheid van 3 km/u hebben bereikt voordat de motor in actie komt.
4. U kunt sturen door het stuur naar links of rechts te verdraaien. De stuurinrichting is veerbelast om het stuur naar de centrale stand te laten terugkeren en om het gemakkelijker te maken om te sturen bij langdurig gebruik.
5. U kunt de e-step vertragen door aan de remhendel te trekken. Daarmee activeert u de elektrische rem van het achterwiel **en** de trommelrem van het voorwiel.
6. Als u wilt stoppen, verminder dan de snelheid totdat u bijna stilstaat. Plaats dan een voet op de grond en leun licht op die voet, zodat u volledig tot stilstand komt.

Tips om te beginnen:

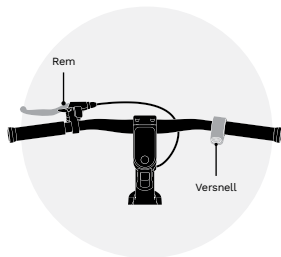

1. De bedienings-elementen

Gebruik uw rechterduim om de gashendel te bedienen en uw linkerhand voor de rem en de richtingaanwijzers.



2. Modus selecteren

Zet de step aan en druk tweemaal op de multifunctionele knop om uw rijmodus te selecteren.



3. Afzetten om te starten

Zet u zelf met uw voet op de grond af en druk dan op de gashendel om de motor te activeren.

2.2 Pure app

Je kunt verbinding maken met je Pure e-step via Bluetooth met de app voor iOS- en Android-apparaten. Op die manier kun je je smartphone gebruiken als dashboard dat onder andere de snelheid en het accuniveau.



Meer informatie en downloads vind je hier:

<https://pureelec.info/app>

Gebruik de Pure app om extra functies te ontsluiten:



Vergrendel uw e-step om onbevoegd gebruik te voorkomen. De PIN-code is standaard ingesteld op 888888. Zorg ervoor dat u deze wijzigt in iets unieks en gedenkwaardigs voor u.



Verander de eenheden voor de snelheidsmeter van km/u in mph of andersom. Schakel de cruisecontrol in. Hierdoor kun je tijdens langere ritten de gashendel loslaten.


2.3 Essentiële tips en adviezen voor verzorging



Houd uw banden op de juiste spanning


Your tubeless tyres naturally leak air pressure over time.

Pump up your tyres to 36psi / 2.5 bar before each ride to get fewer punctures and better e-scooter performance.

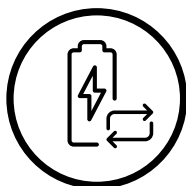


Maximaliseer het bereik van uw e-step

- Laad je nieuwe e-scooter volledig op totdat het lampje op je oplader groen gaat branden. Aanbevolen tijd - 6-10 uur.
- Probeer te rijden tot de accu bijna leeg is. Laad de accu daarna weer volledig op tot 100%.
- Het bereik van uw accu is nu maximaal.
- U hoeft de kalibratiestappen maar één keer uit te voeren.

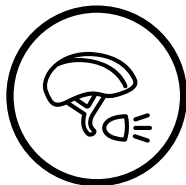


Rijd veilig en verantwoordelijk

Draag een helm, gebruik verlichting en de richtingaanwijzers* en houd u aan de plaatselijke wet.

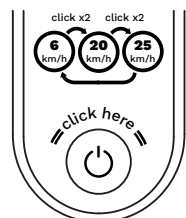

Selecteer je maximumsnelheid

Druk tweemaal op de multifunctionele knop om door de 3 snelheidsstanden te bladeren (aangegeven door de 'S' op het scherm)

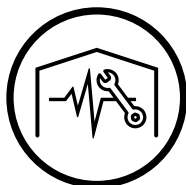


Regelmatig onderhoud

Door uw e-step van Pure Electric regelmatig te onderhouden (de stappen in deze gebruikershandleiding te volgen) beperkt u het risico op problemen die van invloed kunnen zijn op de prestaties van uw e-step.

*richtingaanwijzers op geselecteerde modellen

2.4 Display

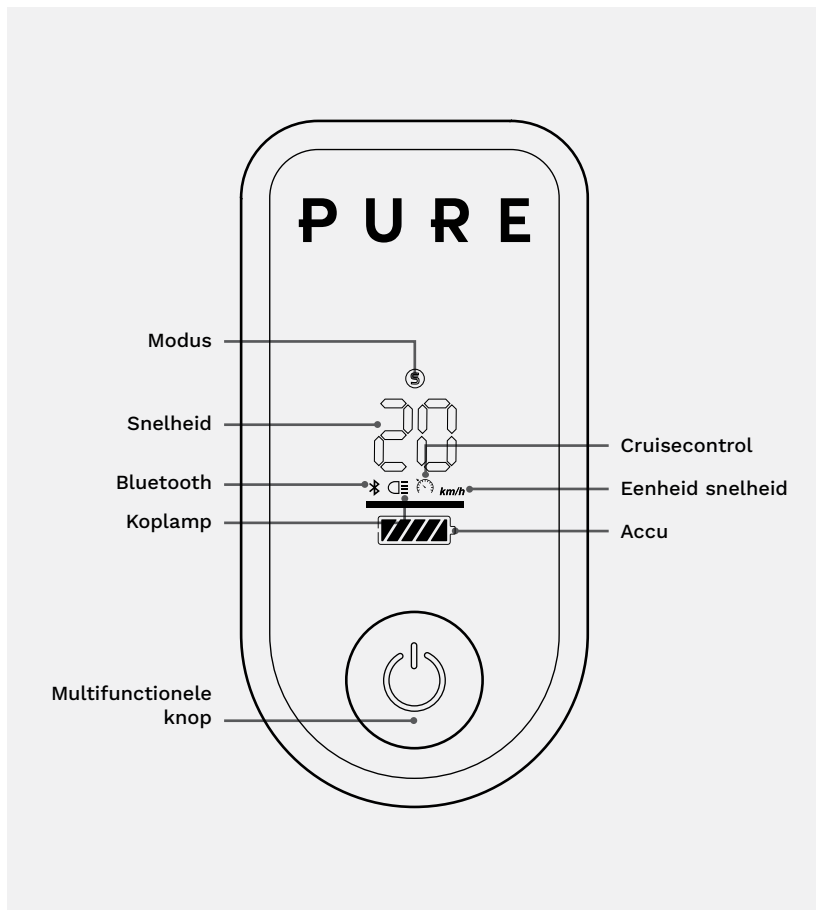

Aan- en uitzetten

Druk de multifunctionele knop in en houd deze 2 seconden lang ingedrukt. Uitschakeling na 5 minuten van inactiviteit

Koplamp aan/uit

Druk kort op de multifunctionele knop

Rijmodus wijzigen

Druk 2x op de multifunctionele knop. Alle drie de rijmodi worden doorlopen (Normaal, Hoog, stapvoets)

2.5 Display gebruiken

Op de display van uw e-step ziet u aan de onderkant een multifunctionele knop.

Aan- en uitzetten

U zet uw e-step aan of uit door op de multifunctionele knop te drukken en deze gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. Als uw step is aangezet, wordt de e-step na 5 minuten van inactiviteit automatisch uitgeschakeld om de accu te ontzien.

Koplamp

Als de e-step is ingeschakeld, schakelt u door de multifunctionele knop kort in te drukken de koplamp uit en aan.

Snelheid


De huidige snelheid wordt weergegeven met de grote cijfers in het midden van de display.

De gashendel werkt niet bij snelheden onder 3 km/u. Als er op de display een waarde van minder dan 3 km/u wordt weergegeven, zet dan af totdat u ten minste 3 km/u ziet, daarna kunt u de gashendel gebruiken door deze met uw duim in te drukken.

Rijmodus

De rijmodus worden weergegeven door het pictogram  boven de snelheidsdisplay. De eerste keer dat u de e-step gebruikt, is deze ingesteld op 'Normal' (normaal). Als u tweemaal op de multifunctionele knop drukt, kunt u de verschillende rijmodi doorlopen.

De geselecteerde rijmodus wordt opgeslagen wanneer de e-step wordt uitgezet.

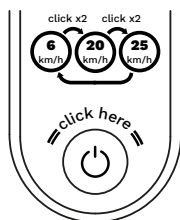

Mode	Pedestrian	Normaal	Hoog
Snelheidslimiet	6 km/h	20 km/h	25 km/h
 Display	uit	Wit	Rood
Modusinfo	Koplamp knippert	Voor dagelijks rijden	Heuvelopwaarts en voor maximale versnelling.

Richtingaanwijzers ◀ ▶

De richtingaanwijzers worden geactiveerd door de knop van de linker of de rechter richtingaanwijzer in te drukken. De groene pijlen in de hoeken boven in het scherm knipperen gelijktijdig met de richtingaanwijzers. De richtingaanwijzers worden uitgeschakeld door de knop voor de tweede keer kort in te drukken.

De richtingaanwijzers gaan automatisch uit na 30 seconden.


*richtingaanwijzers op geselecteerde modellen

Cruisecontrol ⌚

Cruisecontrol is standaard uitgeschakeld en kan alleen worden ingeschakeld via de app. Als cruisecontrol is ingeschakeld, dan knippert het pictogram (wit licht).

Als cruisecontrol is ingeschakeld, activeert u cruisecontrol wanneer u de gashendel bij constante snelheid indrukt en 5 seconden lang ingedrukt houdt. Het pictogram van cruisecontrol brandt met een constant wit licht als deze functie is ingeschakeld en de e-step behoudt een constante snelheid wanneer u de gashendel loslaat.


Cruisecontrol wordt uitgeschakeld wanneer u de rem of gashendel indrukt.

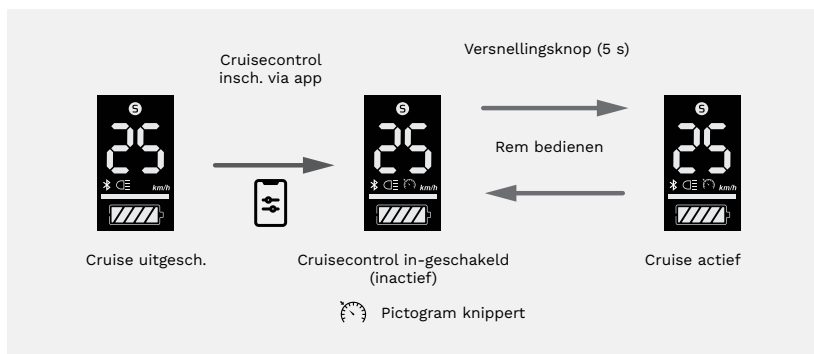

Accu

Het ladingsniveau wordt aangegeven bij de accustatus, onder de snelheidsdisplay.

De statusweergave is in vijf staafjes verdeeld, zoals hieronder te zien is.

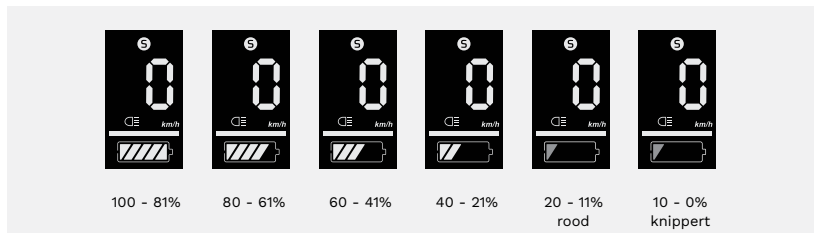

2.6 Accu en acculader

Uw e-scooter wordt aangedreven door een lithium-ion batterij. Bij Pure Electric geven wij prioriteit aan uw veiligheid en de levensduur van uw e-scooter. Hoewel wij toonaangevend zijn in het maken van veilige accu's, raden wij u ten eerste aan deze aanvullende veiligheidsvoorschriften te lezen, te begrijpen en op te volgen.

Vóór het opladen

Als u schade aan de oplader of kabels opmerkt, gebruik deze dan niet en neem contact op met Pure Electric.

Gebruik alleen de originele oplader die bij deze e-scooter is geleverd, of een originele vervanger van Pure Electric om je scooter op te laden.

Opladerens modelnr. til Pure Air5 Pro+ Suspension : FY-42020000

Opladerens modelnr. til Pure Air5 Ultra Suspension : FY1505462000

Laat de scooter afkoelen alvorens hem op te laden.

Hoe laadt u uw e-scooter op?

Laad de accu volledig op voordat u voor het eerst met de scooter gaat rijden.

De maximale laadspanning til Pure Air5 Pro+ is 42V DC, 3A.

De maximale laadspanning til Pure Air5 Ultra is 54.6V DC, 3A.

Tijdens het opladen zijn alle normale functies van de e-scooter uitgeschakeld. Wanneer u op de

multifunctionele knop drukt, verschijnt er een indicator voor het opladen van de batterij.

Als het lampje op de oplader van rood naar groen gaait, is de oplaadcyclus voltooid.

Trek de stekker van de oplader uit als het opladen klaar is.

Waar laadt u uw e-scooter op?

Laad de e-scooter alleen op bij temperaturen tussen 5°C en 40°C.

Laad de accu altijd op in een droge en schone omgeving, buiten direct zonlicht.

Laad de e-scooter altijd op in een veilige en goed geventileerde ruimte (bijv. uit de buurt van

brandbare materialen, kinderen en huisdieren). Bewaar de e-scooter indien mogelijk in een garage of schuur.

Laat de e-scooter niet onbeheerd achter tijdens het opladen.

Laad het product nooit op terwijl u slaapt.

Bewaar of laad de scooter nooit op in vluchtroutes.

De E-scooter is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes hoger dan 2000m boven zeeniveau.

Verzorging van de batterij

Als u uw e-scooter langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan om de e-scooter ten minste eenmaal per maand volledig op te laden.

Langere oplaadtijden of slechte prestaties duiden op problemen met de accu. Neem contact op met uw lokale klantenservice als u zich zorgen maakt.

Waarschuwingen

WAARSCHUWING - Brandgevaar - geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Probeer uw batterij of oplader niet te herstellen. Pogingen om uw batterij, oplader of firmware aan te passen, maken uw garantie ongeldig en kunnen brand veroorzaken.

Deze e-scooter bevat accu's die alleen door vakbekwame personen kunnen worden vervangen

In geval van nood:

Als uw scooter een van de volgende tekenen vertoont: rook, oververhitting, brandlucht, sissende of krakende geluiden, lekken/bulken; volg de volgende stappen:

- Stop het gebruik onmiddellijk
- Indien veilig, koppel de oplader los en verwijder de scooter uit uw huis.
- Evacueer en neem contact op met de hulpdiensten.

2.7 Waterdichtheid

Este patinete eléctrico está diseñado para utilizarse en un entorno exterior y es resistente al agua con una clasificación IP65. Por lo tanto, puede utilizarlo bajo la lluvia y pasar por los charcos, pero debe evitar sumergirlo parcial o totalmente. Si lo hace, la garantía quedará anulada.

Meer informatie over de mate van bescherming tegen het binnendringen van vloeistof bij de beschermingsklasse IP65 vindt u online en hieronder.

- 6** Volledig stofdicht. Volledige bescherming tegen stof en andere deeltjes, waaronder een vacuümafichting, die is getest tegen een continue luchtstroom.
- 5** Bescherming tegen lage-drukstralen (6,3 mm) van gericht water onder alle hoeken (beperkte binnendringing toegestaan zonder schadelijke effecten).

3 JE E-STEP ONDERHOUDEN

3.1 Controles voorafgaand aan de rit

Regelmatig onderhoud van je e-step zorgt ervoor dat je er veilig op kunt rijden en verlengt de levensduur. Voorafgaand aan elke rit:

- Controleer of alle schroeven en bouten nog goed zijn aangedraaid, vooral die van het stuur, het scharnier, de remmen en het voor- en achterwiel.
- Controleer je banden en de bandenspanning en zorg dat ze binnen het optimale bereik liggen dat op de zijkant van de band staat (tussen 36-50psi).
- Wanneer je remt, maakt je e-step gebruik van regeneratief remmen op het achterwiel om de accu op te laden. Echter, als de accu volledig is opgeladen, met name aan het begin van een afdaling, wordt het regeneratief remmen verminderd om de accu te beschermen. Controleer altijd of de trommelrem op het voorwiel goed is afgesteld voordat je vertrekt, zodat je gedurende je hele rit gelijkmatig kunt remmen.

3.2 Onderhoud

Voor ondersteuning en advies over onderhoud vindt u meer informatie op de Pure-website, of vindt u hier uw lokale ondersteuningsteam:

<https://pureelec.info/contact>



- Maak de e-step na elk gebruik grondig schoon met een vochtige doek. (zie 3.4 voor meer details).
- Als u merkt dat het scharniermechanisme van de grendel, de steel of de voetplaat los zit, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
- Controleer altijd je bandenspanning voordat je gaat rijden om er zeker van te zijn dat deze binnen het aanbevolen bereik van 36-50psi ligt. Binnen dit bereik zal een lagere druk resulteren in een comfortabelere rit, terwijl een hogere druk de meest efficiënte prestaties zal leveren.

3.3 Onderhoud Video's

Scan de QR-code voor duidelijke video's die je helpen bij het zelf onderhouden van je e-step:

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Opslag

Zet de e-step op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Wanneer je de scooter niet gebruikt, moet je de accu elke maand opladen. Dit verlengt de levensduur van de accu en voorkomt schade.

Stal de e-step nooit bij temperaturen boven de 50°C, of onder de -20°C, omdat dit schade veroorzaakt. De capaciteit van de batterij neemt af bij koude temperaturen, wat invloed heeft op de actieradius.

3.5 Schoonmaken

Om corrosie te voorkomen, moet je je e-step na elk gebruik schoonmaken en drogen.

- Gebruik een licht vochtige spons of doek om schoon te maken en droog daarna af met een handdoek.
- Gebruik **GEEN** overmatig water of agressieve middelen zoals ontvetters, omdat deze kunnen leiden tot schade aan de e-step en de accu.
- Gebruik **NOOIT** een hogedrukreiniger om de e-step schoon te maken.

3.6 Reparaties

Als je e-step een reparatie nodig heeft die onder de garantie valt, neem dan contact op met uw lokale ondersteuningsteam om de reparatie te regelen.

Daarnaast kan elke lokale e-step monteur je helpen met kleine reparaties die niet onder de garantie vallen (lees het hoofdstuk 'garantie' voor meer informatie over wat wel en niet onder de garantie valt), wanneer je die nodig hebt. Bezoek onze pagina 'Onderdelen' op de website om veelvoorkomende vervangingen te vinden, zodat je precies het onderdeel kunt meenemen dat je nodig hebt voor de reparatie.

Het openen, demonteren of modificeren van de e-step met niet-gelicentieerde of niet-officiële onderdelen of accessoires, en/of door een niet-gekwalificeerd persoon, zal resulteren in het vervallen van de garantie.

Deze e-step bevat accu's die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen. Accu's mogen alleen worden vervangen door Pure Electric.

Neem voor vragen over reparaties contact op met uw lokale ondersteuningsteam.

3.7 Veiligheidsmeldingen

Deze e-step kan worden gebruikt door personen vanaf 16 jaar.

Het kan ook worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze de juiste begeleiding of instructie hebben gekregen om de e-step veilig te gebruiken en als ze de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet spelen met de e-step. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

De e-step mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde oplader.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van deze e-step om ervoor te zorgen dat alle gebruikers voor gebruik deze handleiding hebben gelezen. Als je deze e-step koopt, moet je een exemplaar van deze handleiding bijvoegen bij de verkoop.

Pure Electric Limited is niet aansprakelijk voor schade, verlies, verwondingen, kosten en geschillen van welke aard ook die het gevolg zijn van het negeren van de informatie in deze gebruikershandleiding, of van het negeren van toepasselijke lokale verkeersregels of parkeer- en verwijderingsregels door de gebruiker.

Deze handleiding bevat eenvoudige montage- en bedieningsinstructies voor de e-step. Als je vragen hebt over het veilige en juiste gebruik van deze e-step, neem dan contact op met de verkoper. In deze handleiding worden gebruikers meestal "je" of "jij" genoemd.

Als je denkt dat je e-step niet alle benodigde onderdelen bevat, zoals beschreven in paragraaf 1.1, of als je vermoedt dat de e-step beschadigd is, neem dan contact op met Pure Electric binnen 30 dagen na aankoop.

4 PROBLEMEN OPLOSSEN

4.1 Als je scooter niet aanslaat:

Soms kan je e-step in een diepe slaapstand gaan. Om deze weer te activeren, laad je de e-step volledig op.

- Sluit de oplader aan op je e-step, het oplaadlampje moet van groen naar rood gaan.
- Laad je e-step volledig op. Als het lampje op de lader van rood naar groen springt, is de laadcyclus voltooid.

4.2 Foutmeldingen

Je e-step is geprogrammeerd om onder bepaalde omstandigheden een foutmelding te geven. Deze meldingen duiden op een afwijkende werking van de e-step.

Het ondersteuningsteam van Pure staat klaar om je te helpen met de vervolgstappen om je e-step weer operationeel te krijgen.

Ter referentie:

Foutcode	Reden foutmelding	Klantadvies
E1	Storing elektronische achterrem	Ga niet rijden. Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E2	Gashendel	Ga niet rijden. Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
F2	Gashendel	Deze foutcode geeft aan dat de gashendel niet in de '0' positie stond toen de step werd aangezet. Check of de gashendel op '0' staat, F2 zou moeten verdwijnen. Als de gashendel blijft hangen en niet vanzelf terugkeert naar '0' of als de storing aanhoudt, rijd dan niet op de scooter en neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E3	Systeemcommunicatie	Ga niet rijden. Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E4	Overbelasting	Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E5	Onderspanning	Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E6	Overspanning	Als de code slechts sporadisch of onmiddellijk na het opladen aanwezig is en daarna verdwijnt - dit is te verwachten. Als het probleem echter vaker voorkomt, moet het apparaat worden geïnspecteerd. Neem in dat geval contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E7	Motortoerental	Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E9	Systeem oververhitting	Als dit slechts sporadisch gebeurt, vooral na een lange rit of een rit bergopwaarts, en verdwijnt nadat je de e-step hebt laten afkoelen, is dit normaal. Als het probleem echter vaker voorkomt, moet het apparaat worden geïnspecteerd. Neem in dat geval contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E11	Motor oververhitting	Als dit slechts sporadisch gebeurt, vooral na een lange rit of een rit bergopwaarts, en verdwijnt nadat je de e-step hebt laten afkoelen, is dit normaal. Als het probleem echter vaker voorkomt, moet het apparaat worden geïnspecteerd. Neem in dat geval contact op met uw lokale ondersteuningsteam.
E13	Communicatie accu	Neem contact op met uw lokale ondersteuningsteam.

5

WAARSCHUWINGEN, GARANTIE EN TECHNISCHE INFORMATIE

5.1 Doel van gebruik

Deze e-step is ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik voor korte afstanden op geasfalteerde en verharde oppervlakken die de nodige grip bieden voor de banden en die gewoonlijk worden gebruikt door persoonlijke mobiliteitsapparaten, zoals fietsen en skateboards.

- Deze e-step mag niet worden gebruikt op losse oppervlakken zoals grind of zand, of gladde oppervlakken zoals natte steen, kasseien, ijs en sneeuw, of metaal.
- Vermijd stoepranden en plotselinge hoogteverschillen.
- Deze e-step mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Deze e-step mag alleen worden gebruikt door personen van 16 jaar en ouder.
- Je moet je altijd houden aan de wetgeving in het gebied waar je op deze e-step rijdt.
- Het gewicht van de gebruiker tijdens het rijden mag niet meer zijn dan 120 kg, inclusief rugzakken en andere voorwerpen die de bestuurder eventueel bij zich draagt.
- Overschrijding van de gewichtslimiet kan leiden tot verwonding van de bestuurder en/of schade aan de e-step en maakt de garantie ongeldig.
- Hang geen voorwerpen aan het stuur.



WAARSCHUWING

- De maximale lengte van de bestuurder is 2m.

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze e-step geclassificeerd als een 'Persoonlijk Licht Elektrisch Voertuig' door het Department for Transport. Het is in Groot-Brittannië illegaal om zonder verzekering met deze e-step op de openbare weg te rijden. Het is echter legaal om het te gebruiken op privégrond en -eigendom met toestemming van de eigenaar.

De regelgeving verschilt per locatie; zorg ervoor dat je jezelf op de hoogte stelt en je te allen tijde aan de wet houdt.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de regels die van toepassing zijn op de omgeving waarin hij rijdt te begrijpen en na te leven. Dit geldt voor alle landen. Deze regels kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot):

- Minimum leeftijdsvereisten
- Snelheidsbeperkingen
- Vereiste beschermingsmiddelen
- Wegenverkeerswetten.

Pas de e-step niet aan en gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door Pure Electric.

Aanpassingen kunnen ook een veilige werking in de weg staan en kunnen leiden tot ernstig letsel en/of schade.

Deze scooter mag niet worden gebruikt op onverharde wegen.

5.2 Veilig rijden

Er zijn risico's verbonden aan het besturen van elk voertuig. Deze e-step is geen uitzondering. Zoek, net als met een fiets, een veilige omgeving om te oefenen en laat, als dat mogelijk is, iemand je helpen bij je eerste paar ritten. Het is belangrijk dat je vertrouwd raakt met de bediening van de e-step voordat je gaat rijden in een omgeving waar het risico op een botsing bestaat. Oefen in een rustige omgeving uit de buurt van andere voertuigen en gevaren

Zorg ervoor dat je deze handleiding leest en begrijpt voordat je gaat rijden.

1. Controleer voorafgaand aan elke rit de remmen, wielen en banden. Ga nooit rijden met beschadigde remmen. Je kunt de e-step afremmen met de remhendel aan de linkerkant van het stuur. De remhendel activeert tegelijkertijd de trommelrem voor en de elektrische rem van het achterwiel. Knijp rustig in de remhendel om de rem effectief en stabiel te gebruiken en houd er rekening mee dat de remweg bij nat weer langer kan zijn.
2. Controleer voorafgaand aan elke rit of het stuursysteem werkt en of de vergrendeling voor het inklapmechanisme goed op zijn plaats zit, met het stuur stevig vastgedraaid.
3. Draag dichte schoenen zonder hak als je de e-step gebruikt. Houd altijd beide voeten op de e-step tijdens het rijden, tenzij je net begint te versnellen of op het punt staat te stoppen. Wacht tot je helemaal tot stilstand bent gekomen voordat je van de e-step stapt.
4. We raden aan beschermende kleding te dragen (zoals een helm, kniebeschermers, enz.) bij het rijden op de e-step.
5. Houd het stuur altijd stevig vast met beide handen tijdens het rijden.
6. Het is jouw verantwoordelijkheid om op een veilige manier op de e-step te rijden en het risico op letsel te minimaliseren. Gebruik de e-step niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die je beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden. Zet je gezonde verstand in om gevaren te herkennen en te vermijden die een risico kunnen vormen voor jezelf, anderen en andermans eigendommen tijdens het gebruik van de e-step.
7. De e-step is ontworpen voor gebruik buitenshuis op gladde, stabiele oppervlakken. Zorg ervoor dat je rijgedrag is afgestemd op de rijomstandigheden en anticipeer te allen tijde op mogelijke gevaren, zoals verlichting, weersomstandigheden en andere verkeersdeelnemers.
8. Beide banden moeten te allen tijde contact hebben met de grond om voldoende grip te hebben voor een veilige rit (als de omstandigheden het toelaten).
9. Als je e-step kapot gaat of slijtage vertoont, raden we je ten zeerste aan om een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren.

Hoewel deze e-step een IP65-classificatie heeft (zie hoofdstuk 2.6), moet je voorzichtig zijn bij het rijden in natte omstandigheden en de e-step na gebruik goed afdrogen. Gebruik de e-step niet bij temperaturen onder 0°C of boven 40°C, aangezien dit de prestaties en levensduur van de accu en de motor kan beïnvloeden.

- Houd de e-step altijd uit de buurt van vochtigheid van meer dan 90%.
- Probeer de e-step niet uit te schakelen terwijl je rijdt.
- Wees extra voorzichtig als je de e-step in het donker gebruikt.
- Vermijd overvolle gebieden.
- Laat weten dat je aanwezig bent als je een voetganger of fietser nadert die je niet ziet of hoort. Deze e-step is hiervoor uitgerust met een bel.

- Stap af van je e-step als je een voetgangersgebied binnengaat en steek de beschermde oversteekplaatsen lopend over.
- Wijzig het gebruik van deze e-step niet ten opzichte van het bedoelde gebruik.
- Dit voertuig is niet bedoeld voor acrobatisch gebruik.
- Controleer regelmatig of de verschillende boutverbindingen goed zijn aangedraaid, met name de wielassen, het inklapsysteem, het stuursysteem en het remsysteem.
- Verwijder scherpe randen die veroorzaakt zijn door het gebruik.
- De kickstand moet ingeklapt worden voordat je op de e-step stapt. Stap nooit op de spatborden.

Eventuele andere relevante informatie kan naar goeddunken van Pure Electric worden toegevoegd.



WAARSCHUWING

Let op, de rem kan heet worden tijdens het gebruik. Niet aanraken na gebruik.

De e-step mag alleen worden gerepareerd met originele reserveonderdelen van een erkende leverancier of winkel en door een erkende monteur. Het openen, demonteren of wijzigen van de

e-step met niet-gelicenseerde of niet-originele onderdelen of door een niet-gelicenseerd persoon zal leiden tot het vervallen van de garantie.

Zoals elk mechanisch onderdeel is een voertuig onderhevig aan hoge spanningen en slijtage. De verschillende

materialen en onderdelen kunnen verschillend reageren op slijtage of materiaalmoetheid. Als de verwachte levensduur van een onderdeel is overschreden, kan het plotseling breken, waardoor de gebruiker letsel kan oplopen.

Scheuren, krassen en verkleuringen in de gedeelten die zwaar worden belast, geven aan dat het onderdeel zijn levensduur heeft overschreden en moet worden vervangen.

5.3 Garantie

Overzicht

Uw e-scooter is beschermd door een beperkte garantie tegen fabricagefouten in materialen en vakmanschap. Om uw garantie geldig te houden, is het essentieel om alle instructies op te volgen, alleen goedgekeurde onderdelen te gebruiken en misbruik te vermijden. U hebt uw aankoopbewijs nodig in geval van een garantieclaim.

Wat wordt gedekt

We dekken defecten als gevolg van fabricagefouten in belangrijke componenten, waaronder: het frame, de motor, de accu, het remsysteem, de wielen, het stuur en de elektronische besturing. Dit omvat interne defecten zoals elektrische storingen, falen van de accu en structurele defecten die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Wat wordt niet gedekt

De garantie dekt niet:

- **Schade die naar ons oordeel is veroorzaakt door verkeerd gebruik, waaronder ongelukken, botsingen, overbelasting, stunts of springen.**
- **Claims waarbij de scooter is aangepast, inclusief het monteren van niet-originële of niet-goedgekeurde onderdelen en accessoires.**
- **Onderdompeling in water of langdurige blootstelling aan vocht buiten normaal dagelijks gebruik.**
- **Gebruik van ongeschikte banden, massieve of met schuim gevulde banden, of rijden met te lage bandenspanning.**
- **Gebruik van niet-goedgekeurde opladers, of het niet retourneren van de oplader bij een accu-gerelateerde claim.**
- **Cosmetische schade, slijtage waaronder lakschade of krassen.**
- **Onjuiste onderhoud zoals te strak aangedraaide of beschadigde schroeven, elke vorm van openen of onderhoud uitgevoerd door een niet-goedgekeurd servicecentrum.**
- **Normale capaciteitsafname van de accu door gebruik of veroudering.**

- **Verbruiksartikelen, inclusief banden en lekke banden, remkabels, wrijving oppervlakken (remblokken), handvatten en reflectoren.**
- **Elke vorm van openen of onderhoud uitgevoerd door een niet-goedgekeurd servicecentrum.**

Het niet opvolgen van deze instructies kan uw garantie ongeldig maken. Neem bij twijfel contact met ons op of met een erkende servicepartner voordat u uw scooter gebruikt of laat onderhouden.


Voor de volledige garantievoorwaarden ga naar pureelectric.com/pages/warranty

Pure Electric kantooradres (UK & EU):

Verenigd Koninkrijk
Pure Electric LTD.
4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY,
Verenigd Koninkrijk

Gevolmachtigd vertegenwoordiger
voor de EU
Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, Frankrijk

5.4 Verwijdering

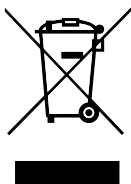

Dit symbool op een product geeft aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19 / EU. Elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

Lever ze in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of je dealer voor advies over recycling. Het op de juiste wijze verwijderen van oude apparaten helpt het milieu en de gezondheid te beschermen.

5.5 Serienummer

Het serienummer vind je op de onderkant van de accubak van je e-step en op de buitenkant van de doos.


SERIENUMMER: -----

MODEL: -----

EIGENAAR: -----

5.6 Technische gegevens

Model	PURE AIR⁵ PRO+ S U S P E N S I O N	PURE AIR⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Nominaal motorvermogen	350W (924W max)	500W (1201W max)
Maximale bereik	62km	93.8km
Gewicht	21.4 kg	22.6 kg
Spanning	36V	48V
Accucapaciteit	12Ah (432Wh)	13Ah (624Wh)
Batterij Modelnr.	LS3612D	JT-ESB13-15
Oplaadtijd	7.25 uur	7 uur
Hellingvermogen (max)	14%	19%
Afmetingen opgevouwen	54cm (H) x 61cm (B) x 118cm (L)	54cm (H) x 68cm (B) x 118cm (L)
Afmetingen uitgevouwen	125cm (H) x 61cm (B) x 118cm (L)	125cm (H) x 68cm (B) x 118cm (L)
Frame gemaakt van	Staal	
Wieldiameter	10 inch / 25,4 cm	
Aandrijving	Elektrisch	
Topsnelheid	≤ 25 km/h	
Remmen	Trommelrem (voorwiel) een elektromagnetische rem (achterwiel)	
Accu	Lithium-ion-accu	
Niveau van A-gewogen continue geluidsdruk	< 70 dB (A)	
Bluetooth frequentieband(en)	2400-2480MHz	
Maximaal RF-vermogen	+4dBm	
Ingang oplader	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A	
Uitgang oplader	42V DC, 2.0A	54.6V DC, 2.0A

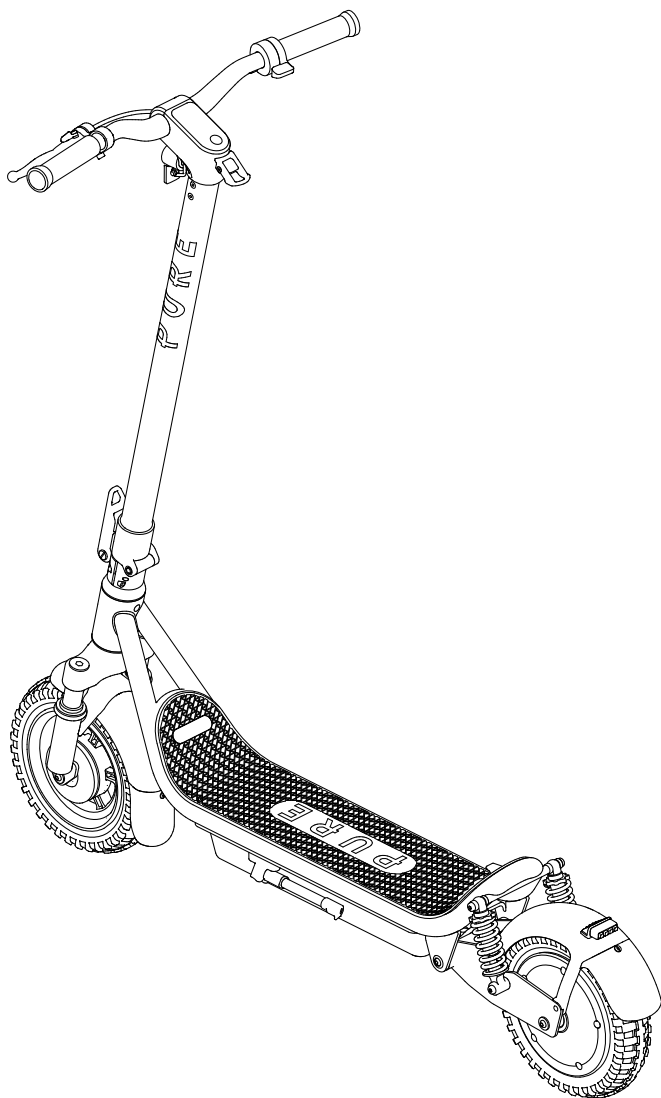


PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

KÄYTTÖOPAS

Skannaa alla oleva QR-koodi, niin pääset turvallisesti alkuun, ja jatka:

<https://pureelec.info/setup>

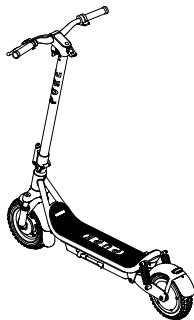

TÄRKEÄÄ

On erittäin tärkeää, että luet, ymmärrät ja noudatat turvallisuusohjeita ennen sähköpotkulaudalla ajamista. Lue huolellisesti ja pidä tallessa myöhempiä tarvetta varten.

- Tämä sähköpotkulauta ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on rajoitettu fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai puutteellinen kokemus ja tietämys, ellei heitä ole valvottu tai ohjeistettu laitteen käytössä henkilön toimesta, joka vastaa heidän turvallisuudestaan.
- Lapset tulee valvoa varmistaakseen, etteivät he leiki potkulaudalla
- VAROITUS Pidä muovipeite lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Maksimikuormitus on 120 kg.
- VAROITUS: Lataa akkua vain tällä laitteella toimitettavalla irrotettavalla virtalähteellä.
- Irrotettava virtalähde:
- Tämä sähköpotkulauta sisältää paristot, jotka voi vaihtaa vain pätevät henkilöt.
- Lataa akku vain lämpötila-alueella 5-40 °C.
- Akkutiedot:

Malli	Akumallikko	Akun kapasiteetti	Maksimilatausjännite	Tyhjennyksen loppujännite
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

PATENTOITU GB2609658

SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1 - PURE AIR⁵ SUSPENSION KÄYTÖN ALOITTAMINEN	99
1.1 Laatikon sisältö	99
1.2 Uuden sähköpotkulaudan käyttöönotto	100
OSA 2 - SÄHKÖPOTKULAUDAN TURVALLINEN KÄYTTÖ	102
2.1 Ajo-ohjeet	102
2.2 Pure App - sovellus	103
2.3 Tärkeitä huoltovinkkejä ja neuvoja	104
2.4 Näyttö	105
2.5 Näytön käyttäminen	106
2.6 Akku ja laturi	108
2.7 Vedenkestävyys	109
OSA 3 - SÄHKÖPOTKULAUDAUSTA HUOLEHTIMINEN	110
3.1 Ajoa edeltävät tarkastukset	110
3.2 Huolto	110
3.3 Huoltovideot	110
3.4 Säilytys	111
3.5 Puhdistus	111
3.6 Korjaukset	111
3.7 Turvatoimenpiteet	112
OSA 4 - VIANETSINTÄ	112
4.1 Jos sähköpotkulauta ei käynnisty	112
4.2 Virheilmoitukset	113
OSA 5 - VAROITUKSET, TAKUU JA TEKNISET TIEDOT	114
5.1 Käyttötarkoitus	114
5.2 Turvallinen ajo	115
5.3 Takuu	117
5.4 Hävittäminen	118
5.5 Sarjanumero	118
5.6 Tekniset tiedot	119

1 PURE AIR⁵ SUSPENSION KÄYTÖN ALOITTAMINEN

PURE AIR -SÄHKÖPOTKULAUDAN ESITTELY.

Tiedämme, että haluat lähteä matkaan, joten emme pidättele sinua.

Tässä oppaassa selitetään kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Pure Air5 Suspension -sähköpotkulaudasta. Olemme sisällyttäneet siihen myös huoltovinkkejä ja -kikkoja sekä turvallisuusneuvoja, jotta saat uudesta sähköpotkulaudastasi eniten irti.

"Perustin tämän yhtiön auttaakseni ihmiskuntaa. Puren tavoitteena on mullistaa henkilökohtaiset kuljetustarpeet ja vaikuttaa myönteisesti planeettaan, mikä hyödyttää yhteiskuntaa nyt ja tulevien sukupolvien aikana."

Adam Norris – Pure Electricin perustaja

1.1 Laatikon sisältö

Tähän pakettiin sisältyy:

- 1x Pure Air5 Pro+ Suspension tai Pure Air5 Ultra Suspension
- 1x Laturi
- 1x Käyttöopas
- 1x Kuusiokoloavain (3mm)
- 4x M5 uppokantapulttia
- 1x Venttiilin jatketta


Jos jokin näistä tuotteista puuttuu, ota heti yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.

Suosittellemme, että pidät pakkausmateriaalit tallessa koko takuuajan.




Pidä laatikko tallessa sähköpotkulaudan takuun voimassa oloajan. Kierrätä pakkaus vastuullisesti takuun päätyttyä.

1.2 Uuden sähköpotkulaudan käyttöönotto

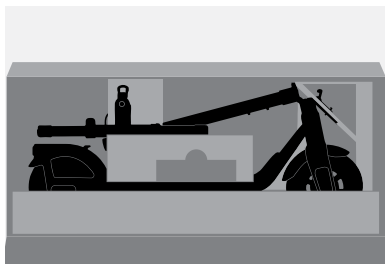

1. Valmistele laatikossa


Pidä sähköpotkulauta avatussa laatikossa valmistelun aikana. Näin se pysyy tukevasti paikallaan seuraavien vaiheiden ajan.

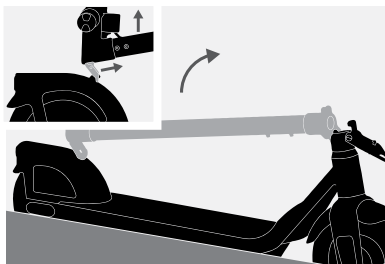

2. Käännä pystyputki ylös

Poista sähköpotkulaudasta kaikki jäljellä oleva suojamateriaali, ja taita se sitten auki pystyasentoon varmistaen, että salpa on alhaalla.

**Suosittelemme ehdottomasti, että säilytät laatikon koko takuuajan siltä varalta, että sähköpotkulauta tarvitsee palauttaa.*

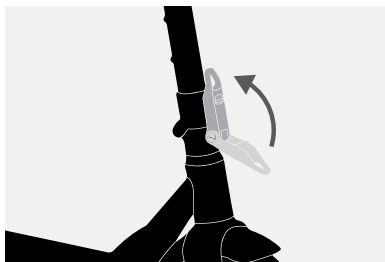

3. Kiinnitä salpa


Nosta salpamekanismia, kunnes se kytkeytyy pystyputkeen.

Varoitust! – Älä aja potkulaudalla, jos salpa on löysällä.



4. Nosta ohjaustanko

Nosta ohjaustanko pystyputken päälle varmistaen, etteivät sisäiset johdot jää puristuksiin eikä ulkoinen jarruvaijeri joudu kierteelle.

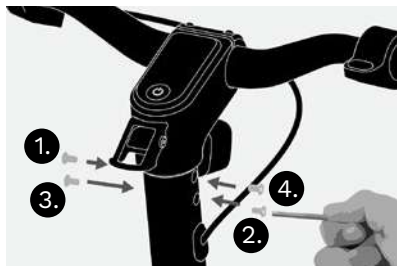

5. Kiinnitä ohjaustanko


Käännä ohjaustankoa niin, että pystyputkessa ja ohjaustangossa olevat reiät osuvat kohdakkain. Etsi lisävarustelaatikosta mukana toimitetut neljä karapulttia (sinetöidystä pakkauksesta) ja kuusiokoloavain. Aseta kaikki pultit kuusiokoloavaimella paikalleen ja kiristä myötäpäivään kuvassa esitetyssä järjestyksessä, kunnes ne ovat tasassa.



6. Kiristä pultit

Lisää jokaiseen pulttiin neljänneskiertos edellisessä kuvassa esitetyssä järjestyksessä. Kiristä kaikki pultit uudelleen ja varmista, että ne ovat **erittäin kireällä** käyttämällä mahdollisimman suurta puristusvoimaa.

Jos käytät momenttiavainta, kiristä 5 Nm:iin.

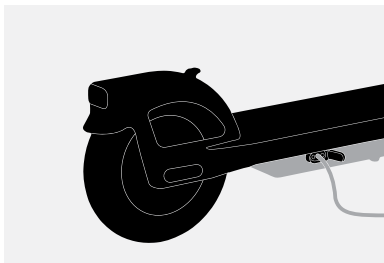

7. Lataa akku täyteen

Lataa sähköpotkulauta, kunnes laturin tilavallo vaihtuu punaisesta vihreäksi. Suositeltu aika: 6–10 tuntia.



8. Rengaspaine

Tarkista, että renkaissa on optimipaine 36psi / 2,5 bar.


Käytä aina pumpun kanssa venttiiliin jatketta. Jos et käytä sitä, saatat vahingoittaa renkaan venttiilejä.

2 SÄHKÖPOTKULAUDAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

2.1 Ajo-ohjeet

1. Kytke ensin sähköpotkulautaan virta painamalla keskellä olevaa monitoimipainiketta 2 sekuntia. Näyttö kytkeytyy päälle.
2. Jotta voit aloittaa ajon, laita toinen jalka astinlaudalle ja potkaise toisella jalalla maasta vauhtia liikkuaaksesi eteenpäin.
3. Liikkuessasi eteenpäin paina tasaisesti peukalolla kaasuvipua, niin potkulauta alkaa kiihtyä. Nopeuden on oltava vähintään 3 km/h, että kaasuvipu alkaa toimia.
4. Ohjaa kääntämällä ohjaustankoa vasemmalle tai oikealle. Ohjausmekanismi on jousikuormitteinen ja palautuu keskelle, mikä helpottaa ohjaamista pitkällisessä käytössä.
5. Voit hidastaa sähköpotkulautaa vetämällä jarruvivusta. Jarrutus aktivoi sekä takasähköjarrun että eturumpujarrun.
6. Pysähdy hidastamalla ensin lähes seisahduksiin. Laita sitten toinen jalka maahan ja nojaa hieman maassa olevan jalan puolelle, kun pysähdyt.

Pikavinkkejä vauhtiin pääsemiseksi:

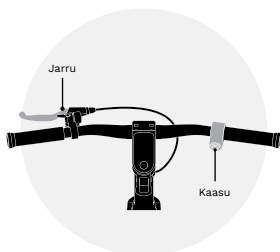

1. Hallintalaitteet

Kaasuta oikealla peukalolla. Jarruta ja käytä suuntavilkkuja vasemmallä kädellä.



2. Valitse ajotila

Kytke virta ja painaise monitoimipainiketta kahdesti valitaksesi ajotilan.



3. Potkaise liikkeelle

Potkaise maasta vauhtia ja paina sitten kaasua aktivoiaksesi moottorin.

2.2 Pure App -sovellus

Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-yhteensopivaan Pure -sähköpotkulautaan iOS- ja Android-laitteille tarkoitetulla sovelluksella. Näin voit käyttää älypuhelimtasi kojelautana, joka näyttää nopeuden, akun varaustason ja sekä muita tietoja.




Lue lisää ja lataa täältä:

<https://pureelec.info/app>

Käytä Pure App -sovellusta lisäominaisuuksia varten:



Lukitse sähköpotkulauta luvattoman käytön estämiseksi. PIN-koodi on oletusarvoisesti 888888. Varmista, että vaihdat sen johonkin ainutlaatuiseen ja mieleenpainuvaan.



Vaihda nopeusyksiköitä km/h ja mph. Kytke vakionopeussäädin päälle. Näin sinun ei tarvitse käyttää kaasuvipua ajaessasi pidempiä matkoja.


2.3 Olennaiset hoitovinkit ja -neuvot



Pidä rengaspaineena 2,5 bar

Sisäkumittomista renkaista vuotaa luonnostaan ilmanpainetta

Pumppaa renkaat (36 psi / 2,5 bar) ennen jokaista käyttökertaa.

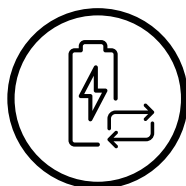


Maksimoi sähköpotkulaudan toimintasäde

- Lataa uuden sähköpotkulaudan akku täyteen (laturin valo palaa vihreänä). Suositeltu aika: 6–10 tuntia.
- Aja sähköpotkulaudalla, kunnes akku on lähes tyhjä.
- Lataa sitten akku uudelleen täyteen.
- Tämän jälkeen akun toimintasäde on maksimoitu.
- Kalibrointivaiheet tarvitsee suorittaa vain kerran.




Aja turvallisesti ja vastuullisesti

Käytä kypärää, valoja ja suuntavilkkuja* sekä noudata liikennemääräyksiä.

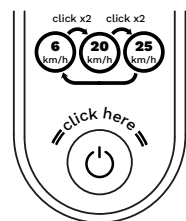

Valitse enimmäisnopeus

Valitse jokin kolmesta nopeustilasta (näytöllä näkyy S) painamalla virtapainiketta kahdesti.

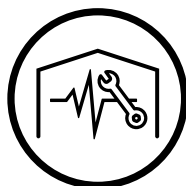


Regular maintenance

Pure Electric -sähköpotkulaudan säännöllinen huolto (noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita) auttaa vähentämään sähköpotkulaudan suorituskykyyn vaikuttavien ongelmien esiintymisriskiä.

*suuntavilkku valituissa malleissa

2.4 Näyttö

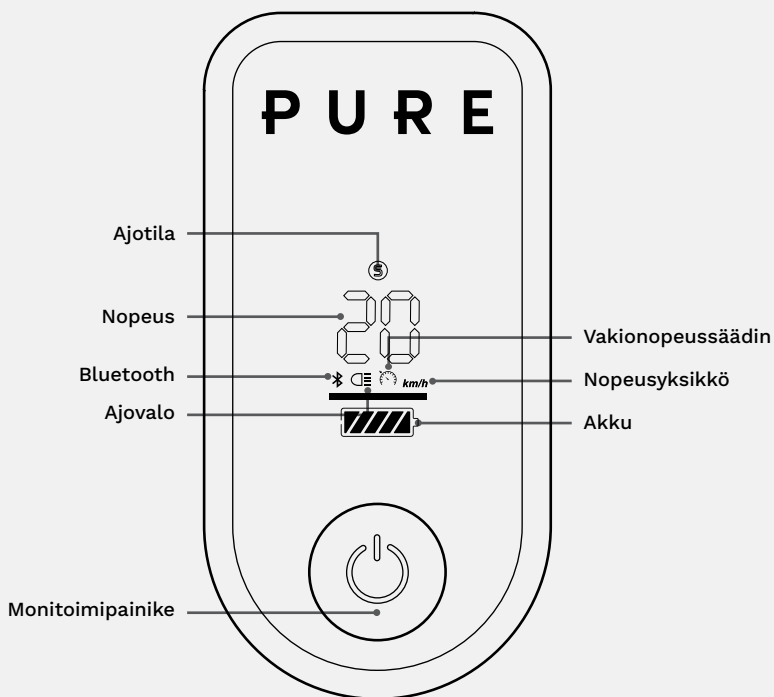

Avaa/sulje

Paina monitoimipainiketta
2 sekuntia

Sammuttaa 5 minuutin
toimettomuuden jälkeen

Ajovalot päälle/pois

Painaise monitoimipainiketta

Vaihda ajotilaa

Painaise monitoimipainiketta
kahdesti

Käy läpi kaikki 3 ajotilaa

2.5 Näytön käyttö

Sähköpotkulaudan näytön alla sijaitsee yksi monitoimipainike.

Kytkeminen päälle/pois

Sähköpotkulaudan virta kytketään päälle tai pois painamalla monitoimipainiketta 2 sekuntia. Kun päälle kytketty sähköpotkulauta on ollut toimettomana 5 minuuttia, se sammuu automaattisesti akun säästämiseksi.

Ajovalot

Kun sähköpotkulauta on kytketty päälle, monitoimipainikkeen lyhyt painaisuus kytkee ajovalot päälle tai pois.

Nopeus


Nykyinen nopeus näytetään suurilla numeroilla näytön keskellä.

Kaasu ei toimi alle 3 km/h nopeudella. Jos näytöllä näkyvä nopeus on alle 3 km/h, potkaise vauhtia yli 3 km/h:n, minkä jälkeen peukalokaasu alkaa kiihdyttää.

Ajotila

Ajotila ilmaistaan nopeusnäytön yläpuolella näkyvällä  kuvakkeella. Kun käytät sähköpotkulautaa ensikerran, sen asetuksena on "normaali" tila. Painaisemalla monitoimipainiketta kahdesti voit käydä läpi ajotilat.

Valittu ajotila tallentuu, kun sähköpotkulaudan virta katkaistaan.

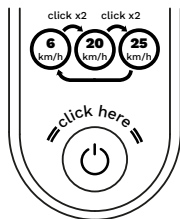

Tila	Kävelytila	Normaalitila	Tehotila
Nopeusrajoitus	6 km/h	20 km/h	25 km/h
 kuvake	Pois	Valkoinen	Valkoinen
Tilatieto	Ajovalo vilkkuu tässä tilassa	Arkiajoon	Parempi mäennousukyky ja kiihtyvyyys

Suuntavilkku



Suuntavilkut kytketään painaisemalla vasenta tai oikeaa vilkkupainiketta. Näytön yläkulmassa olevat vihreät nuolet vilkkuvat suuntavilkkujen tahtiin. Suuntavilkku sammutetaan painikkeen toisella lyhyellä painaisulla.

Suuntavilkku sammuu itsestään 30 sekunnin kuluttua.

*suuntavilkku valituissa malleissa


Vakionopeussäädin



Vakionopeussäädin on oletusarvoisesti pois päältä, ja se voidaan kytkeä päälle vain mobiilisovelluksella. Kun vakionopeussäädin otetaan käyttöön, kellokuvake vilkkuu valkoisena ja kuuluu kaksi piippausta.

Kun vakionopeussäädin on käytössä, kaasun pitäminen samassa nopeudessa 5 sekuntia aktivoi vakionopeussäätimen. Aktivoidun vakionopeussäätimen kuvake näkyy jatkuvan valkoisena, ja sähköpotkulauta ylläpitää tasaisen nopeuden, kun kaasupainike vapautetaan.


Vakionopeussäädin kytketään pois päältä painamalla jarrua tai kaasua, ja sen merkinä kuuluu yksi piippaus.

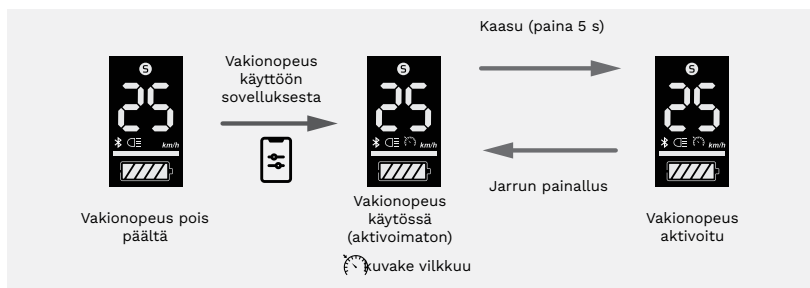

Akkutila

Jäljellä oleva lataustaso näkyy akkutilan näytössä, joka sijaitsee nopeusnäytön alapuolella.

Tila on jaettu viiteen palkkiin, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

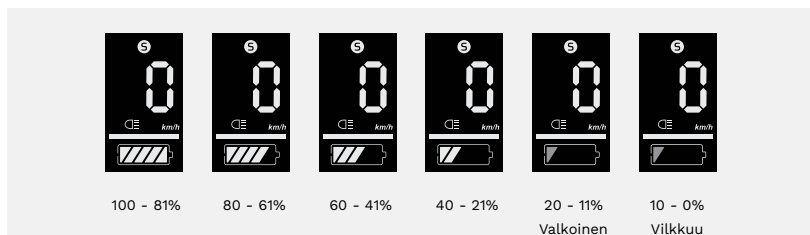

2.6 Akku ja laturi

Lataaminen

Sähköpotkulautasi saa virtaa litiumioniakusta. Me Pure Electricillä asetamme etusijalle turvallisuutesi ja sähköpotkulautasi pitkäikäisyyden. Vaikka olemme johtavassa asemassa turvallisten akkujen luomisessa, suosittelemme lukemaan, ymmärtämään ja noudattamaan näitä lisäturvallisuutta koskevia huomautuksia.

Ennen lataamista

Jos huomaat vaurioita laturissa tai kaapeleissa, älä käytä niitä. Ota yhteyttä Pure Electriciin.

Käytä sähköpotkulautasi lataamiseen vain tämän sähköpotkulaudan mukana toimitettua alkuperäistä laturia tai aitoa Pure Electricin korvaavaa laturia

Laturin mallinumero Pure Air5 Pro+ Suspension : FY-42020000

Laturin mallinumero Pure Air5 Ultra Suspension : FY1505462000

Anna sähköpotkulaudan jäähtyä ennen lataamista.

Sähköpotkulaudan lataaminen

Lataa akku täyteen ennen kuin ajat sähköpotkulaudalla ensimmäistä kertaa

Suurin latausjännite Pure Air5 Pro+ Suspension on 42V DC, 3A

Suurin latausjännite Pure Air5 Ultra Suspension on 54.6 V DC, 3A

Sähköpotkulaudan tavanomaiset toiminnot ovat poissa käytöstä latauksen aikana. Kun painat

monitoimipainiketta, akun latauksen ilmaisin tulee näkyviin.

Kun laturin valo muuttuu punaisesta vihreäksi, lataus on valmis.

Irrota laturi, kun lataus on valmis.

Sähköpotkulaudan latausohjeita

Lataa sähköpotkulautasi vain 5–40 °C:n lämpötiloissa.

Lataa akku aina kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, suojassa suoralta auringonpaisteelta.

Lataa sähköpotkulautaa aina turvallisessa ja hyvin ilmastoidussa tilassa (esim. kaukana syttyvistä materiaaleista, lapsista ja lemmikkieläimistä). Jos mahdollista, säilytä autotallissa tai varastossa.

Älä jätä sähköpotkulautaa ilman valvontaa latauksen ajaksi.

Älä koskaan lataa sähköpotkulautaa nukkuessasi.

Älä koskaan säilytä tai lataa sähköpotkulautaa pelastusreiteillä.

Sähköpotkulautaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 2 000 m merenpinnan yläpuolella.

Akun ylläpito

Jos sähköpotkulautaa ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme sen lataamista täyteen vähintään kerran kuukaudessa.

Pidemmät latausajat tai huono suorituskky viittaavat akkuongelmiin. Ota yhteyttä ostopaikkaan, jos sinulla on kysyttävää.

Varoitukset

VAROITUS - Tulipalon vaara - ei sisällä käyttäjän huollettavia osia.

Älä yritä korjata akkua tai laturia. Jos yrität muokata akkua, laturia tai laiteohjelmistoa, takuu mitätöityy. Seurauksena voi olla tulipalo.

Tämä sähköpotkulauta sisältää akkuja, jotka vain ammattitaitoiset henkilöt saavat vaihtaa.

Hätätilanteessa:

Jos havaitset sähköpotkulaudassasi jotakin seuraavista: savu, ylikuumeneminen, palaneen haju, sihisevät tai rätisevät äänet, vuoto/kupliminen, noudata näitä ohjeita:

Lopeta käyttö välittömästi.

Jos se on turvallista, irrota laturi ja poista sähköpotkulauta sisätiloista.

Evakuoi ja ota yhteyttä hätäkeskukseen.

2.7 Vedenkestävyys

Tämä sähköpotkulauta on suunniteltu käytettäväksi ulkotiloissa ja sen vesitiiviysluokitus on **IP65**. Siksi sähköpotkulautaa voi käyttää sateessa ja sillä voi ajaa lätäköiden yli, mutta osittaista tai täydellistä uppoamista pitää välttää. Uppoaminen mitätöi takuun. Lisätietoja IP65-luokituksen tarjoamasta tiiviyydestä löytyy verkosta ja alta.

6 Täysin pölytiivis. Täysin suojattu pölyltä ja muilta hiukkasilta, sisältää alipainetiivisteen, testattu jatkuvalla ilmavirtauksella.

5 Mistä tahansa kulmasta suunnatuilta matalapaineisilta vesisuihkuiltä (6,3 mm) suojaus (rajallinen vuoto ilman haittavaikutuksia on sallittavaa).

3 SÄHKÖPOTKULAUDASTA HUOLEHTIMINEN

3.1 Ajoa edeltävät tarkastukset

Sähköpotkulaudan säännöllinen huolto auttaa pitämään sen turvallisena ja pidentää sen käyttöikää. Ennen jokaista ajokertaa

- Tarkista, että kaikki ruuvit ja pultit, erityisesti ohjaustangossa, saranoissa, jarruissa sekä etu- ja takapyörässä, ovat kireällä.
- Tarkista renkaiden kunto ja paine, jonka tulee olla renkaan kyljessä ilmoitetuissa suositusrajoissa (36–50 psi).
- Kun jarrutat, sähköpotkulauta käyttää lataavaa jarrutusta takapyörässä akun lataamiseen. Jos akku kuitenkin on täysin ladattu, lataavaa jarrutusta vähennetään, etenkin alamäkeen ajon alkaessa, akun suojaamiseksi. Varmista aina ennen kuin lähdet liikkeelle, että etupyörän rumpujarru on säädetty oikein. Tämä varmistaa tasaisen jarrutuksen koko matkan ajan.

3.2 Ylläpito

Jos tarvitset ylläpitotukea ja neuvoja, katso lisätietoja Pure-verkkosivustolta tai etsi paikallinen tukitiimi täältä:

<https://pureelec.info/contact>



- Puhdista sähköpotkulauta huolellisesti kostealla liinalla aina käytön jälkeen. (lisätietoja kohdassa 3.5).
- Jos huomaat, että salpa tai pystyputken tai astinlaudan saranointi vaikuttaa löysältä, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.
- Tarkista aina ennen ajamista, että renkaiden paineet ovat suositusrajoissa 36–50 psi. Näissä rajoissa alempi paine lisää ajomukavuutta, kun taas korkeampi paine parantaa hyötysuhdetta.

3.3 Huoltovideot

Jos haluat katsoa videoita, jotka auttavat sinua suorittamaan sähköpotkulautasi huollon itse, skannaa oheinen QR-koodi:

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Säilytys

Säilytä sähköpotkulautaa kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta. Lataa käyttämätön akku kuukausittain sen käyttöiän varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi.

Älä koskaan säilytä sähköpotkulautaa lämpötilassa, joka on yli 50 °C tai alle -20 °C, sillä se aiheuttaa vaurioita. Akun kapasiteetti vähenee kylmissä lämpötiloissa, mikä vaikuttaa toimintasäteeseen.

3.5 Puhdistus

Korroosion välttämiseksi puhdistajasta ja kuivaa sähköpotkulautaa jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Käytä puhdistukseen kevyesti kostutettua sientä tai liinaa ja kuivaa sen jälkeen pyyhkeellä.
- **ÄLÄ** käytä liikaa vettä tai voimakkaita aineita, kuten rasvanpoistoaineita, koska ne voivat vahingoittaa sähköpotkulautaa ja sen akkua.
- **ÄLÄ KOSKAAN** käytä painepesuria sähköpotkulaudan puhdistamiseen.

3.6 Korjaukset

Jos sähköpotkulautasi vaatii takuun piiriin kuuluvaa korjausta, ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi korjauksen järjestämiseksi.

Vaihtoehtoisesti mikä tahansa paikallinen sähköpotkulautakorjaamo voi auttaa sinua pienissä takuun ulkopuolisissa korjauksissa (lue Takuu-kohdasta lisätietoja siitä, mitä takuu korvaa), aina kun tarvitset niitä. Verkkosivustomme Osat-sivulta löydät yleisiä varaosia, joten voit tuoda mukana korjaukseen tarvittavan osan.

Sähköpotkulaudan avaaminen, purkaminen tai muuttaminen ei-lisensoiduilla tai ei-alkuperäisillä osilla tai tarvikkeilla ja/tai epäpätevän henkilön toimesta johtaa takuun raukeamiseen.

Tämä sähköpotkulauta sisältää akkuja, joita käyttäjä ei saa vaihtaa. Vain Pure Electric saa vaihtaa akut.

Jos sinulla on korjauksiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.

3.7 Turvallisuusviestit

Tätä sähköpotkulaudaa saavat käyttää vähintään 16-vuotiaat henkilöt.

Sitä saavat käyttää myös henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, mikäli heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu ohjeet sähköpotkulaudan turvallisesta käytöstä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lasten ei saa antaa leikkiä sähköpotkulaudalla. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Sähköpotkulaudaa saa käyttää vain sen mukana toimitetulla virtalähteellä.

Tämän sähköpotkulaudan omistajan vastuulla on varmistaa, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet tämän oppaan ennen käyttöä. Jos myyt tämän sähköpotkulaudan, sinun on luovutettava kopio tästä oppaasta myynnin yhteydessä.

Pure Electric Limitediä ei voi pitää vastuullisena minkäänlaisista vahingoista, menetyksistä, vammoista, maksuista ja riidoista, jotka johtuvat siitä, ettei käyttäjä noudata tämän käyttöoppaan tietoja hän laiminlyö soveltuvia paikallisia liikennemääräyksiä tai pysäköinti- ja hävityssäännöksiä.

Tämä opas sisältää sähköpotkulaudan kokoonpanon ja käytön perusohjeet. Jos sinulla on kysyttävää tämän sähköpotkulaudan turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä, ota yhteyttä sen myyjään. Tässä oppaassa ”sinä” tarkoittaa yleensä käyttäjää.

Jos uskot, että sähköpotkulaudassa ei ole kaikkia tarvittavia osia, jotka on lueteltu kohdassa 1.1, tai jos epäilet, että sähköpotkulauta on vahingoittunut, ota yhteyttä Pure Electriciin 30 päivän kuluessa ostosta.

4 VIANMÄÄRITYS

4.1 Jos sähköpotkulauta ei käynnisty:

Sähköpotkulautasi voi joskus siirtyä syvään lepotilaan. Herätä sähköpotkulauta lataamalla akku täyteen

- Liitä laturi sähköpotkulautaan. Laturin valon pitäisi vaihtua vihreästä punaiseksi.
- Lataa sähköpotkulauta täyteen. Kun laturin valo muuttuu punaisesta vihreäksi, lataus on päättynyt.

4.2 Virheilmoitukset

Sähköpotkulauta on ohjelmoitu näyttämään virheilmoitus tietyissä olosuhteissa. Nämä viestit osoittavat, että sähköpotkulauta ei toimi normaalisti.

Pure-tukitiimi auttaa sitten saamaan sähköpotkulautasi takaisin ajokuntoon.

Viitteeksi:

Vikakoodi	Vian syy	Ohje käyttäjälle
E1	Takaosan elektroninen	Älä aja. Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E2	Kaasu	Älä aja. Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
F2	Kaasuvika	Tämä virhekoodi osoittaa, että kaasu ei ollut '0'-asennossa, kun sähköpotkulauta käynnistettiin. Tarkista, että kaasu on '0':ssa, F2:n pitäisi poistua. Jos kaasu juuttuu eikä palaa luonnollisesti 0-asentoon tai vika jatkuu, älä aja potkulaudalla vaan ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E3	Tiedonsiirto vika	Älä aja. Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E4	Ylivirta	Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E5	Alijännite	Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E6	Ylijännite	Jos koodi esiintyy vain harvoin tai heti latauksen jälkeen ja sitten poistuu, tämä on normaalia. Jos ongelma jatkuu, laite vaatii tarkastuksen. Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E7	Moottorin nopeus	Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E9	Järjestelmän ylikämpötila	Jos ongelma toistuu satunnaisesti, etenkin pitkän tai ylämäkeen ajon jälkeen ja poistuu, kun sen annetaan jäähtyä, tämä on normaalia. Jos ongelma jatkuu, laite vaatii tarkastuksen. Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E11	Moottorin ylikämpötila	Jos ongelma toistuu satunnaisesti, etenkin pitkän tai ylämäkeen ajon jälkeen ja poistuu, kun sen annetaan jäähtyä, tämä on normaalia. Jos ongelma jatkuu, laite vaatii tarkastuksen. Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.
E13	Akun tiedonsiirto	Ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi saadaksesi neuvoja.

5.1 Käyttötarkoitus



VAROITUS

Tämä sähköpotkulauta on suunniteltu ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön kuljettaessa lyhyitä matkoja asfaltti- ja päällystepinnoilla, jotka antavat renkaille tarvittavaa pitoa ja joilla käytetään yleensä henkilökohtaisia kulkuvälineitä, kuten polkupyöriä ja rullalautoja.

- Tätä sähköpotkulautaa ei tule käyttää irtonaisilla pinnoilla, kuten soralla tai hiekalla, eikä liukkailla pinnoilla, kuten märällä kivellä, mukulakivillä, jäällä ja lumessa tai metallilla.
- Vältä reunakivetyksiä ja äkillisiä tasonmuutoksia.
- Tätä sähköpotkulautaa saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- Tätä sähköpotkulautaa saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet.
- Sinun on aina noudatettava sen alueen lakeja, missä ajat sähköpotkulaudalla.
- Käyttäjän ajopaino ei saa olla yli 120 kg, mihin sisältyy reppu ja kaikki muut tavarat, joita kuljettajalla on mukanaan.
- Painorajan ylittäminen voi johtaa ajajan loukkaantumiseen ja/tai sähköpotkulaudan vahingoittumiseen, ja se mitätöi takuun.
- Älä kuljeta tavaroita ohjaustangossa.
- Käyttäjän enimmäispituus on 2 m.

Iso-Britanniassa liikenneministeriö on luokitellut tämän sähköpotkulaudan ”henkilökohtaiseksi kevyeksi sähköajoneuvoksi”. Tällä sähköpotkulaudalla ajaminen yleisellä moottoritiellä on lainvastaista Iso-Britanniassa ilman vakuutusta. Sen käyttö yksityisalueilla ja -kiinteistöillä on kuitenkin laillista omistajan luvalla.

Säännöt vaihtelevat sijaintipaikan mukaan; tutustu huolellisesti lain määräyksiin ja noudata niitä aina.

Käyttäjällä on vastuu ymmärtää ajoympäristöä koskevat säännöt ja noudattaa niitä. Tämä pätee kaikkiin maihin. Tällaisiin sääntöihin voi kuulua (niihin kuitenkin rajoittumatta):

- vähimmäisikää koskevat vaatimukset
- nopeusrajoitukset
- tarvittavat suojavarusteet
- tieliikennelait.

Älä muokkaa sähköpotkulautaa tai käytä varusteita, joita Pure Electric ei ole hyväksynyt.

Muutokset voivat myös häiritä turvallista käyttöä ja aiheuttaa vakavia vammoja ja/tai vahinkoja.

Tätä sähköpotkulautaa ei saa käyttää off-road-maastossa.

5.2 Turvallinen ajaminen

Kaikkien ajoneuvojen ajamiseen liittyy riskejä. Tämä sähköpotkulauta ei ole poikkeus. Aivan kuten polkupyörällä ajoa opeteltaessa kannattaa etsiä turvallinen harjoittelupaikka ja pyytää kaveria avuksi ensimmäisille ajorityksille. On tärkeää totutella käyttämään sähköpotku-laudan hallintalaitteita ennen ajamista ympäristössä, jossa esiintyy törmäysriski. Harjoittele hiljaisella alueella kaukana muista ajoneuvoista ja vaaratekijöistä.

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan sisällön ennen kuin lähdet ajamaan

1. Tarkista jarrut, pyörät ja renkaat ennen jokaista ajokertaa. Älä koskaan aja vaurioituneilla jarruilla. Voit jarruttaa lauta käyttämällä ohjaustangon vasemmalla puolella olevaa jarruvipua. Jarruvipu aktivoi samanaikaisesti sekä eturumpujarrun että takapyörän sähköjarrun. Purista jarruvipua kevyesti, jotta voit käyttää jarrua tehokkaasti ja vakaasti, ja ota huomioon, että jarrutusmatkat saattavat pidentyä märällä säällä.
2. Varmista ennen jokaista ajokertaa, että ohjausjärjestelmä toimii ja että taittomekanismin salpa on oikein paikallaan ja kahva tiukasti kiristettynä.
3. Käytä tasaisia, suljettuja kenkiä käyttäessäsi sähköpotkulautaa. Pidä ajaessasi aina molemmat jalat laudan päällä, ellet ole juuri kiihdyttämässä tai pysähtymässä. Odota, kunnes olet pysähtynyt kokonaan, ennen kuin nouset pois laudalta.
4. Suosittelemme käyttämään suojavarusteita (esim. kypärää, polvisuojia jne.) sähköpotkulaudalla ajettaessa.
5. Pidä ohjaustangosta tukevasti kiinni molemmilla käsillä koko ajan ajaessasi.
6. Sinulla on vastuu ajaa sähköpotkulaudalla käyttäen hyvää harkintakykyä loukkaantumisriskin vähentämiseksi. Älä käytä sähköpotkulautaa huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää arviointikykyäsi. Käytä tervettä järkeä havaitaksesi ja välttääksesi vaaratekijät, jotka aiheuttavat riskin sinulle, muille ja muiden omaisuudelle käyttäessäsi sähköpotkulautaa.
7. Sähköpotkulauta on suunniteltu ulkokäyttöön sileillä, vakailla pinnoilla. Sinun on ajettava ajo-olosuhteisiin sopivalla tavalla ja ennakoitava aina mahdolliset vaaratekijät (esim. valaistus, sää, muut kulkijat jne.)
8. Molempien renkaiden on oltava koko ajan kosketuksissa maahan, jotta ne tarjoavat riittävän pidon turvalliseen ajamiseen (olosuhteiden salliessa).
9. Jos sähköpotkulautasi rikkoutuu tai siinä on kulumia, suosittelemme lämpimästi, että teetätät huollon.

Vaikka tämä sähköpotkulauta on IP65-luokiteltu (katso kohta 2.6), sinun tulee noudattaa varovaisuutta ajaessasi märissä olosuhteissa ja kuivata lauta käytön jälkeen. Älä käytä laitetta alle 0°C tai yli 40°C lämpötiloissa. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti akun ja moottorin suorituskykyyn ja käyttöikään.

- Pidä sähköpotkulauta aina poissa alueilta, joissa kosteus on yli 90 %.
- Älä yritä katkaista sähköpotkulaudan virtaa ajon aikana.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät sähköpotkulautaa pimeällä.
- Vältä ruuhkaisia alueita.
- Ilmoita jalankulkijalle tai pyöräilijälle lähestymisestä, jos sinua ei nähdä tai kuulla. Tätä varten sähköpotkulautaan on asennettu kello.

- Nouse pois sähköpotkulaudan päältä saapuessasi jalankulkualueelle ja kulje suojatut alueet kävellen.
- Älä muokkaa tämän sähköpotkulaudan käyttötarkoitusta.
- Tätä ajoneuvoa ei ole tarkoitettu akrobatiakäyttöön.
- Tarkista säännöllisesti etenkin pyöränakselien, taittojärjestelmän, ohjausjärjestelmän ja jarrujärjestelmän pultattujen osien kireys.
- Poista kaikki käytössä syntyneet terävät reunat.
- Seisontatuki on taitettava ylös ennen potkulaudan päälle nousemista. Älä koskaan astu lokasuojien päälle.

Muita asiaankuuluvia tietoja voidaan lisätä Pure Electricin harkinnalla.



VAROITUS

Varoitus, jarru saattaa kuumentua käytössä. Älä koske siihen käytön jälkeen.

Sähköpotkulautaa saa korjata vain valtuutetun jälleenmyyjän alkuperäisillä varaosilla lisensoidun henkilön toimesta. Sähköpotkulaudan avaaminen, purkaminen tai muuttaminen ei-lisensoiduilla tai ei-alkuperäisillä osilla tai ei-lisensoidun henkilön toimesta johtaa takuun raukeamiseen.

Kuten mikä tahansa mekaaninen komponentti, ajoneuvo altistuu suurille rasituksille ja kulumiselle. Eri materiaalit ja osat voivat reagoida eri tavoin kulumiseen tai väsymiseen. Jos osan odotettu käyttöikä on ylittynyt, se voi rikkoutua äkillisesti, jolloin käyttäjälle voi aiheutua vammoja.

Halkeamat, naarmut ja värimuutokset alueilla, joihin kohdistuu suuria rasituksia, ovat merkki siitä, että osan käyttöikä on ylittynyt ja se on vaihdettava.

5.3 Takuu

Yleiskatsaus

Sähköpotkulaudallasi on rajoitettu takuu materiaalien ja työn laatuvirheiden varalta. Jotta takuu pysyy voimassa, on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita, käyttää vain hyväksytyjä osia ja välttää väärinkäyttöä. Tarvitset ostotodistuksen tehdessäsi takuuvaatimusta tämän takuun nojalla.

Mitä takuu kattaa

Korvaamme keskeisten osien, kuten rungon, moottorin, akun, jarrujärjestelmän, pyörien, ohjaustangon ja elektronisten hallintalaitteiden valmistusvirheistä johtuvat viat. Näihin sisältyvät sisäiset viat, kuten sähköhäiriöt, akun viat ja rakenteelliset viat, jotka eivät johdu väärinkäytöstä.

Mitä takuu ei kata

Takuu ei kata seuraavia:

- Vahingot, joiden katsomme aiheutuneen väärinkäytöstä, mukaan lukien törmäykset, iskut, ylikuormitus, temput tai hyppiminen.
- Kaikki korvausvaatimukset, joissa sähköpotkulautaa on muutettu, mukaan lukien ei-alkuperäisten tai hyväksymättömien osien ja lisävarusteiden asentaminen.
- Veteen upottaminen tai pitkäaikainen altistuminen kosteudelle jokapäiväistä käyttöä pidemmälle.
- Vääränlaisten renkaiden, umpi- tai vaahtomuovitäytteisten renkaiden tai alipaineisten renkaiden käyttö.
- Hyväksymättömien laturien käyttö tai laturin palauttamatta jättäminen akkuun liittyvää korvausvaatimusta tehtäessä.
- Kosmeettiset vauriot, kuluminen, mukaan lukien maalin lohkeamat tai naarmut.
- Virheellinen ylläpito, kuten liian kireät tai kuluneet ruuvit, muun kuin hyväksytyyn huoltokeskuksen suorittama avaaminen tai huolto.
- Normaali akun heikkeneminen ajan tai käytön myötä.

- Kulutustarvikkeet, kuten renkaat ja rengasrikot, jarruvaijerit, kitkapinnat (jarrupalat), kahvat ja heijastimet.
- Muun kuin hyväksytyn huoltokeskuksen suorittama avaaminen tai huolto.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun. Jos olet epävarma, ota yhteyttä meihin tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen ennen sähköpotkulaudan käyttöä tai huoltoa.

Täydelliset takuutiedot löytyvät osoitteesta pureelectric.com/pages/warranty

Pure Electric -yhtiön osoite (Yhdistynyt kuningaskunta ja EU):

UK Business

4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK

Valtuutettu edustaja EU:ssa

Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, France

5.4 Hävitys



Tämä tuotteessa oleva symboli osoittaa, että tuote on eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukainen. Sähkötuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Ne tulee kierrättää tarkoitukseen osoitetuissa keräyspisteissä. Kysy paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä kierrätysneuvoja. Vanhojen laitteiden asianmukainen hävitys auttaa suojelemaan ympäristöä ja terveyttä.



5.5 Sarjanumero

Sarjanumero löytyy sähköpotkulaudan akkukotelon pohjasta ja kotelon ulkopinnalta.


SARJANUMERO: _ _ _ _ _

MALLI: _ _ _ _ _

OMISTAJA: _ _ _ _ _

5.6 Tekniset tiedot

Malli	PURE AIR ⁵ PRO+ S U S P E N S I O N	PURE AIR ⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Moottorin nimellisteho	350W (924W huippu)	500W (1201W huippu)
Toimintasäde	62km	93.8km
Paino	21.4 kg	22.6 kg
Jännite	36V	48V
Akkukapasiteetti	12Ah (432Wh)	13Ah (624Wh)
Akumallikko	LS3612D	JT-ESB13-15
Latausaika	7.25 tuntia	7 tuntia
Mäennousukyky (enint. %)	14%	19%
Mitat (kokoon taitettuna)	54cm (K) x 61cm (L) x 118cm (P)	54cm (K) x 68cm (L) x 118cm (P)
Mitat (auki taitettuna)	125cm (K) x 61cm (L) x 118cm (P)	125cm (K) x 68cm (L) x 118cm (P)
Runkomateriaali	Teräs	
Pyörän halkaisija	10 tuumaa / 25.4 cm	
Käyttövoima	Sähkö	
Huippunopeus	≤ 25 km/h	
Jarrut	Rumpujarru (etupyörä) ja lataava jarru (takapyörä))	
Akku	Litiumioniakkulaturi	
A-painotettu äänenpainetaso	< 70 dB (A)	
Bluetooth- taajuuskaista(t)	2400-2480MHz	
Suurin radiotaajuusteho	+4dBm	
Laturin ottovirta	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A	
Laturin antovirta	42V DC, 2.0A	54.6V DC, 2.0A

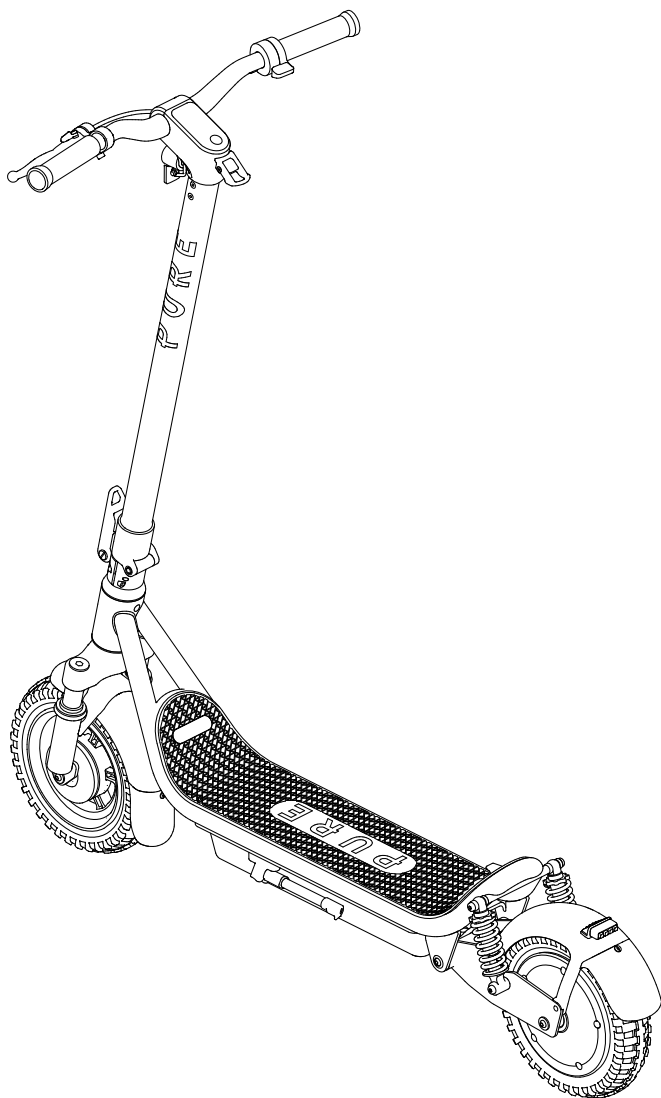


PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

MANUAL DE UTILIZARE

Scanați codul QR de mai jos pentru lansare în siguranță și porniți.

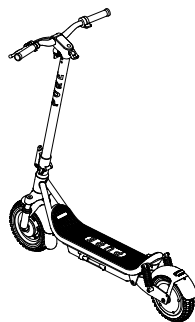

IMPORTANT

Este esențial să citiți, înțelegeți și respectați atenționările de siguranță înainte de a utiliza trotineta. Citiți cu atenție și păstrați pentru consultări ulterioare.

- Această trotineta electrică nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu o capacitate fizică, senzorială sau mintală redusă sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la folosirea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu trotineta.
- ATENȚIE: Păstrați ambalajul de plastic departe de copii, pentru a evita sufocarea
- Greutatea maximă este de 120 kg.
- ATENȚIE: Pentru a reîncărca bateria, folosiți numai sursa de alimentare detașabilă furnizată cu acest aparat.
- Sursă de alimentare detașabilă: 
- Această trotineta electrică conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane avizate.
- Încărcați bateria numai între 5-40°C.
- Specificațiile bateriei:

Modelul trotinetei electrice	Modelul bateriei	Capacitatea bateriei	Tensiunea maximă de încărcare	Tensiunea la sfârșitul descărcării
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

PATENTAT GB2609658

CUPRINS

SECȚIUNEA 1 – INIȚIERE ÎN UTILIZAREA TROTINETEI DVS. ELECTRICE PURE AIR⁵ SUSPENSION	123
1.1 Ce se află în cutie	123
1.2 Configurarea noii dvs. trotinete electrice	124
SECȚIUNEA 2 – CUM SĂ UTILIZAȚI TROTINETA ELECTRICĂ ÎN SIGURANȚĂ	126
2.1 Instrucțiuni referitoare la circulație	126
2.2 Aplicația Pure	127
2.3 Sfaturi esențiale și indicații de îngrijire	128
2.4 Afişaj	129
2.5 Cum să utilizați ecranul	130
2.6 Baterie și încărcător	132
2.7 Rezistența la apă	133
SECȚIUNEA 3 – ÎNGRIJIREA TROTINETEI DVS. ELECTRICE	134
3.1 Verificări înainte de cursă	134
3.2 Mentenanță	134
3.3 Videoclipuri pentru mentenanță	134
3.4 Depozitare	135
3.5 Curățare	135
3.6 Depanare	135
3.7 Măsuri de siguranță	136
SECȚIUNEA 4 – DEPANAREA	136
4.1 Dacă trotineta nu pornește	136
4.2 Mesaje de eroare	137
SECȚIUNEA 5 – AVERTISMENTE, GARANȚIE ȘI INFORMAȚII TEHNICE	138
5.1 Utilizarea prevăzută	138
5.2 Circulația în siguranță	139
5.3 Garanție	141
5.4 Eliminare	142
5.5 Numărul de serie	142
5.6 Informații tehnice	143



INIȚIERE ÎN UTILIZAREA TROTINETEI DVS. ELÉCTRICE PURE AIR⁵ SUSPENSION

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU TROTINETA DVS. ELÉCTRICĂ PURE AIR⁵ SUSPENSION.

Știm că sunteți dornici să porniți la drum, așa că nu vă vom reține.

Acest manual explică tot ce trebuie să știți despre trotineta electrică Pure Air⁵ Suspension. De asemenea, am inclus și câteva sfaturi referitoare la întreținere și siguranță pentru a vă ajuta să vă bucurați la maxim de noua dvs. trotinetă electrică.

"Am fondat această companie pentru a ajuta omenirea. Scopul Pure este de a contribui la revoluția transportului personal și de a avea un impact pozitiv asupra planetei noastre, aducând beneficii societății prezente și generațiilor următoare."

Adam Norris - fondatorul Pure Electric

1.1 Ce se află în cutie

Acest pachet conține:

- 1x Pure Air5 Pro+ Suspension sau Pure Air5 Ultra Suspension.
- 1x încărcător
- 1x manual de utilizare
- 1x cheie imbus (3 mm)
- 4x șuruburi M5 cu cap înecat


Dacă unul din aceste produse lipsește, contactați imediat echipa locală de asistență.

Vă sugerăm să păstrați ambalajul pe întreaga durată a garanției.




Păstrați cutia pe întreaga durată a garanției trotinetei dvs. electrice. După această dată, vă rugăm să o reciclați cu responsabilitate.

1.2 Configurarea noii dvs. trotinete electrice

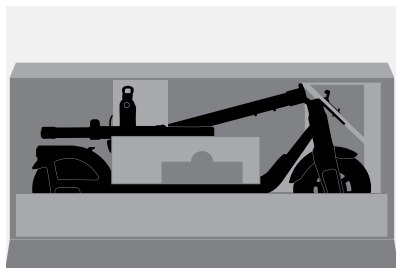

1. Montarea în cutie


Lăsați trotineta electrică în cutia deschisă în timpul montării. Astfel, va fi rămasă bine fixată pentru următorii pași.

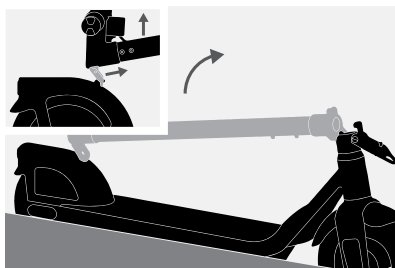

2. Ridicați cadrul

Îndepărtați restul ambalajelor de protecție de pe trotineta electrică, apoi depliați-o în poziție verticală, asigurându-vă că mecanismul de siguranță este în jos.

**Vă recomandăm cu tărie să păstrați cutia pe toată durata garanției, în cazul în care va fi nevoie să returnați trotineta electrică.*

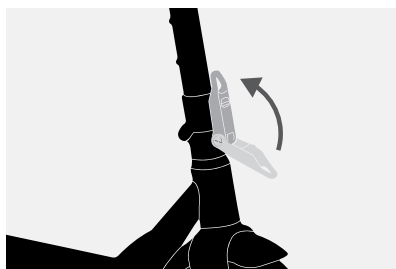

3. Puneți siguranța


Ridicați mecanismul de închidere până când se fixează bine în cadru.

Atenție! – Nu folosiți trotineta dacă siguranța este slăbită.




4. Ridicați ghidonul

Ridicați ghidonul pe cadru, asigurându-vă că firele interioare nu sunt prinse și cablul de frână extern nu este răsucit..

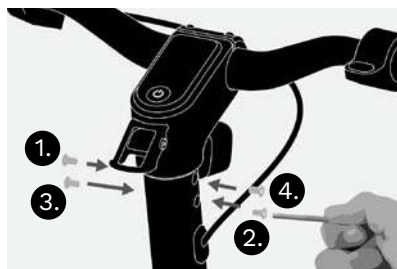

5. Fixați ghidonul


Rotiți ghidonul în așa fel încât să aliniați găurile din cadru cu ghidonul. Căutați cele 4 șuruburi ale cadrului (în ambalajul sigilat) și cheia imbus furnizată în cutia de accesorii. Cu ajutorul cheii imbus, introduceți și strângeți toate șuruburile (în sensul acelor de ceasornic) până se aliniază, în ordinea indicată în diagramă.

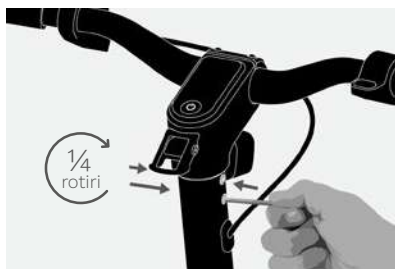

6. Strângeți șuruburile

Adăugați un sfert de rotație suplimentară la fiecare șurub, în ordinea indicată în diagrama anterioară. Strângeți din nou fiecare șurub pentru a vă asigura că este **strâns foarte ferm** - la presiunea maximă pe care o puteți obține.

Dacă folosiți o cheie dinamometrică, strângeți la 5Nm.

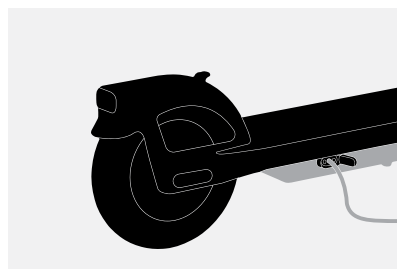

7. Încărcați complet

Încărcați-vă trotineta electrică până când indicatorul luminos de stare a încărcătorului se schimbă din roșu în verde. Durată recomandată - 6-10 ore.



8. Presiunea pneurilor

Verificați dacă pneurile sunt umflate la presiunea optimă de 36 livre pe țol pătrat/2,5 bari.


Întotdeauna utilizați extensorul de supapă cu pompa dvs. Veți deteriora pneurile dacă nu procedați astfel.

2 CUM SĂ UTILIZAȚI TROTINETA ELECTRICĂ ÎN SIGURANȚĂ

2.1 Instrucțiuni referitoare la circulație

1. Primul pas este să porniți trotineta electrică ținând apăsat butonul multifuncțional din mijloc timp de 2 secunde. Ecranul se va aprinde.
2. Pentru a putea începe cursa, ridicați cricul, puneți un picior pe suportul pentru picioare și împingeți în podea cu celălalt picior pentru a vă propulsa.
3. După ce v-ați luat avânt, apăsați constant accelerația cu degetul mare pentru a începe să accelerați. Este nevoie să ajungeți la o viteză de 3 km/h înainte ca accelerația să se cupleze.
4. Înclinați ghidonul în stânga și în dreapta pentru a vira. Mecanismul de direcție este încărcat cu arcuri pentru a îl ajuta să se recentreze și să facă virajul mai ușor pe timpul utilizării prelungite.
5. Puteți încetini trotineta electrică trăgând maneta de frână. Frânarea activează atât frâna electrică din spate, cât și frâna cu tambur din față.
6. Pentru a vă opri, încetiniți aproape de tot. Apoi, puneți un picior în pământ, sprijinindu-vă ușor pe piciorul respectiv până când vă opriți complet.

Sfaturi rapide de utilizare:

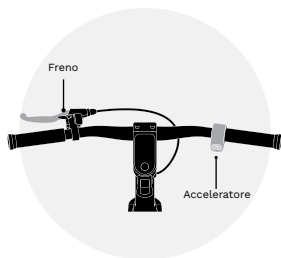

1. Comenzile

Folosiți-vă degetul drept pentru accelerație și mâna stângă pentru frână și semnalizare.



2. Selectați modul

Porniți și apăsați de două ori pe butonul multifuncțional pentru a selecta modul de călătorie.



3. Apăsați pentru a porni

Doar împingeți în pământ, apoi apăsați accelerația pentru a porni motorul.

2.2 Aplicația Pure

Vă puteți conecta la trotineta dvs. electrică Pure dotată cu Bluetooth folosind aplicația pentru dispozitivele iOS și Android. Acest lucru vă permite să utilizați smartphone-ul dvs. ca tablou de bord care afișează viteza și nivelul bateriei, printre alte valori.



Aflați mai multe și descărcați aplicația de aici:

<https://pureelec.info/app>

Folosiți aplicația Pure pentru a debloca mai multe funcții:



Blocați trotineta dvs. electrică pentru a preveni utilizarea neautorizată. PIN-ul este setat implicit la 888888. Vă rugăm să vă asigurați că îl schimbați cu ceva unic și memorabil pentru dvs.



Schimbați unitatea de măsură pentru vitezometru de la km/h la metri/oră. Porniți funcția de pilot automat. Aceasta vă va permite să eliberați accelerația în timp ce călătoriți pe distanțe mai lungi.


2.3 Sfaturi esențiale și indicații de îngrijire



Păstrați pneurile umflate

Anvelopele fără cameră pierd presiune în mod natural cu timpul.

Înainte de fiecare cursă, umflați pneurile la 36 livre pe țol pătrat/2,5 bari, pentru evitarea înțepării și o mai bună performanță a trotinetei electrice.

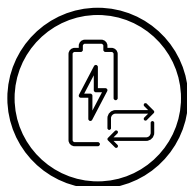


Maximizați autonomia trotinetei dvs. electrice

- Încărcați complet noua dvs. trotinetă electrică până când lumina de pe încărcător devine verde. Durată recomandată - 6-10 ore
- Încercați să o folosiți până când bateria este aproape descărcată.
- Apoi reîncărcați bateria înapoi la 100%
- Acum, autonomia bateriei va fi maximizată.




Circulați în siguranță și în mod responsabil

Purtați cască, folosiți luminile și semnalizarea* și respectați legile locale

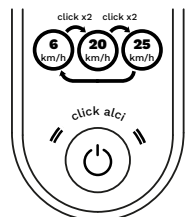

Selectați viteza maximă

Apăsăți butonul de pornire de două ori pentru a naviga printre cele 3 moduri de viteză (indicate de „S”- ul de pe ecran)

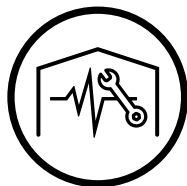


Întreținerea regulată

Întreținerea trotinetei electrice Pure Electric în mod regulat urmând pașii din acest manual de utilizare ajută la scăderea riscului de apariție a problemelor care v-ar putea afecta performanța trotinetelor electrice.

*semnalizare la modelele selectate

2.4 Afişaj

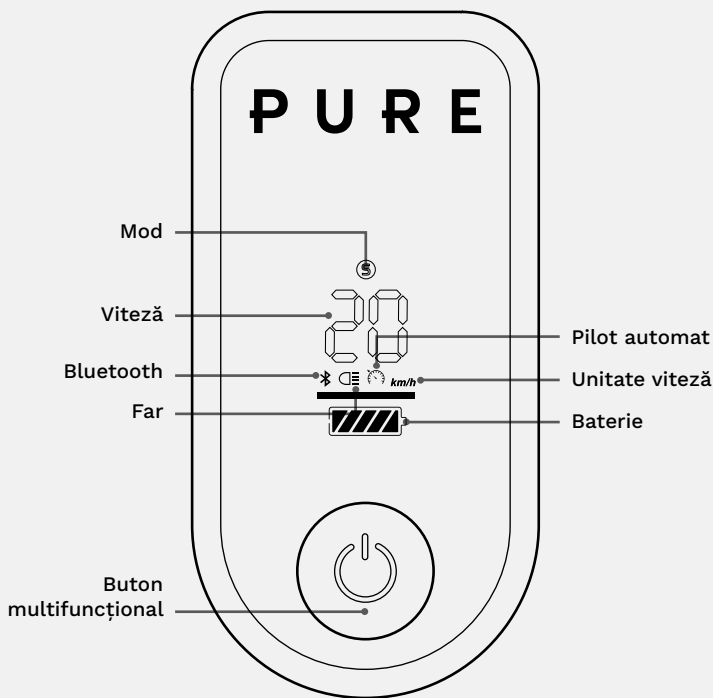

Pornire/oprire alimentare

Țineți apăsat
(pe butonul multifuncțional)
timp de 2 secunde

Se oprește după 5 minute
de inactivitate

Pornire/oprire faruri

Apăsăți scurt
(butonul multifuncțional)

Schimbați modul de condus

Apăsăți de două ori
(butonul multifuncțional)

Navigheați prin toate cele 3
moduri de condus (Normal,
Viteză ridicată, Pieton)

2.5 Cum să folosiți afișajul

Pe ecranul trotinetei dvs. electrice găsiți un buton multifuncțional poziționat sub ecran.

Pornire/oprire alimentare

Pentru a porni sau opri trotineta electrică, țineți apăsat butonul timp de 2 secunde. După 5 minute de inactivitate de la pornire, trotineta electrică se va opri în mod automat pentru a conserva bateria.

Faruri

Când trotineta electrică este pornită, o apăsare scurtă a butonului multifuncțional va porni și opri farurile.


Viteză

Viteza curentă este afișată prin cifrele mari din centrul ecranului.

Accelerația nu pornește la o viteză mai mică de 3 km/h. Dacă este afișată o viteză mai mică de 3 km/h pe ecran, împingeți în pământ și luați-vă avânt până la 3 km/h, după care porniți accelerația printr-o apăsare cu degetul mare.

Modul de condus

Modul de condus este afișat de martorul  de deasupra ecranului. Prima dată când utilizați trotineta electrică, aceasta este setată pe modul „normal”. Apăsarea de două ori a butonului multifuncțional vă va permite să navigați prin modurile de condus. Modul de condus ales se salvează când trotineta electrică este oprită.

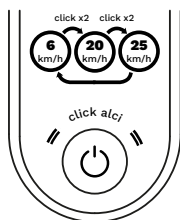

Mod	Pieton	Normal	Viteză ridicată
Limită de viteză	6 km/h	20 km/h	25 km/h
Afișaj 	Dezactivat	Alb	Roșu
Informații despre mod	Farul pâlpâie	Cea mai bună autonomie și utilizare zilnică.	Cea mai bună urcare în pantă și accelerare.

Semnalizare ◀ ▶


Semnalizatoarele sunt activate printr-o apăsare pe butoanele indicatoare din stânga și dreapta. Săgețile verzi din colțurile de sus ale ecranului pâlpâie sincronizate cu semnalizatoarele. Semnalizatoarele se sting prin apăsarea scurtă a butonului, timp de o secundă. Semnalizatoarele se sting automat după 30 de secunde.

*Semnalizare doar la modelele selectate.

Pilot automat 🕒


Pilotul automat este oprit din fabrică și poate fi activat prin intermediul aplicației mobile. Atunci când pilotul automat este activat, martorul 🕒 pâlpâie o lumină albă.

Atunci când pilotul automat este activat, menținerea accelerației la o viteză constantă timp de 5 s va porni pilotul automat. Martorul va deveni complet alb și se vor auzi două bipuri. Trotineta dvs. electrică va menține o viteză constantă după ce eliberați accelerația. Pilotul automat se dezactivează apăsând frâna sau accelerația, lucru semnalizat printr-un singur bip.

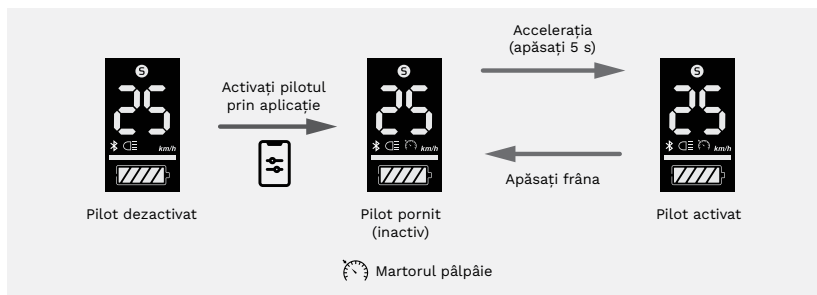

Starea bateriei

Nivelul de încărcare rămas este indicat împreună cu starea bateriei, poziționat sub afișajul vitezei. Starea este împărțită în cinci bare, așa cum este ilustrat mai jos.

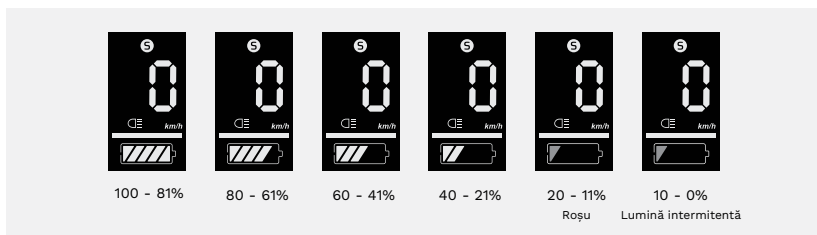

2.6 Baterie și încărcător

Trotineta dvs. electrică este alimentată de o baterie cu ioni de litiu. La Pure Electric, acordăm cea mai mare importanță siguranței dvs. și longevității trotinetei dvs. electrice. În vreme ce suntem lideri în crearea bateriilor sigure, vă recomandăm cu tărie să citiți, să înțelegeți și să urmați aceste avertizări de siguranță suplimentare.

Înainte de a încărca

- Dacă observați urme de deteriorare pe încărcător sau cabluri, nu utilizați încărcătorul și contactați Pure Electric.
- Folosiți doar încărcătorul original furnizat cu această trotinetă electrică sau un înlocuitor original de la Pure Electric pentru a încărca trotineta.
- Nr. model încărcătorul pentru Pure Air5 Pro+ : FY-42020000
- Nr. model încărcătorul pentru Pure Air5 Ultra : FY1505462000
- Înainte de încărcare, lăsați trotineta să se răcească.

Cum să încărcați trotineta electrică

- Încărcați bateria complet înainte de a folosi trotineta electrică pentru prima oară.
- Tensiunea maximă de încărcare pentru Pure Air5 Pro+ este de 42V c.c., 3A
- Tensiunea maximă de încărcare pentru Pure Air5 Ultra este de 42V c.c., 3A
- În timpul încărcării, toate funcțiile normale ale trotinetei electrice sunt dezactivate. Când apăsați butonul multifuncțional va apărea un indicatorul de nivel al bateriei.
- Când lumina de pe încărcător se schimbă din roșu în verde, ciclul de încărcare este finalizat.
- După finalizarea încărcării, scoateți încărcătorul din priză.

Unde să încărcați trotineta electrică

- Încărcați trotineta electrică doar la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C.
- Încărcați întotdeauna bateria într-un mediu uscat și curat, ferit de lumina directă a soarelui.
- Încărcați întotdeauna trotineta electrică într-o zonă sigură și bine-ventilată (de ex., departe de
- materiale inflamabile, copii și animale de companie). Dacă este posibil, depozitați-o într-un garaj sau o magazie.
- Nu lăsați trotineta electrică nesupravegheată în timpul încărcării.
- Nu încărcați niciodată produsul cât timp dormiți.
- Nu depozitați sau încărcați trotineta electrică în zonele de evacuare.
- Trotineta electrică nu este destinată folosirii la înălțimi de peste 2.000 m peste nivelul mării.

Îngrijirea bateriei

- Dacă urmează să nu folosiți trotineta electrică pe o perioadă îndelungată, vă recomandăm să o încărcați complet cel puțin o dată pe lună.
- Timpul de încărcare mai lung sau performanța scăzută indică probleme ale bateriei. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de relații cu clienții.

Avertismente

- ATENȚIE – Risc de incendiu – nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Nu încercați să reparați bateria sau încărcătorul. Încercarea de a modifica bateria,
- încărcătorul sau firmware-ul vă vor anula garanția și ar putea provoca incendii.
- Această trotinetă electrică conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane avizate.

În caz de urgență:

Dacă trotineta dvs. electrică prezintă vreunul dintre semnele următoare: fum, încălzire excesivă, miros de ars, sunete de pocnitură sau pârlitură, scurgeri/proeminente; urmați următorii pași:

- Încetați imediat folosirea
- Dacă este sigur, scoateți încărcătorul din priză și îndepărtați trotineta de casa dvs.
- Evacuați zona și contactați serviciile de urgență.

2.7 Rezistență la apă

Această trotinetă electrică este destinată utilizării într-un mediu exterior și este rezistentă la apă, având **gradul de protecție IP65**. Prin urmare, puteți folosi trotineta electrică în ploaie și puteți trece cu ea prin bălți, însă trebuie să evitați scufundarea parțială sau totală. Acest lucru va duce la anularea garanției dvs. Găsiți online și mai jos mai multe informații despre scopul indicelui de protecție împotriva factorilor externi IP65.

- 6** Total ermetică la praf. Protecție completă contra prafului și alte particule, inclusiv închidere ermetică, testată contra unui flux de aer continuu.
- 5** Protecție împotriva jeturile de apă cu presiune joasă (6,3 mm) direcționate din orice unghi. (pătrunderea limitată a apei este permisă, neavând efecte dăunătoare).

3 ÎNGRIJIREA TROTINETEI DVS. ELECTRICE

3.1 Verificări înainte de cursă

Întreținerea regulată a trotinetei dvs. electrice contribuie la folosirea ei în siguranță și îi prelungește durata de funcționare. Înainte de fiecare folosire:

- Asigurați-vă că toate șuruburile și bolțurile sunt bine strânse, în special cele de pe ghidon, articulație, frâne și roata din față și din spate.
- Verificați pneurile și presiunea, asigurându-vă că sunt în intervalul optim indicat pe latura peretelui pneului (între 36 și 50 livre pe țol pătrat).
- Când frânați, trotineta electrică folosește frânarea cu recuperare de pe roata din spate pentru a-și încărca bateria. Cu toate acestea, dacă bateria dvs. este complet încărcată, în special la începutului unei plimbări la vale, frânarea cu recuperare este redusă pentru a proteja bateria. Înainte de a porni la drum, asigurați-vă întotdeauna că frâna cu tambur de pe roata din față este ajustată corect, garantând o frânare constantă pe durata călătoriei.

3.2 Mentenanță

Pentru asistență și sfaturi privind mentenanța, găsiți mai multe informații pe site-ul web Pure sau căutați echipa locală de asistență aici:

<https://pureelec.info/contact>



- După fiecare utilizare, curățați bine trotineta electrică cu o cârpă umedă. (consultați punctul 3.4 pentru mai multe detalii)
- Dacă mecanismul de închidere, cadrul sau balamalele suportului pentru picioare sunt slăbite, contactați imediat echipa locală de asistență
- Verificați întotdeauna presiunea pneurilor înainte să porniți la drum, pentru a vă asigura că se încadrează în intervalul recomandat de 36-50 livre pe țol pătrat. În acest interval, presiunile mai joase vor face călătoria mai confortabilă, în vreme ce presiunile mai ridicate vor asigura o performanță mai eficientă.

3.3 Videoclipuri pentru mentenanță

Pentru instrucțiuni video ușor de urmat care să vă ajute să efectuați singuri mentenanța trotinetei electrice trebuie doar să scanați codul QR:

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Depozitare

Depozitați trotineta electrică într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Dacă nu o folosiți o vreme, reîncărcați bateria în fiecare lună, pentru a menține longevitatea bateriei și a evita deteriorarea.

Nu depozitați niciodată trotineta electrică la temperaturi de peste 50°C sau sub -20°C, deoarece se va deteriora. Capacitatea bateriei scade la temperaturi scăzute, afectându-i capacitatea

3.5 Curățare

Pentru a evita coroziunea, trebuie să vă curățați și să vă uscați trotineta după fiecare utilizare.

- Folosiți un burete sau o cârpă ușor umede pentru curățare, apoi uscați cu un prosop.
- NU folosiți apă în exces sau substanțe dure precum degresanți, deoarece riscați să deteriorați trotineta electrică și bateria acesteia.
- Nu folosiți NICIODATĂ un aparat de spălat cu presiune pentru a curăța trotineta electrică.

3.6 Reparații

Dacă trotineta dvs. electrică necesită o reparație acoperită de garanție, contactați echipa locală de asistență pentru a aranja repararea.

Alternativ, orice atelier de reparații pentru trotinete electrice va putea să vă ajute cu reparații minore neacoperite de garanție (citiți secțiunea Garanție pentru mai multe informații despre ce acoperă sau nu garanția), oricând aveți nevoie. Vizitați pagina Piese de pe site-ul web pentru a găsi piese de schimb comune, pentru a putea procura exact piesa necesară pentru reparare.

Deschiderea, dezasamblarea sau modificarea trotinetei electrice cu piese sau accesorii neautorizate sau neoficiale și/sau efectuate de o persoană necalificată va/vor duce la invalidarea garanției.

Această trotinetă electrică conține baterii care nu pot fi înlocuite de către utilizator. Bateriile vor fi înlocuite doar de Pure Electric.

Pentru întrebări privind reparațiile, contactați echipa locală de asistență

3.7 Mesaje privind siguranța

Această trotinetă electrică poate fi folosită de către persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani.

Poate fi utilizată și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mintală redusă sau care nu au experiența și cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă au fost îndrumate cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele posibile.

Copiii nu trebuie să se joace cu trotineta electrică. Copiii nu trebuie să se cupe de curățare și întreținere fără supraveghere.

Trotineta electrică trebuie folosită doar cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu trotineta.

Este responsabilitatea proprietarului acestei trotinete electrice să se asigure că toți utilizatorii au citit acest manual înainte de utilizarea dispozitivului. Dacă vindeți această trotinetă electrică, trebuie să predați o copie a acestui manual.

Pure Electric Limited nu se face responsabilă pentru nicio daună, pierdere, vătămare, taxă sau dispută de niciun fel care survine în urma neglijării informațiilor din acest manual sau nerespectării oricărei legi rutiere aplicabile și reguli de eliminare de către utilizator.

Acest manual include instrucțiuni de asamblare și de operare de bază pentru trotineta electrică. Dacă aveți întrebări cu privire la siguranța și utilizarea adecvată a acestei trotinete electrice, contactați vânzătorul. În manual de față, se face referire la utilizatori în general prin „dvs.”.

În cazul în care considerați că trotineta dvs. electrică nu conține toate piesele necesare, așa cum se specifică la punctul 1.1, sau dacă bănuți să trotineta electrică este deteriorată, contactați Pure Electric în termen de 30 de zile de la achiziție.

4

DEPANARE

4.1 Dacă trotineta nu pornește:

Uneori, trotineta electrică poate intra într-un mod de repaus intens. Pentru a remedia problema, încărcați complet trotineta electrică.

- Conectați încărcătorul la trotineta electrică; indicatorul luminos de stare a încărcătorului se schimbă din roșu în verde.
- Încărcați complet trotineta electrică. Când lumina de pe încărcător se schimbă din roșu în verde, ciclul de încărcare este finalizat.

4.2 Mesaje de eroare

Trotineta dvs. electrică este programată să afișeze un mesaj de eroare în anumite condiții. Aceste mesaje indică funcționarea anormală a trotinetei electrice.

Echipa de asistență Pure vă va ajuta ulterior cu pașii următori prin care să faceți din nou trotineta funcțională.

În scop informativ:

Codul de eroare	Motivul erorii	Sfat pentru utilizator
E1	Defecțiune a frânei electronice spate	Nu porniți la drum. Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E2	Accelerație	Nu porniți la drum. Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
F2	Accelerație	Acest cod de eroare indică faptul că accelerația nu se afla în poziția 0 atunci când trotineta a fost pornită. Asigurați-vă că poziția de accelerație este 0, F2 ar trebuie să rezolve problema. Dacă accelerația este blocată și nu revine la 0 sau dacă eroarea persistă, nu folosiți trotineta și echipa locală de asistență pentru consiliere
E3	Comunicare sistem	Nu porniți la drum. Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E4	Supracurent	Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E5	Subtensiune	Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E6	Supratensiune	Dacă apare doar rar sau imediat după încărcare, după care codul dispăre - este de așteptat. Dacă are mai frecvent - unitatea trebuie inspectată. Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E7	Viteză motor	Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E9	Supratemperatură sistem	Dacă apare doar rar, în special după o cursă lungă sau la deal și dispăre după ce motorul este lăsat să se răcească - este de așteptat. Dacă are mai frecvent - unitatea trebuie inspectată. Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E11	Supratemperatură motor	Dacă apare doar rar, în special după o cursă lungă sau la deal și dispăre după ce motorul este lăsat să se răcească - este de așteptat. Dacă are mai frecvent - unitatea trebuie inspectată. Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.
E13	Comunicare baterie	Contactați echipa locală de asistență pentru consiliere.

5.1 Destinație de utilizare



ATENȚIE

Această trotineta electrică este destinată folosirii personale, pe distanțe scurte și pe suprafețe pavate care să asigure aderența necesară a pneurilor, folosite de regulă de dispozitive de transport personal, precum bicicletele și skateboarduri.

- Această trotineta electrică nu trebuie folosită pe suprafețe afânate, precum prundiș sau nisip, sau pe suprafețe alunecoase, precum piatră udă, pavaje, gheață și zăpadă, sau pe metal.
- Evitați bordurile și schimbările bruște de nivel.
- Această trotineta electrică trebuie folosită doar de către o persoană.
- Această trotineta electrică poate fi folosită doar de persoane de peste 16 ani.
- Trebuie să respectați întotdeauna legile din zona în care utilizați trotineta electrică.
- Greutatea utilizatorului nu trebuie să depășească 120 kg, inclusiv rucsac și alte articole pe care utilizatorul le are asupra sa.
- Depășirea limitei de greutate poate provoca vătămarea utilizatorului și/sau daune asupra trotinetei electrice și va anula garanția.
- Nu cărați obiecte pe ghidon.
- Înălțimea maximă a utilizatorului este de 2 m.

În Regatul Unit, această trotineta electrică este clasificată drept „vehicul personal electric ușor” de către ministerul transporturilor.

Este ilegală utilizarea acestei trotinete electrice pe drumurile publice din Regatul Unit fără a avea asigurare. Cu toate acestea, este legală folosirea acesteia pe proprietăți private dacă există consimțământul proprietarului.

Reglementările diferă în funcție de locație; asigurați-vă că cunoașteți și respectați întotdeauna legea.

Este responsabilitatea utilizatorului să înțeleagă și să respecte regulile aplicabile mediului în care călătorește. Acest lucru se aplică în toate țările. Aceste reguli includ (dar nu se limitează la):

- Cerințe de vârstă minimă
- Limite de viteză
- Echipament de protecție obligatoriu
- Legi rutiere.

Nu modificați trotineta electrică sau nu folosiți accesorii care nu sunt aprobate de Pure Electric.

Modificările ar putea, de asemenea, afecta funcționarea în siguranță și ar putea rezulta în vătămare și/sau daune majore.

Această trotineta nu trebuie folosită pe suprafețe off-road.

5.2 Circulația în siguranță

Conducerea oricărui vehicul implică anumite riscuri. Această trotineta electrică nu face excepție. La fel ca în cazul unei biciclete, găsiți un loc sigur în care să exersați și, dacă puteți, luați cu dvs. pe cineva care să vă ajute la primele utilizări. Este important să vă familiarizați cu Comenzile trotinetei electrice înainte de a conduce într-un mediu în care există risc de tamponare. Exersați într-o zonă liniștită, departe de alte vehicule și pericole.

Asigurați-vă că ați citit și înțeles acest manual înainte de a utiliza trotineta.

1. Verificați frânele, roțile și pneurile înainte de fiecare folosire. Nu porniți niciodată la drum cu frânele defecte. Puteți încetini trotineta electrică folosind levierul de frână din partea stângă a ghidonului. Levierul de frână activează atât frâna cu tambur din față, cât și frâna electrică de pe roata din spate în același timp. Apăsăți levierul de frână ușor pentru a utiliza frâna într-un mod stabil și fiți atenți că distanțele de frânare se pot mări în condiții de vreme umedă.
2. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că sistemul de direcție funcționează și că sistemul de balamale a mecanismului de pliere este fixat corect, cu mânerul strâns bine.
3. Purtați încălțăminte închisă, fără toc, atunci când utilizați trotineta electrică. Țineți întotdeauna ambele picioare pe trotinetă în timpul utilizării, cu excepția momentului în care abia ați pornit sau sunteți pe cale să opriți. Așteptați până când trotineta se oprește complet înainte de a vă da jos de pe ea.
4. Vă recomandăm să purtați echipament de protecție (de ex., cască, genunchiere etc.) atunci când folosiți trotineta electrică.
5. Țineți bine de ghidon cu ambele mâini pe toată durata călătoriei.
6. Aveți responsabilitatea de a utiliza trotineta electrică folosindu-vă de raționamentul corect în vederea reducerii riscului de vătămare. Nu folosiți trotineta electrică dacă vă aflați sub influența drogului, alcoolului sau medicamentelor care v-ar putea afecta gândirea. Folosiți-vă judecata pentru a detecta și evita pericolele care v-ar putea expune la riscuri pe dvs., pe ceilalți și proprietatea celorlalți în timp ce utilizați trotineta.
7. Trotineta electrică este destinată folosirii în exterior, pe suprafețe netede, stabile. Trebuie să o utilizați într-un mod adecvat condițiilor de drum și să anticipați în permanență potențialele pericole (de ex., lumină, condiții meteo, alți participanți la trafic etc.).
8. Ambele pneuri trebuie să fie în permanență în contact cu solul pentru a putea asigura aderența corectă pentru o călătorie în siguranță (dacă o permit condițiile).
9. Dacă vi se strică trotineta electrică sau dacă aceasta prezintă semne de uzură, vă recomandăm cu tărie să o duceți la service pentru verificare.

Cu toate că această trotineta electrică are gradul de protecție IP65 (consultați punctul 2.6), trebuie să fiți atenți când o folosiți în condiții umede și să o uscați după utilizare. Nu folosiți trotineta electrică la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C. Acest lucru poate afecta negativ performanța și durata de viață a bateriei și motorului.

- Depozitați întotdeauna trotineta electrică în locuri ferite de umiditate în exces de 90%.
- Nu încercați să opriți trotineta electrică în timp ce vă aflați pe ea.
- Fiți extrem de precauți când folosiți trotineta electrică pe întuneric.
- Evitați zonele supraaglomerate.
- Semnalați-vă prezența când vă apropiați de un pieton sau de un biciclist care nu v-a văzut sau auzit. Această trotineta electrică este prevăzută cu un claxon în acest scop.



AVERTIZARE

Atenție, frâna poate deveni fierbinte în timpul folosirii. Nu atingeți după utilizare.

Trotineta electrică trebuie reparată doar folosind piese de schimb originale, de la un furnizor sau un magazin autorizat, iar lucrările trebuie efectuate de un mecanic autorizat. Deschiderea, dezasamblarea sau modificarea

trotinetei electrice folosind piese neautorizate și neoriginale sau de către o persoană neautorizată va duce la anularea garanției.

- Dați-vă jos de pe trotineta când ajungeți într-o zonă pietonală și traversați pe jos trecerile protejate.
- Nu folosiți trotineta electrică
- în alt scop decât cel preconizat.
- Acest vehicul nu este destinat utilizării acrobatice.
- Verificați regulat închiderea ermetică a diferitelor elemente înșurubate, în special osiile, sistemul de pliere, sistemul de direcție și sistemul de frânare.
- Eliminați toate muchiile ascuțite survenite în urma utilizării.
- Suportul de picior trebuie pliat înainte de a vă urca pe trotineta. Nu călcați niciodată pe apărătoare.

Am putea adăuga orice altă informație relevantă, la discreția Pure Electric.

Ca în cazul oricărei componente mecanice, un vehicul este supus stresului și uzurii intense. Diferitele materiale și componente pot reacționa diferit la uzură și oboseală. Dacă durata de funcționare așteptată a unei componente a fost depășită, aceasta se poate defecta brusc, provocând risc de vătămare pentru utilizator.

Crăpăturile, zgârieturile și decolorarea zonelor supuse la stres intens indică faptul că componenta a depășit durata de funcționare așteptată și trebuie înlocuită

5.3 Garanție

Prezentare generală

Trotineta dvs. electrică este protejată de o garanție limitată împotriva defectelor de fabricație ale materialelor și manoperei. Pentru a menține valabilitatea garanției, este esențial să urmați toate instrucțiunile, să utilizați doar piese aprobate și să evitați utilizarea incorectă. Veți avea nevoie de dovada achiziției atunci când faceți o reclamație în baza acestei garanții.

Ce este acoperit

Acoperim defecțiunile cauzate de defecte de fabricație ale componentelor cheie, inclusiv șasiul, motorul, bateria, sistemul de frânare, roțile, ansamblul ghidonului și comenzile electronice. Acestea includ defecțiuni interne, cum ar fi defecțiuni electrice, defectarea bateriei și defecțiuni structurale care nu sunt cauzate de utilizarea incorectă.

Ce nu este acoperit

Garanția nu acoperă:

- **Daunele pe care le considerăm cauzate de utilizarea incorectă, inclusiv accidente, impacturi, suprasarcini, cascadorii sau sărituri.**
- **Orice pretenții survenite în urma faptului că trotineta a fost modificată, inclusiv montarea de piese și accesorii neoriginale sau neomologate.**
- **Scufundarea în apă sau expunerea prelungită la umiditate neasociată cu utilizarea zilnică.**
- **Utilizarea unor pneuri incorecte, pneuri solide sau umplute cu spumă sau utilizarea cu pneuri neumflate suficient.**
- **Utilizarea de încărcătoare neaprobate sau nereturnarea încărcătorului la depunerea unei reclamații legate de baterie.**
- **Deteriorări estetice și de uzură, inclusiv ciobiri sau zgârieturi de vopsea.**
- **Întreținere necorespunzătoare, cum ar fi șuruburi strânse excesiv sau dezlipite, deschidere sau service efectuat de un centru de service neautorizat.**
- **Degradarea normală a bateriei în timp sau în urma utilizării.**

- Consumabile, inclusiv pneuri și pneuri perforate, cabluri de frână, suprafețe de frecare (plăcuțe de frână), mânere și reflectoare.
- Deschidere sau service efectuate de un centru de service neaprobat.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate anula garanția. Dacă aveți dubii, contactați-ne pe noi sau contactați un partener de service autorizat înainte de a utiliza sau a efectua service-ul trotinetei.

Pentru detalii complete despre garanție, accesați pureelectric.com/pages/warranty

Sediul social al companiei Pure Electric (Regatul Unit și UE):

Regatul Unit
Pure Electric LTD.
4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, Regatul Unit

Reprezentant autorizat în UE
Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, Franța

5.4 Eliminare



Acest simbol pe un produs indică faptul că produsul este conform directivei europene 2012/19 / EU. Produsele electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați la punctele de colectare furnizate în acest scop. Pentru recomandări privind reciclarea, Contactați autoritățile locale sau comerciantul local. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor vechi ajută la conservarea mediului și păstrarea sănătății.

5.5 Numărul de serie

Numărul de serie poate fi găsit pe fundul cutiei bateriei trotinetei electrice și pe exteriorul cutiei.

NUMĂR DE SERIE: _____

MODEL: _____

PROPRIETAR: _____

5.6 Date tehnice

Model	PURE AIR⁵ PRO + S U S P E N S I O N	PURE AIR⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Turație nominală motor	350W (924W maxim)	500W (1201W maxim)
Interval max.	62 km	93.8 km
Greutate	21.4 kg	22.6 kg
Tensiune	36V	48V
Capacitatea bateriei	12Ah (432Wh)	13Ah (624Wh)
Nr. model baterie	LS3612D	JT-ESB13-15
Timp de încărcare	7,25 ore	7 ore
Panta maximă admisă	14%	19%
Dimensiuni (pliată)	54cm (Î) x 61cm (l) x 118cm (L)	54cm (Î) x 68cm (l) x 118cm (L)
Dimensiuni (nepliată)	125cm (Î) x 61cm (l) x 118cm (L)	125cm (Î) x 68cm (l) x 118cm (L)
Material cadru	Oțel	
Diametru roată	10 inchi/25,4 cm	
Funcționare	Electrică	
Viteză maximă	≤ 25 km/h	
Frâne	Frâna cu tambur (roată față) și frâna cu recuperare (roată spate)	
Baterie	Baterie cu ioni de litiu	
Nivel A de sunet de emisie	< 70 dB (A)	
Bandă/benzi de frecvență Bluetooth	2.400-2.480 MHz	
Putere radiofrecvență maximă	+4 dBm	
Intrare încărcător	100-240 V c.a., 50-60 Hz, 2,5 A	
Ieșire încărcător	42 V c.c., 2,0 A	54.6 V c.c., 2,0 A

UK Declaration of Conformity

PURE
ELECTRIC

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd.

Of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

In accordance with the Following Regulations:

2017/1206	Radio Equipment Regulations
2016/1101	Electrical Equipment (Safety) Regulations
2016/1091	Electromagnetic Compatibility Regulations
2012/3032	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations (RoHS)
2008/1597	Supply of Machinery (Safety) Regulations

Hereby declare that:

Equipment:	Personal Light Electric Vehicles
Branded:	Pure Electric
Model No:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Is in conformity with the applicable requirements of the above regulations and the following Documents:

EN 300 328 V2.2.2	Harmonized standard for the Radio Equipment Directive (RED) for wideband data transmission equipment
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for battery chargers
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Household and similar electrical appliances - Safety - General requirements
EN 61000-6-1:2019	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2021	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529:1992	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields.
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Technical file compiled by and available at: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. & Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric:

Simon McNamee, Lead Engineer

4th September 2025

4 Axis, Hawkfield Way, Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK.



UK
CA

EU Declaration of Conformity

PURE
ELECTRIC

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd.

Of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

In accordance with the Following Directives:

2014/53/EU	Radio Equipment Regulations (RED)
2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and amending directives: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Machinery Directive (MD)
2023/1542 EU	Directive concerning batteries and waste batteries

Hereby declare that:

Equipment:	Personal Light Electric Vehicles
Branded:	Pure Electric
Model No:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following Documents:

EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4	Harmonized standard for the Radio Equipment Directive (RED) for wideband data transmission equipment
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for battery chargers
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Household and similar electrical appliances - Safety - General requirements
EN 61000-6-1:2019	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2021	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529:1992	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields.
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Technical file compiled by and available at: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. & Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric:



Koenraad Wauman

10th May 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium.



A&NZ Declaration of Conformity

PURE
ELECTRIC

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd.

Of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

In accordance with the Following Directives:

2014/53/EU	Radio Equipment Regulations (RED)
2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and amending directives: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Machinery Directive (MD)
2023/1542 EU	Directive concerning batteries and waste batteries

Hereby declare that:

Equipment:	Personal Light Electric Vehicles
Branded:	Pure Electric
Model No:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following Documents:

AS/NZS 4268:2017+A1:2021	Radio equipment and systems—Short range devices—Limits and methods of measurement
AS/NZS 2772.2:2016 +A1:2018	Radiofrequency fields - Part 2: Principles and methods of measurement and computation - 3 kHz to 300 GHz
EN 60335-2-29:2021+A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for battery chargers
AS/NZS 60335.1:2020+A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - General requirements
AS/NZS 60335.2.114:2018	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes.
EN 61000-6-1:2019	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
AS/NZS 61000-6-3:2021	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529:1992	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Technical file compiled by and available at: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. & Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric:

Simon McNamee, Lead Engineer

4th September 2025

4 Axis, Hawkfield Way, Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK.

S. McNamee



Déclaration de conformité UE

PURE
ELECTRIC

Conforme à la norme EN ISO 17050-1:2004

La société : Pure Electric Ltd.

Siège social : Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Royaume-Uni.

Conformément à la ou aux Directives suivantes :

2014/53/EU	Réglementation relative aux équipements radioélectriques (RED)
2014/35/EU	Directive Basse Tension
2014/30/EU	Compatibilité électromagnétique (CEM)
2011/65/EU	Directive RoHS (limitation de l'utilisation de substances dangereuses) et directives modificatrice: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Directive Machines
2023/1542 EU	Directive relative aux batteries et aux déchets de batteries

Déclare par la présente que l'équipement suivant :

Type d'équipement :	Véhicule électrique léger personnel
Marque :	Pure Electric
Modèle :	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Est conforme aux exigences applicables des directives susmentionnées et des documents suivants :

EN 300 328 V2.2.2	Norme harmonisée référencée dans la directive sur les équipements radioélectriques (RED) pour les équipements de transmission de données à large bande
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Équipement électrique des machines - Sécurité - Exigences particulières pour les chargeurs de batterie
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Équipement électrique des machines - Exigences générales
EN 61000-6-1:2019	Norme d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers
EN 61000-6-3:2021	Norme d'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers
EN 17128:2020	Véhicules motorisés légers pour le transport de personnes et de marchandises, non homologables pour l'utilisation sur la route, ainsi que les installations connexes. Véhicules électriques légers personnels (PLEV). Exigences et méthodes de test
EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Evaluation et réduction des risques
EN 62133-2:2017	Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolytes non acides. Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables scellés et pour les piles qui en sont constituées, destinés à être utilisés dans des applications portables - Systèmes au lithium
BSEN 60529:1992	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) IP65
EN 62479:2010	Évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques
EN 62233:2008	Méthodes de mesures des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine

Dossier technique établi par et disponible auprès de : Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Royaume-Uni. Et par : Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

Il est déclaré par la présente que l'équipement susmentionné a été conçu pour être conforme aux sections pertinentes des exigences susmentionnées. L'unité est conforme à toutes les exigences essentielles applicables des directives.

Signataire autorisé pour le compte de Pure



Koenraad Wauman

10 mai 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium.



EU-Konformitätserklärung

PURE
ELECTRIC

gemäß EN ISO 17050-1:2004

Wir: Pure Electric Ltd.

mit Anschrift in: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

erklären hiermit gemäß den folgenden Richtlinien:

2014/53/EU	Funkanlagenrichtlinie (RED)
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) und Änderungsrichtlinie: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Maschinenrichtlinie (MD)
2023/1542 EU	Verordnung über Batterien und Altbatterien

dass das:

Gerät:	Elektroleichtfahrzeuge
Marke:	Pure Electric
Modell-Nr:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

den geltenden Vorschriften der oben genannten Richtlinien und den folgenden Dokumenten entspricht:

EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4	Harmonisierte Norm für die Funkanlagenrichtlinie (RED) für Breitbanddatenübertragungsgeräte
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Besondere Anforderungen für Batterieladegeräte
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen
EN 61000-6-1:2019	Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-3:2021	Störaussendung von Geräten in Wohnbereichen
EN 17128:2020	Nicht-typzugelassene leicht motorisierte Fahrzeuge für den Transport von Personen und Gütern und damit verbundene Einrichtungen - Persönliche leichte Elektrofahrzeuge (PLEV) - Anforderungen und Prüfverfahren
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
EN 62133-2:2017	Sekundärzellen und -batterien mit alkalischen oder anderen nicht-säurehaltigen Elektrolyten - Sicherheitsanforderungen für tragbare gasdichte Sekundärzellen und daraus hergestellte Batterien für die Verwendung in tragbaren Geräten - Lithium-Systeme
BSEN 60529:1992	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Codes) IP65
EN 62479:2010	Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern
EN 62233:2008	Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern

Die technische Dokumentation wurde erstellt durch und erhältlich bei: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. und Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

Ich erkläre hiermit, dass das oben genannte Gerät entsprechend den relevanten Abschnitten der oben genannten Spezifikation entwickelt wurde. Das Gerät erfüllt alle anwendbaren grundlegenden Anforderungen der Richtlinien.



Koenraad Wauman, 10. Mai 2025
Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas, Belgien.



EU-Verklaring van Overeenstemming

PURE
ELECTRIC

In overeenstemming met EN ISO 17050-1:2004

Wij: Pure Electric Ltd.

Van: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Verenigd Koninkrijk

In overeenstemming met de volgende richtlijnen:

2014/53/EU	Radioapparatuurrichtlijn (RED)
2014/35/EU	Laagspanningsrichtlijn (LVD)
2014/30/EU	Electromagnetische compatibiliteit (EMC)
2011/65/EU	Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) en wijzigingsrichtlijn (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Machinerichtlijn (MD)
2023/1542 EU	Richtlijn inzake batterijen en afgedankte batterijen

Verklaren hierbij dat:

Apparaatnr:	Persoonlijke Lichte Elektrische Voertuigen
Merknaam:	Pure Electric
Model nr:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

In overeenstemming is met de toepasselijke eisen van de bovenstaande richtlijnen en de volgende Documenten:

EN 300 328 V2.2.2	Geharmoniseerde standaard voor de Richtlijn Radioapparatuur (RED) voor breedband datatransmissieapparatuur
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Algemene eisen
EN 61000-6-1:2019	Immunititeit voor huishoudelijke, handels- en licht - industriële omgevingen
EN 61000-6-3:2021	Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en licht - industriële omgevingen
EN 61000-4-2:2009	Beproevingen en meettechnieken - Elektrostatische ontlading - Immunitetsproef
EN 17128:2020	Lichte gemotoriseerde voertuigen voor het vervoer van personen en goederen en gerelateerde voorzieningen en niet onderworpen aan type goedkeuring voor gebruik op de weg Persoonlijke lichte elektrische voertuigen (PLEV) Vereisten en testmethoden
EN ISO 12100:2010	Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie
EN 62133-2:2017	Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten. Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen - Lithiumsystemen
BSEN 60529:1992	Mate van bescherming geboden door behuizingen (IP-code) IP65
EN 62479:2010	Beoordeling van de bestendigheid van laag vermogen elektronische en elektrische apparatuur met de standaard beperkingen in verband met blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden
EN 62233:2008	Meetmethode voor elektromagnetische velden van huishoudelijke toestellen en soortgelijke apparaten met betrekking tot menselijke blootstelling

Technisch dossier samengesteld door en beschikbaar op: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, VK, BA6 9AB. En Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Parijs, Frankrijk

Hierbij verklaar ik dat de hierboven genoemde apparatuur is ontworpen om te voldoen aan de relevante rubrieken van de hierboven genoemde specificaties. Het apparaat voldoet aan alle toepasselijke essentiële vereisten van de richtlijnen.

Gemachtigd ondertekenaar namens Pure Electric



Koenraad Wauman

10 mei 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

PURE
ELECTRIC

Standardin EN ISO 17050-1:2004 mukaisesti

Me: Pure Electric Ltd.

Osoite: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

Seuraavien direktiivien mukaisesti:

2014/53/EU	Radiolaitteita koskevat määräykset (Iso-Britannia)
2014/35/EU	Pienjännitedirektiivi (LVD)
2014/30/EU	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
2011/65/EU	Vaarallisten aineiden rajoittaminen (RoHS) ja muutospäätökset: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Konedirektiivi (MD)
2013/1542 EU	Paristoja ja akkuja ja käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja koskeva direktiivi

Täten vakuutamme, että:

Laitteet:	Henkilökohtaiset kevyet sähköajoneuvot
Merkki:	Pure Electric
Malli nro:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

on yllä olevien direktiivien ja seuraavien asiakirjojen sovellettavien vaatimusten mukainen:

EN 300 328 V2.2.2	Radiolaitedirektiivin (RED) harmonisointi standardi laajakaistatiedoille
EN 301 489-1 V2.2.3	lähetyslaitteet
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvallisuus - Erityisvaatimukset akkukäyttöön
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Koneiden sähkölaitteet - Yleiset vaatimukset
EN 61000-6-1:2019	Suojausstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöille
EN 61000-6-3:2021	Päästöstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöille
EN 61000-4-2:2009	Testistandardi sähköstaattisen purkauksen (ESD) sietokyvyille
EN 17128:2020	Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut kevyet moottoriajoneuvot ja niihin liittyvät laitteet, joilta ei vaadita tyyppihyväksyntää tiekäyttöön. Henkilökohtaiset kevyet sähköajoneuvot (PLEV). Vaatimukset ja testausmenetelmät
EN ISO 12100:2010	Koneturvallisuus — Yleiset suunnitteluperiaatteet — Riskien arviointi ja vähentäminen
EN 62133-2:2017	Toissijaiset kennot ja akut, jotka sisältävät alkalisia tai muita ei-happoisia elektrolyyttejä. Kannettavien suljettujen toisiokennojen ja niistä valmistettujen akkujen turvallisuusvaatimukset kannettavissa sovelluksissa käytettäväksi - Litiumjärjestelmät
BSEN 60529:1992	Koteloiden suojaustasot (IP-koodi) IP65.
EN 62479:2010	Arvioidaan, ovatko pienitehoiset elektroniikka- ja sähkölaitteet ihmisten altistumista sähkömagneettisille kentille (10 MHz-300 GHz) koskevien perusrajoitusten mukaisia.
EN 62233:2008	Kotitalouslaitteiden ja vastaavien laitteiden sähkömagneettisten kenttien mittausten menetelmät ihmisen altistumisen osalta

Teknisen tiedoston koontu ja saatavilla osoitteessa: Pure Electric Ltd, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. Sekä Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

Vakuutan täten, että edellä mainitut laitteet on suunniteltu noudattamaan yllä mainittujen teknisten tietojen asiaankuuluvia osia. Laitteet täyttävät kaikki direktiivien sovellettavat olennaiset vaatimukset.

Pure Electricin puolesta valtuutettu allekirjoittaja:

Koenraad Wauman

10. maj 2025

New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury,
Somerset, BA6 9AB, UK.



Declarație de conformitate Regatul UE

PURE
ELECTRIC

În conformitate cu EN ISO 17050-1:2004

Noi: Pure Electric Ltd.

Din: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Regatul Unit.

În conformitate cu următoarea/următoarele directive:

2014/53/EU	Directiva privind echipamentele radio (RED)
2014/35/EU	Directiva privind tensiunea joasă (DTJ)
2014/30/EU	Directiva privind compatibilitate electromagnetică (CEM)
2011/65/EU	Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și directiva de modificare (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Directiva privind echipamentele tehnice (MD)
2023/1542 EU	Directiva privind bateriile și deșeurile de baterii

Declarăm prin prezenta că:

Echipamente:	Vehicule personale electrice ușoare
Marca:	Pure Electric
Nr. model:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Sunt conforme cu cerințele aplicabile ale directivelor de mai sus și ale următoarelor documente:

EN 300 328 V2.2.2	Standard armonizat pentru Directiva privind echipamentele radio (RED) pentru echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare - Securitate - Prescripții particulare pentru încărcătoare de baterie
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare - Securitate - Prescripții generale
EN 61000-6-1:2019	Imunitatea în mediile rezidențiale, comerciale și ușor industrializate
EN 61000-6-3:2021	Standard de emisie pentru mediile rezidențiale, comerciale și ușor industrializate
EN 61000-4-2:2009	Standard de testare pentru imunitatea descărcării electrostatice (DE).
EN 17128:2020	Vehicule motorizate ușoare pentru transportul persoanelor și bunurilor și facilități asociate care nu fac obiectul aprobării în vederea utilizării pe șosele. Vehicule personale electrice ușoare. Cerințe și metode de testare
EN ISO 12100:2010	Securitatea mașinilor - Principii generale de proiectare - Aprecierea și reducerea riscului
EN 62133-2:2017	Acumulatori alcalini și alte acumulatori cu electrolit neacid. - Cerințe de securitate pentru acumulatori etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile - Sisteme cu litiu
BSEN 60529:1992	Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP) IP65 Directiva
EN 62479:2010	Evaluarea conformității echipamentelor electrice și electronice de mică putere cu restricțiile de bază referitoare la expunerea oamenilor la câmpuri electromagnetice
EN 62233:2008	Metode de măsurare a câmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare referitor la expunerea umană

Dosar tehnic realizat de și disponibil la: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, Regatul Unit, BA6 9AB. Și Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, Franța.

Subsemnatul, declar prin prezenta că echipamentul numit mai sus a fost conceput să respecte secțiunile relevante din specificațiile la care se face referire mai sus. Unitatea respectă toate cerințele esențiale aplicabile ale directivelor.


Semnată autorizat în numele Pure Electric:



Koenraad Wauman, Reprezentant în UE
10 mai 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgia.



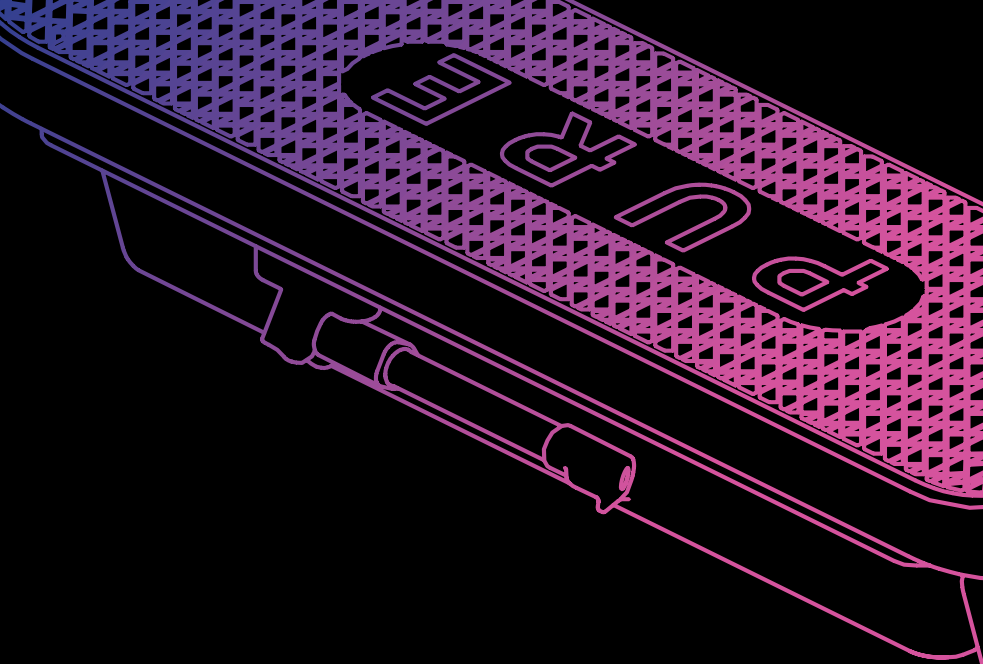

PURE

ELECTRIC



v4

pureelectric.com

Zone 0,1,9