

the e-as quick start guide


MAX
MAX 45

NOCH FRAGEN?

Hotline: +43 (0) 720 / 22 70 60
service@comscoot.com
comscoot.com




AUFBAUVIDEO

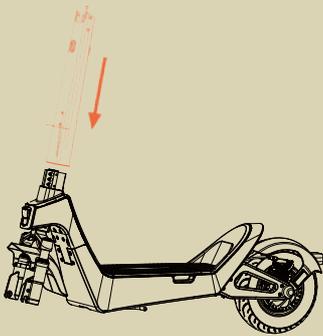

01

Einsetzen des Lenkrohrs


Die Schutzverpackung entfernen und das Lenkerrohr auf die Gabel aufsetzen.

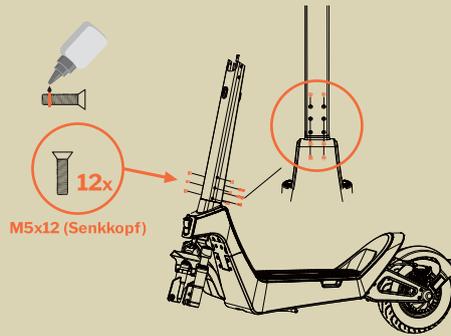

02

Befestigung der Schrauben


Auf alle Schrauben muss vor dem Einschrauben am Beginn des Gewindes ein Tropfen Schraubensicherung aufgebracht werden.
Achtung: Ein Tropfen genügt!
Zuerst die seitlichen, dann die restlichen.

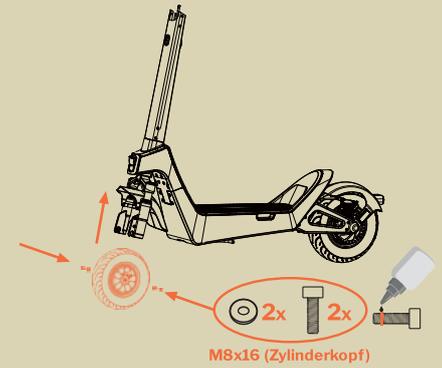

03

Montage des Vorderrads


Das Vorderrad in die Gabel einsetzen. Je einen Tropfen Schraubensicherung auf die beiden M8 Schrauben (mit Beilagscheibe) auftragen.

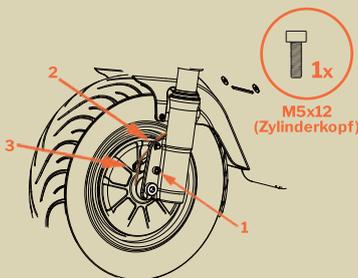

04

Montage des Vorder- rad-Bremskabels


1. Den Bremsanker anschrauben
2. Das Bremskabel in die Halterung einführen.
3. Das Ende (unter etwas Spannung) einfädeln und kräftig festziehen.

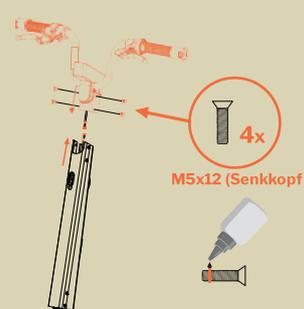

05

Montage des Lenkers

Zuerst muss das Kabel angeschlossen werden (Pfeilrichtung beachten). Dann den Lenker auf die Lenkerstange aufsetzen. Schlussendlich beidseitig verschrauben. (mit **einem Tropfen** Schraubensicherung)

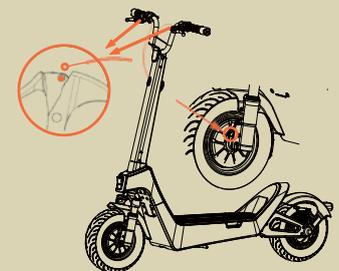

06

Montage des Bremsgriffkabels

Den Nippel des Bremszuges in die Öse des Bremshebels einhängen und das Kabel in den Schlitz der Stellmutter einführen. Prüfe dann die Bremsleistung. Wenn die Bremsleistung nicht zufriedenstellend ist, löse die Schraube beim Vorderrad und spanne den Bremszug etwas nach.



WICHTIGE INFO

Die Schraubensicherung benötigt 24 Stunden zum aushärten.
Unternehme solange **keine** Fahrten mit dem Gerät!



ANLEITUNGEN

Videoanleitung,
Bedienungsanleitung,
Tipps & Tricks



AKKU

Die Akkuleistung liegt inner-
halb der ersten Ladezyklen
noch nicht bei 100%.



REGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihren
E-Scooter für die volle
Garantie!



WARTUNG

Bitte lassen Sie Ihren E-Scooter
regelmäßig warten. Beachten
Sie die Serviceintervalle! (1x / Jahr)



ZUFRIEDEN?

Wir freuen uns auf
Ihre Bewertung bei
Google oder eTrustad.

comscoot®
www.comscoot.com